


Schita Montaj

Living FLORA


2700x2100x560mm (LxHxAd.)

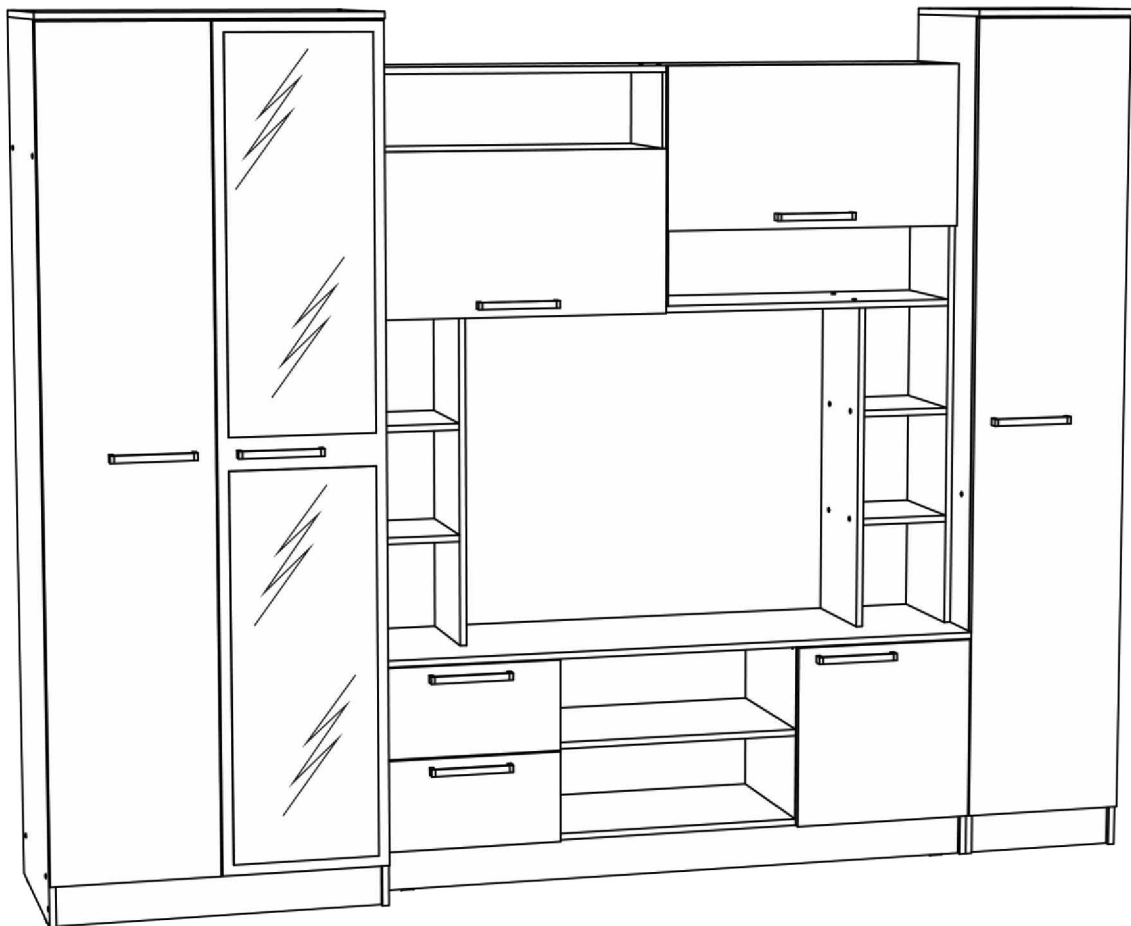

REPERE



Nr. Colet	Denumire Element	Culoare piese:		Dimensiuni (mm)	Cantitate	Nr.
		Wenge - Stejar Alb	Frasin Shimo deschis + Inchis			
1	Perete Lateral St. Dulap BH	Wenge	Frasin Shimo Inchis	2084x536	1	1
1	Perete Lateral Dr. Dulap BH	Wenge	Frasin Shimo Inchis	2084x536	1	2
2	Perete Lateral St. Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	2084x408	1	3
2	Perete Lateral Dr. Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	2084x408	1	4
3	Capac CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1500x428	1	5
4	Capac CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1468x280	1	6
4	Polita Mare CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1468x280	1	7
3	Capac Inferior CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1468x408	1	8
3	Lezena CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1468x100	2	9
4	Perete Lateral Stanga CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1400x280	1	10
4	Perete Lateral Dreapta CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	1400x280	1	11
4	Intermediar CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	800x280	2	12
1	Capac Dulap BH	Wenge	Frasin Shimo Inchis	800x556	1	13
1	Polite Fixe Dulap BH	Wenge	Frasin Shimo Inchis	768x536	2	14
1	Lezena Dulap BH	Wenge	Frasin Shimo Inchis	768x100	1	15
4	Polita CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	726x280	1	16
4	Polita CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	726x280	1	17
3	Polita CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	600x408	1	18
4	Intermediar CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	568x280	1	19
3	Perete Lateral St. CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	550x408	1	20
3	Perete Lateral Dr. CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	550x408	1	21
3	Intermediar St. CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	434x408	1	22
3	Intermediar Dr. CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	434x408	1	23
3	Lezena Capac CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	418x60	4	24
3	Laterală Sertar CI TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	400x120	4	25
2	Capac Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	400x428	1	26
2	Lezena Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	368x100	1	27
2	Polita Fixa Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	368x408	2	28
2	Polita Mobilă Soldat	Wenge	Frasin Shimo Inchis	366x378	3	29
3	Fata Falsă Sertar	Wenge	Frasin Shimo Inchis	360x120	2	30
3	Spate Sertar	Wenge	Frasin Shimo Inchis	360x120	2	31
4	Polite CS TV	Wenge	Frasin Shimo Inchis	218x280	4	32
5	Usa Stanga Dulap + Soldat	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	1980x397	2	33
5	Usa Dreapta Dulap (cu Oglinda)	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	1980x397	1	34
3	Usa Dr. CI TV	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	447x447	1	35
3	Usa St. CS tv	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	400x747	1	36
3	Usa Dr. CS TV	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	400x747	1	37
3	Fete Sertar	Stejar Alb	Frasin Shimo Deschis	222x447	2	38
1,2	PFL Dulap + Soldat	Alb	Alb	1995x395	3	39
3	PFL CI TV	Alb	Alb	461 x1495	1	40
3	PFL CS TV	Alb	Alb	395x745	2	41
3	PFL Sertar	Alb	Alb	372x380	2	42
5	Oglinda			925x345	2	43
1	Profil Imbinare PFL			1952	1	44
1	Bara Haine			762	1	45

Detalii reglaj balamale usi !

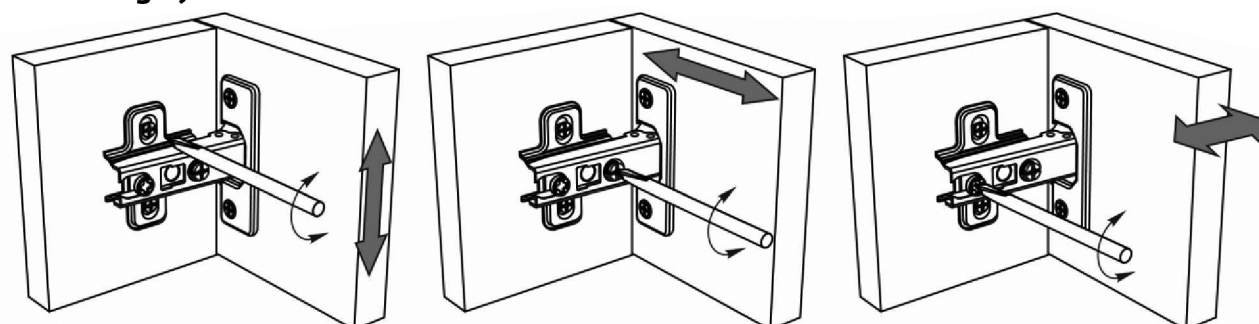


Se recomanda ca asamblarea sa fie executata de un specialist, deoarece montarea necorespunzătoare poate duce la consecințe nedorite. Schita de montaj va ofera toate detaliile necesare pentru asamblare, precum si ordinea de montaj pieselor.

Scule necesare




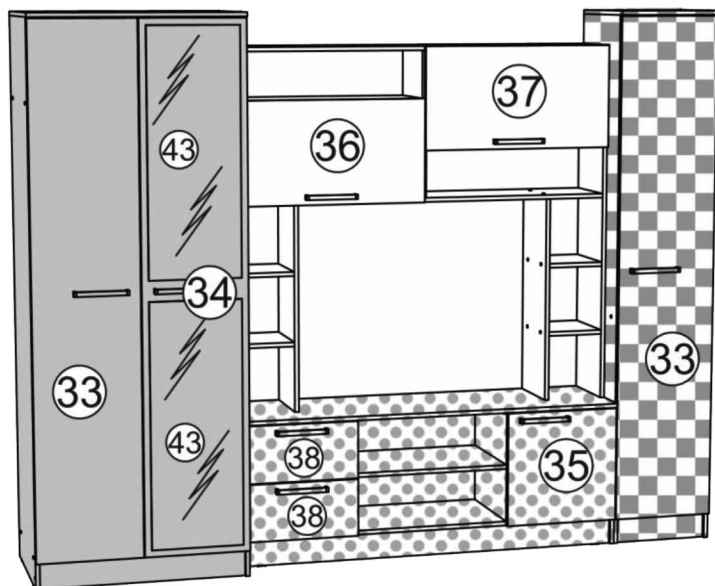
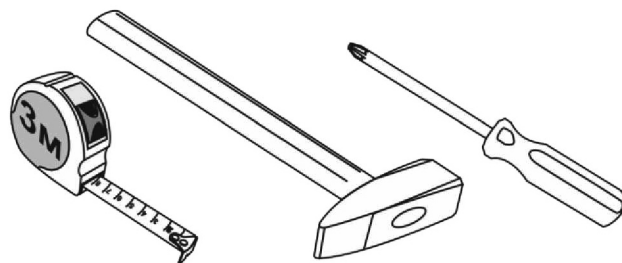


Corpuri :

-  Dulap Bara Haine
-  Soldat
-  CI TV
-  CS TV

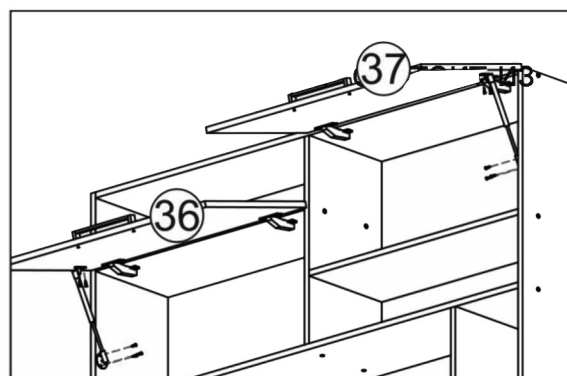

* Pe usile nr. 36 si 37 se vor monta pistoane cu gaz.


Surub Ericson  112	Tinte  190	Holzsurub 4x16  112	Holzsurub 4x30  12	Holzsurub 3.5x35  16	Piston Gaz  2
Cheie Imbus  1	Capac mas-care Ericson  56	Picior  10	Maner (192 mm)  8	Balama  18	Suport polita  12
Suport bara  2	Glisiere 400mm  2				

Schita Montaj


1. Asamblarea trebuie realizată de 2 persoane, pe o suprafață curată și plată.

2. Asamblați Dulapul.

Pentru a face acest lucru, pe pereții laterali nr. 1 și nr. 2, fixați suporturile de bare cu șuruburile 4x16, așa cum se arată în desenul 1.

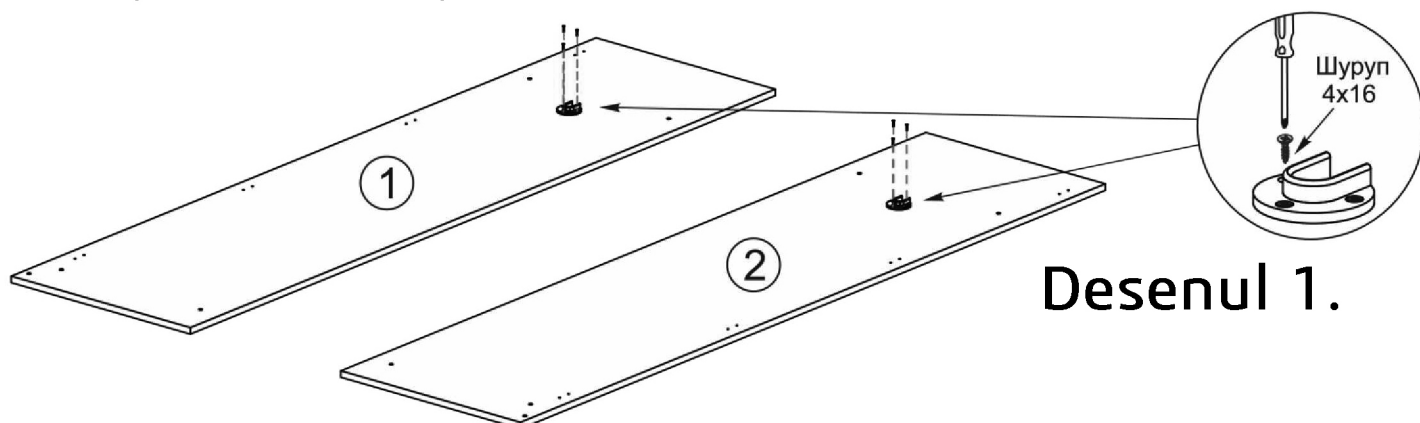


3. Se vor fixa de cei 2 pereti (1 si 2) reperele 13 , 14, 15 cu suruburile Ericson , folosindu-se cheia Imbus.

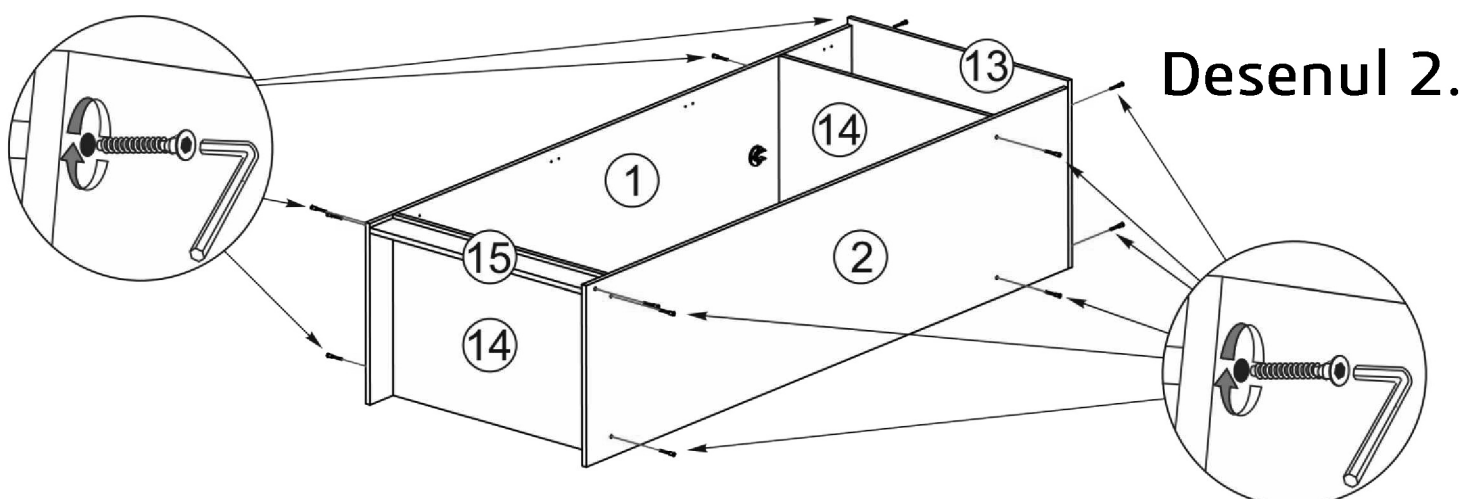


4. Pentru a fixa PFL-ul nr.39 , se va intoarce dulapul cu partea necantuita deasupra, se vor masura cele 2 diagonale (se impinge in colturi pana sunt egale) , se unesc cele 2 PFL-uri cu ajutorul profilului de imbinare nr. 49, si se bat tintele cu atentie (cu pas de 130 - 150 mm), centrat pe repere (8mm).

Desenul 3.

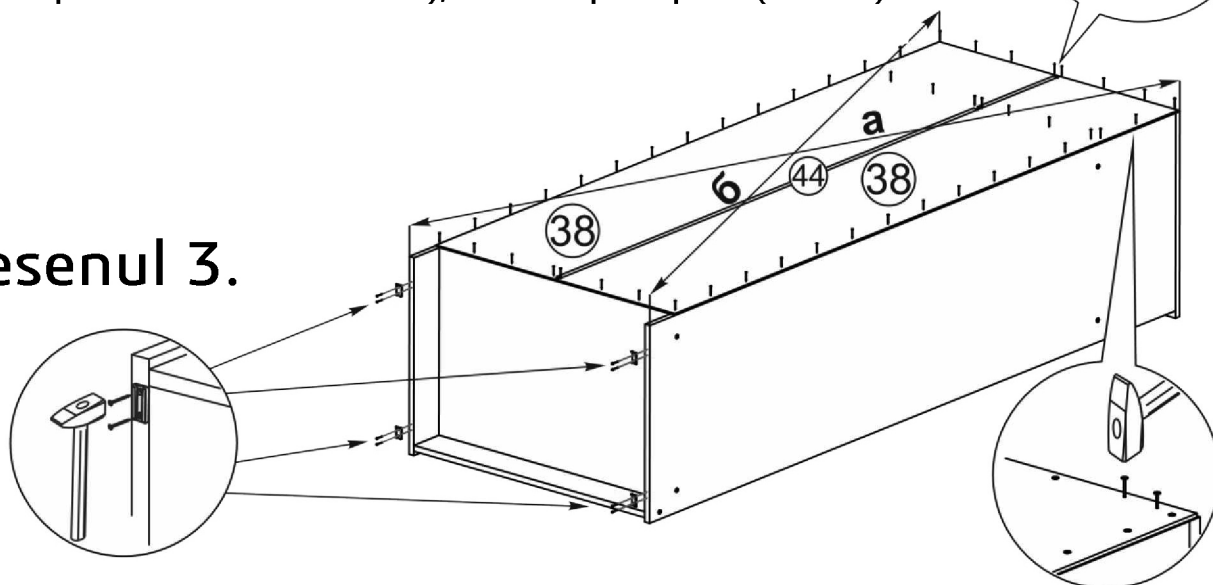


5. Asamblați Soldatul.

Desenul 4.

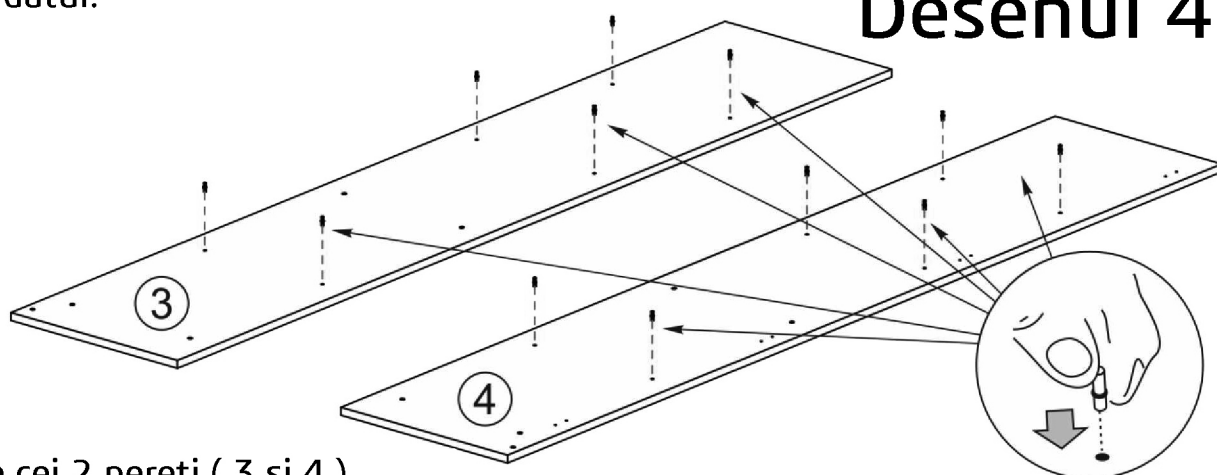


6. Se vor fixa de cei 2 pereti (3 si 4)
reperile 27 , 28, 29 cu suruburile Ericson.

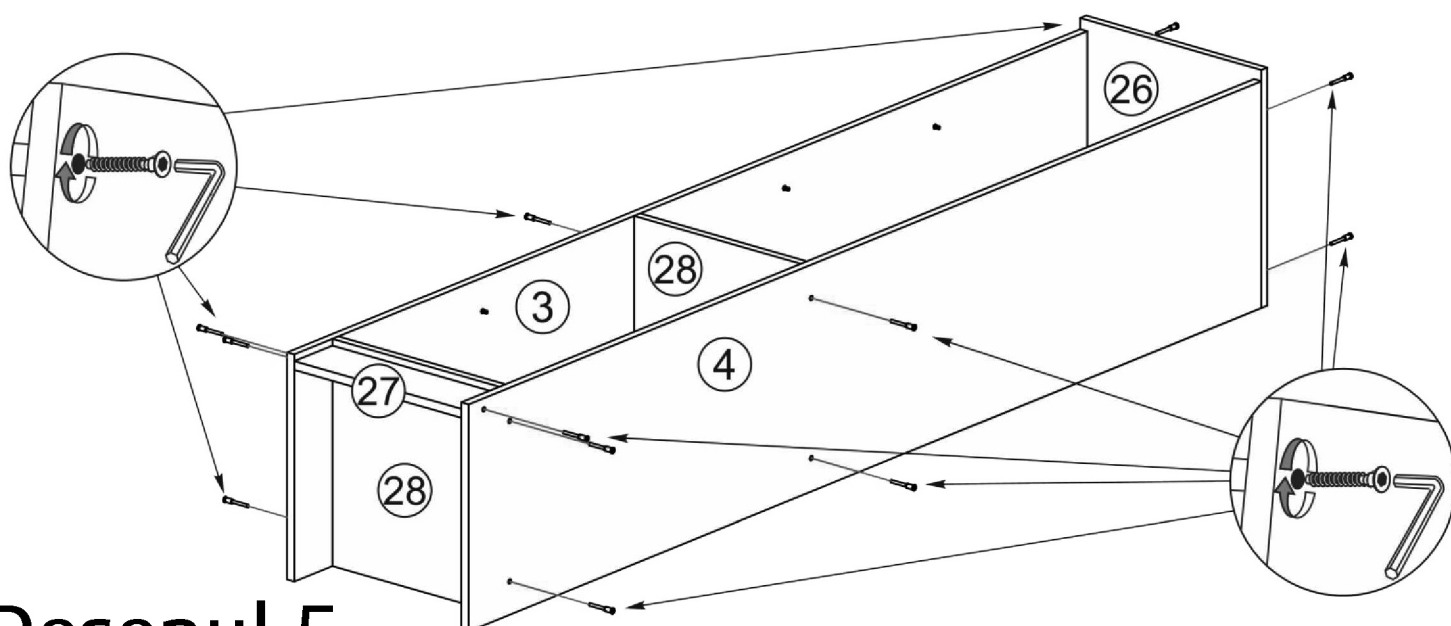

Desenul 5.


7. Pentru a fixa PFL-ul nr.39 se intoarce soldatul cu partea necantuita deasupra, se vor
masura cele 2 diagonale (se impinge in colturi pana sunt egale) ,si se bat tintele cu
atentie (cu pas de 130 - 150 mm), centrat pe repere (8mm).

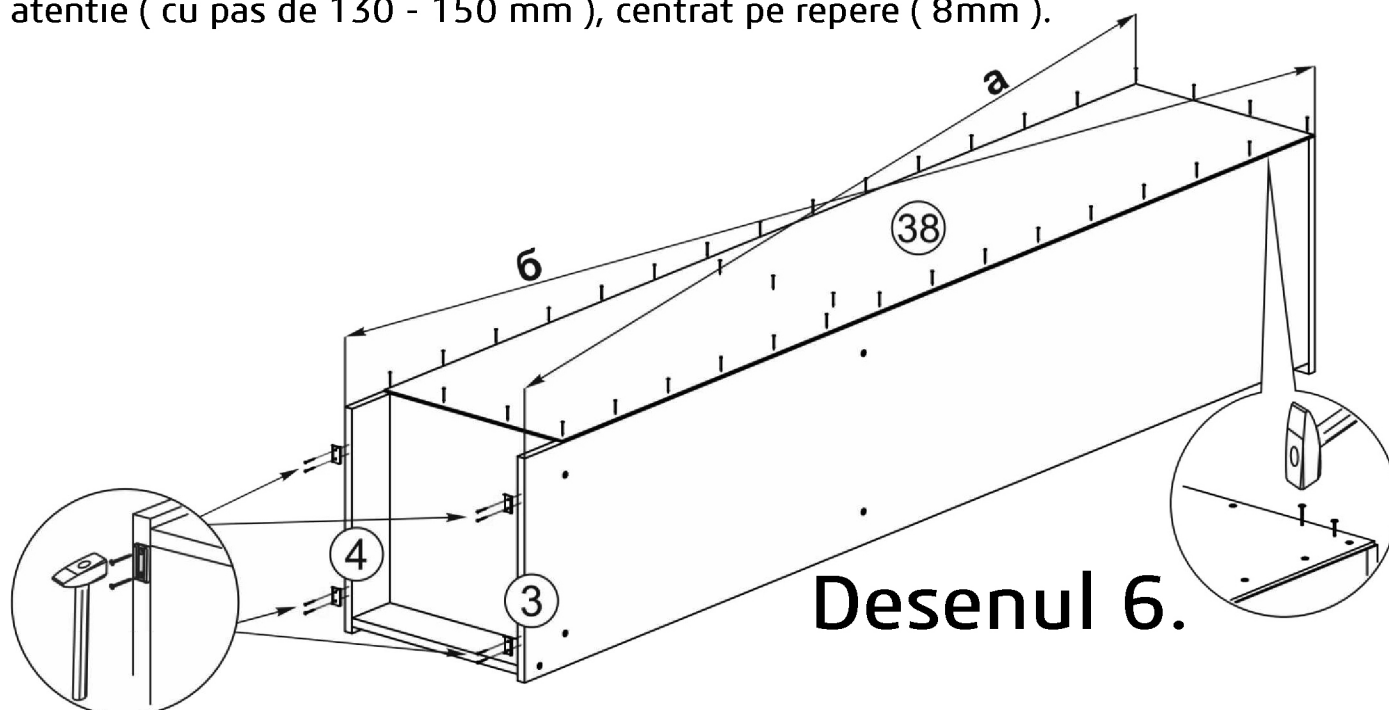


Desenul 6.

8. Se prind glisierile , cu ajutorul holzsuruburilor 4x16mm, de peretii

Desenul 7.

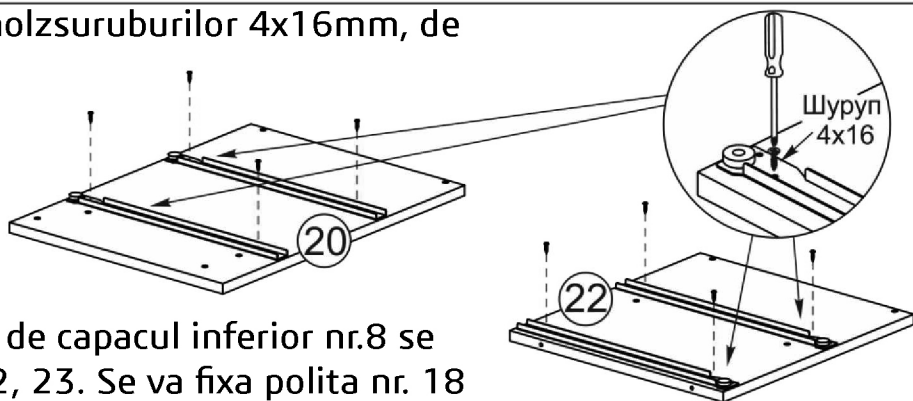

9. Cu ajutorul suruburilor Ericson, de capacul inferior nr.8 se vor fixa reperele cu nr. 20 , 21 , 22, 23. Se va fixa polita nr. 18 de peretii 22, 23 cu ajutorul suruburilor ericson.

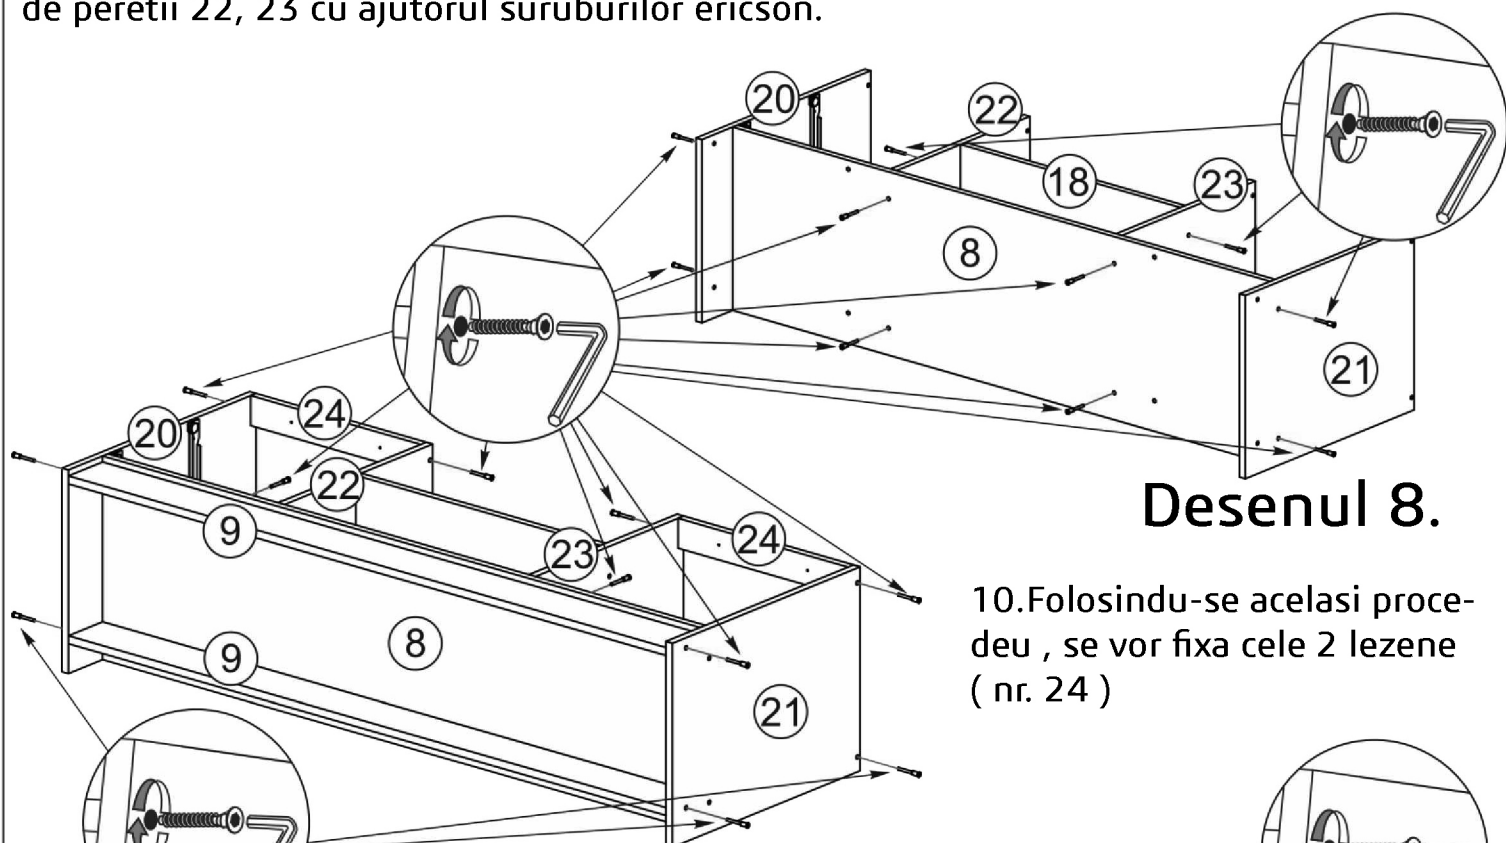

Desenul 8.

10.Folosindu-se acelasi procedeu , se vor fixa cele 2 lezene (nr. 24)


Desenul 9.

11. Se va monta corpul superior TV
De peretele nr. 19 , se vor fixa politele nr. 16 si 17

(**ATENTIE !** - cele 2 polite sunt diferite.
Polita nr. 16 are gauri pentru pozitionarea
balamalelor).

Se prind politele nr. 6 si nr. 7 si peretii laterali nr 10 , 11 .

De polita nr. 7 se prind peretii intermediari nr 12, si politele mici nr 32.

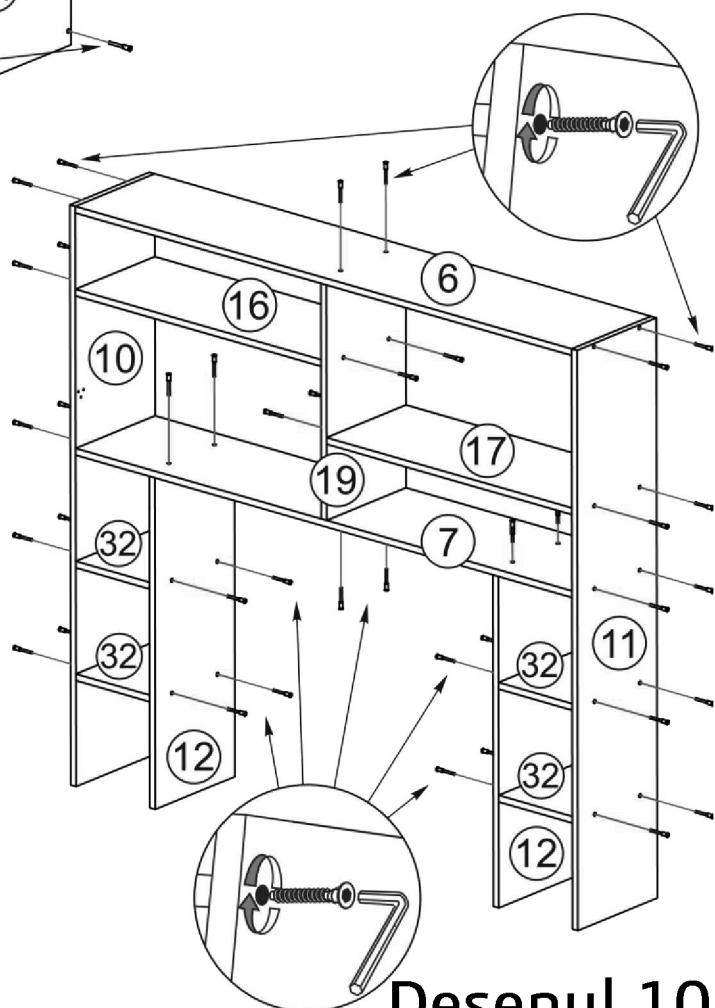


Desenul 10.

12. Se va fixa capacul nr 5 (capacul CI TV) de corpul superior TV .

Desenul 11.


13. Corpul inferior , deja montat, se va uni de corpul superior, folosindu-se suruburi 4x30mm (conform desenului). Se prind piciorusele cu tinte.

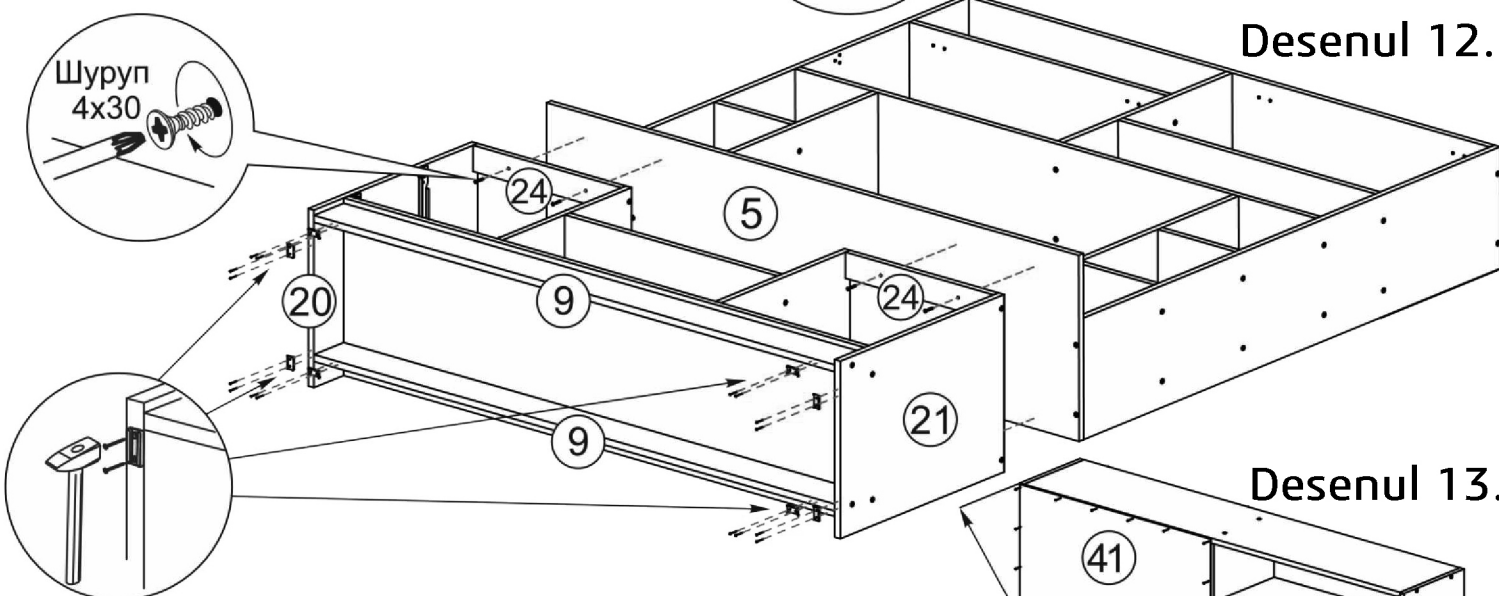

Desenul 12.


14. Se vor fixa PFL-urile nr. 40 , 41

Desenul 13.

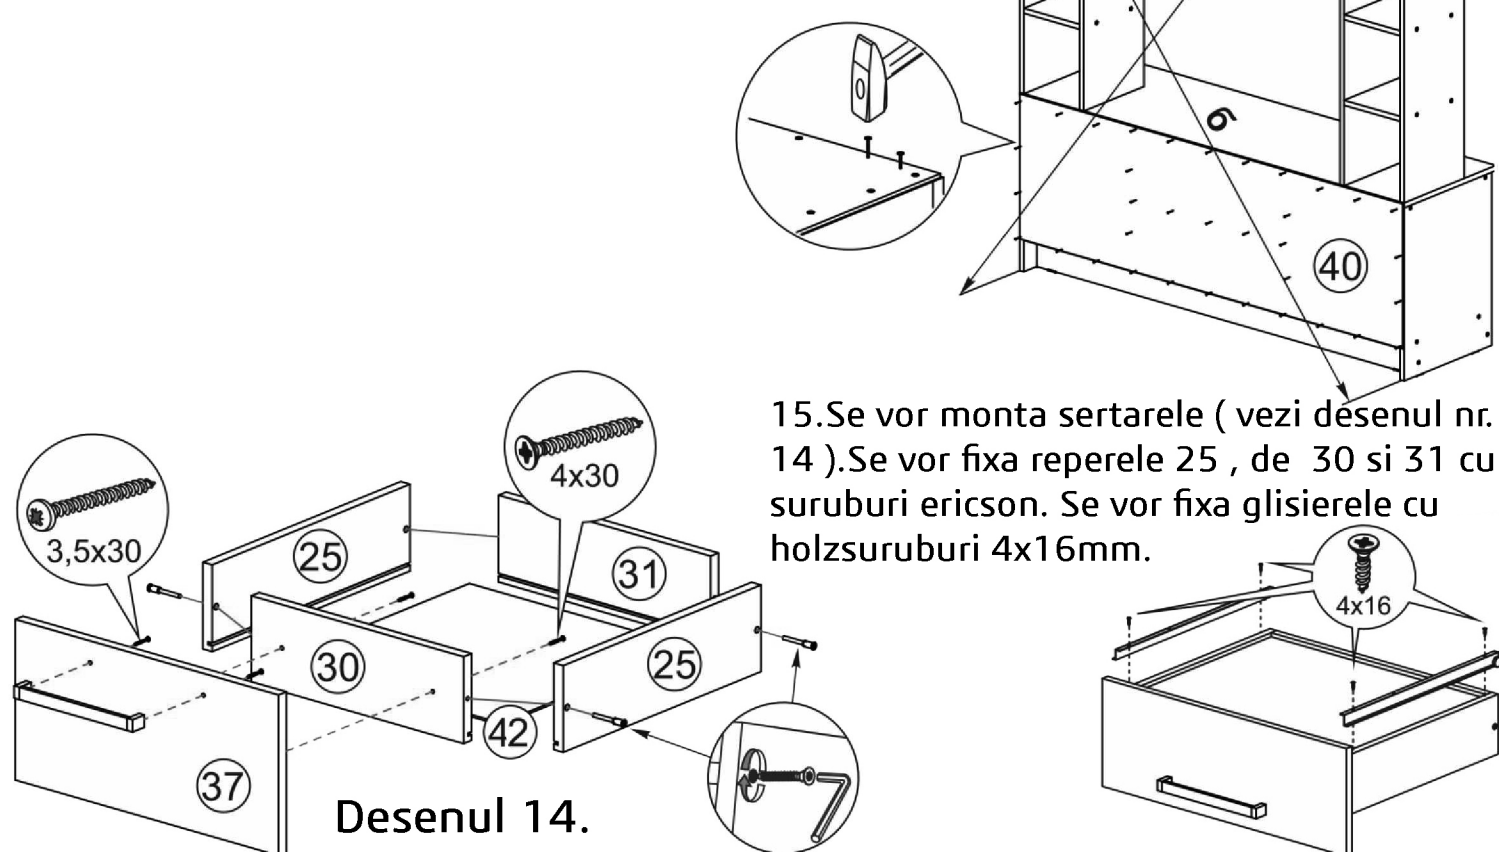

Desenul 14.

15. Se vor monta sertarele (vezi desenul nr. 14). Se vor fixa reperele 25 , de 30 si 31 cu suruburi ericson. Se vor fixa glisierile cu holzsuruburi 4x16mm.

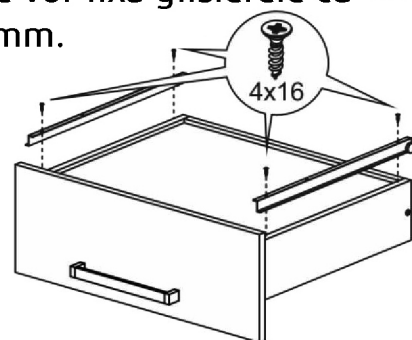

Instrucțiuni de îngrijire a mobilierului și instrucțiuni de utilizare

Pentru a menține aspectul corect și o durată de folosire cât mai îndelungată, se recomandă să respectați următoarele reguli generale:

1. Mobilierul trebuie utilizat în încăperi uscate și calde, cu încălzire și ventilație, la o temperatură a aerului nu mai mică de + 1 ° și nu mai mare de + 40 ° ; umiditate relativă 65 - 85%.
2. Amplasarea mobilierului mai aproape de un metru de o sursă de căldură, precum și în lumina directă a soarelui, determină îmbătrânirea accelerată melaminei și deformarea panourilor de mobilier.
3. Suprafața pieselor de mobilier trebuie să fie protejată de umiditate , pentru a evita umflarea pieselor , și exfolierea marginilor (dezlipirea cantului abs).
4. Suprafața mobilierului și elementele structurale ale acestuia, trebuie protejate de deteriorarea mecanică (lovire cu alte obiecte).
5. Produsele de mobilier trebuie instalate pe suprafețe plane.
6. Se recomandă să utilizați în primul rând o cârpă moale (uscată). Nu folosiți produse abrazive, precum și bureți înveliți cu fibre metalice în timpul curățării.

Instrucțiuni tehnice generale de asamblare.

Pentru a facilita transportul și protecție mai bună, mobilierul se livrează dezasamblat în ambalaje individuale (cutii carton). Puteți să-l asamblați singur sau să apelați la serviciile unui specialist.

Nu începeți asamblarea fără a citi instrucțiunile!

Dacă în interiorul coletelor, se vor găsi piese lovite (defecte), va rugăm să contactați vânzătorul.

Se recomandă ca asamblarea acestui produs, să fie realizată de două persoane.

Producătorul își rezervă dreptul de a efectua modificări minore ale proiectării, fără a schimba aspectul și designul produsului, fără o notificare în prealabil.