



BIROU TIP 2 - SCHEMA MONTAJ

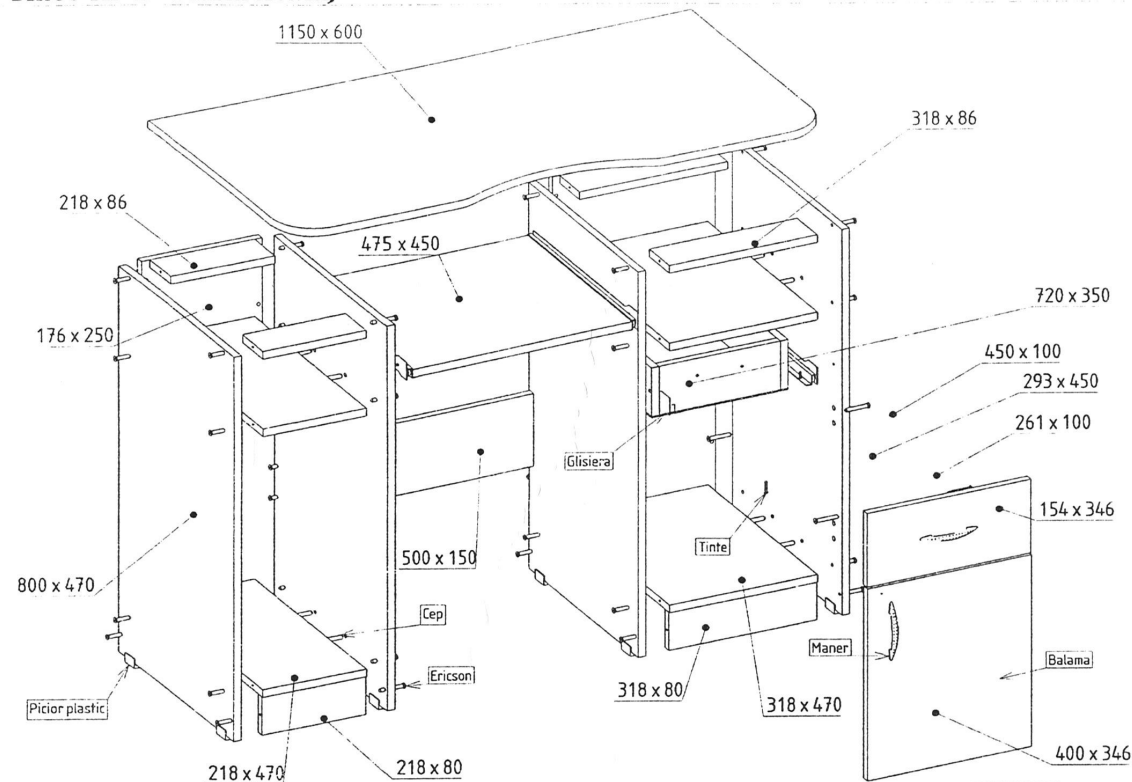

DETALII MONTAJ

1. Se bat cepurile in gaurile de 8mm din cantul politelor cu un ciocan pana la capat.
2. Se prind glisierile de pereti prin infiletarea holzsuruburilor 3,5 x 15
3. Se prind cate 2 picioare pe fiecare perete la 30 mm fata de margine cu holzsuruburi de 3,5 x 25
4. Se aseaza peretii din interior cu fata in jos si fixeaza politele si lezelele insurubandu-se ericsoanele in gauri cu cheia imbus pana la capat
5. Se fixeaza Peretii laterali prin acelasi procedeu
6. Se ridica cele 2 corpuri in picioare si se fixeaza intre ele cu placa 500 x 150 x 16 si ericsoane
7. Se pozitioneaza blatul fata de corp. (25mm in laterale si 50mm spate)
8. Se prinde blatul de corp prin infiletarea a cate 2 holzsuruburi 3,5 x 25 in lezelele de sub blat (de jos in sus)
9. Se prind placiile de la spatele biroului cu ericsoane
10. Se prind cele 2 balamale de usa cu holzsuruburi 3,5 x 15, se prinde manerul cu suruburi 4 x 22
11. Se prinde usa de peretele lateral din dreapta cu holzsuruburi 3,5 x 16
12. Se monteaza cutia sertarului, se masoara cele 2 diagonale sa fie egale, se prinde PFL-ul cu tinte si se monteaza glisiera de cutie
13. Se prinde Fata sertarului de cutie cu suruburi 4 x 35 si manerul
14. Se aseaza pe glisierile de pe corp si se regleaza Luftul fata de usa
15. Se trage sertarul afara si se insurubeaza 2 holzsuruburi 3,5 x 25 p. fixare din interiorul cutiei spre exterior.

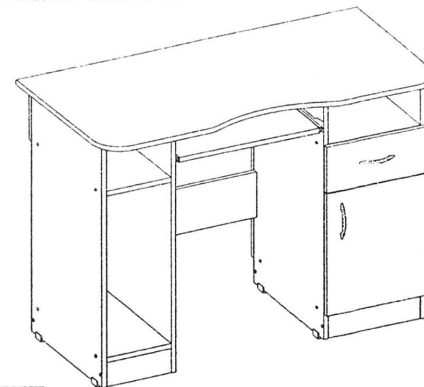

ACCESORII :

POZA	DESCRIERE
	- Balama Aplicata : 2 buc.
	- Cep Lemn 8 x 35 : 16 buc + 8
	- Ericson 7 x 50 : 52 buc
	- Glisiera 450mm : 2 Set-uri
	- Holzsuruburi 3,5 x 15 : 24 buc
	- Holzsurub 3,5 x 25 : 26 buc
	- Maner Noktali 96 mm : 2 buc
	- Surub maner 4 x 22 : 2 buc (pt. usa)
	- Surub maner 4 x 35 : 2 buc (pt. sertar)
	- Picioar Plastic : 8 buc
	- Tinte : 20 buc
	- Cheie Imbus x 1 buc (pentru infiletat Ericson-ul)
	- Capace mascare ericson