

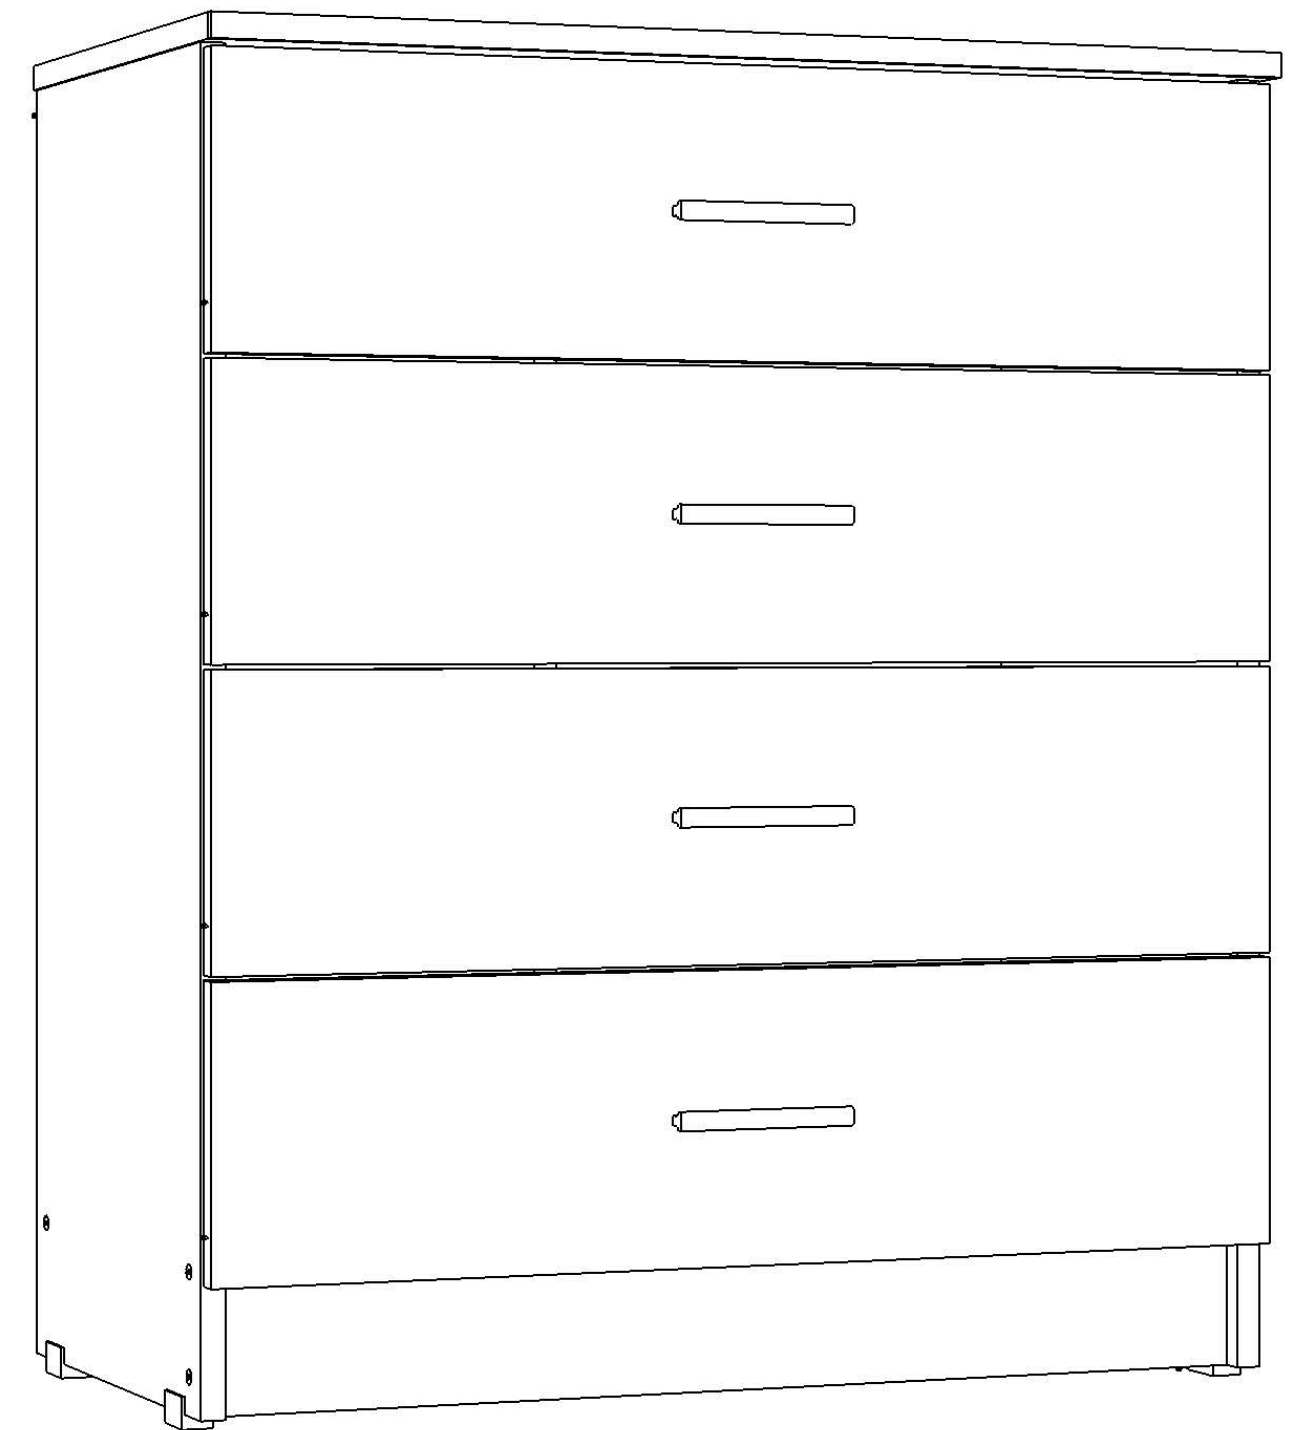



COMODA 4B




COMODA 4 B - ACCESORII




DENUMIRE	POZA	NB
Aracet (grame)		50
Capac Mascare Ericson		22
Cep Lemn 8x35		14
Cheie Imbus		1
Ericson 7x50		24
Glisiera 350 (set-uri)		4
Holzsurub 3.5x16		16
Holzsurub 3.5x25		32
Maner 96		4
Picior H10mm (Alunecator)		4
Profil Imbinare PFL L=765mm		1
Surub Maner M4x35		8
Tinte		120

COMODA 4 B - SCHITA MONTAJ

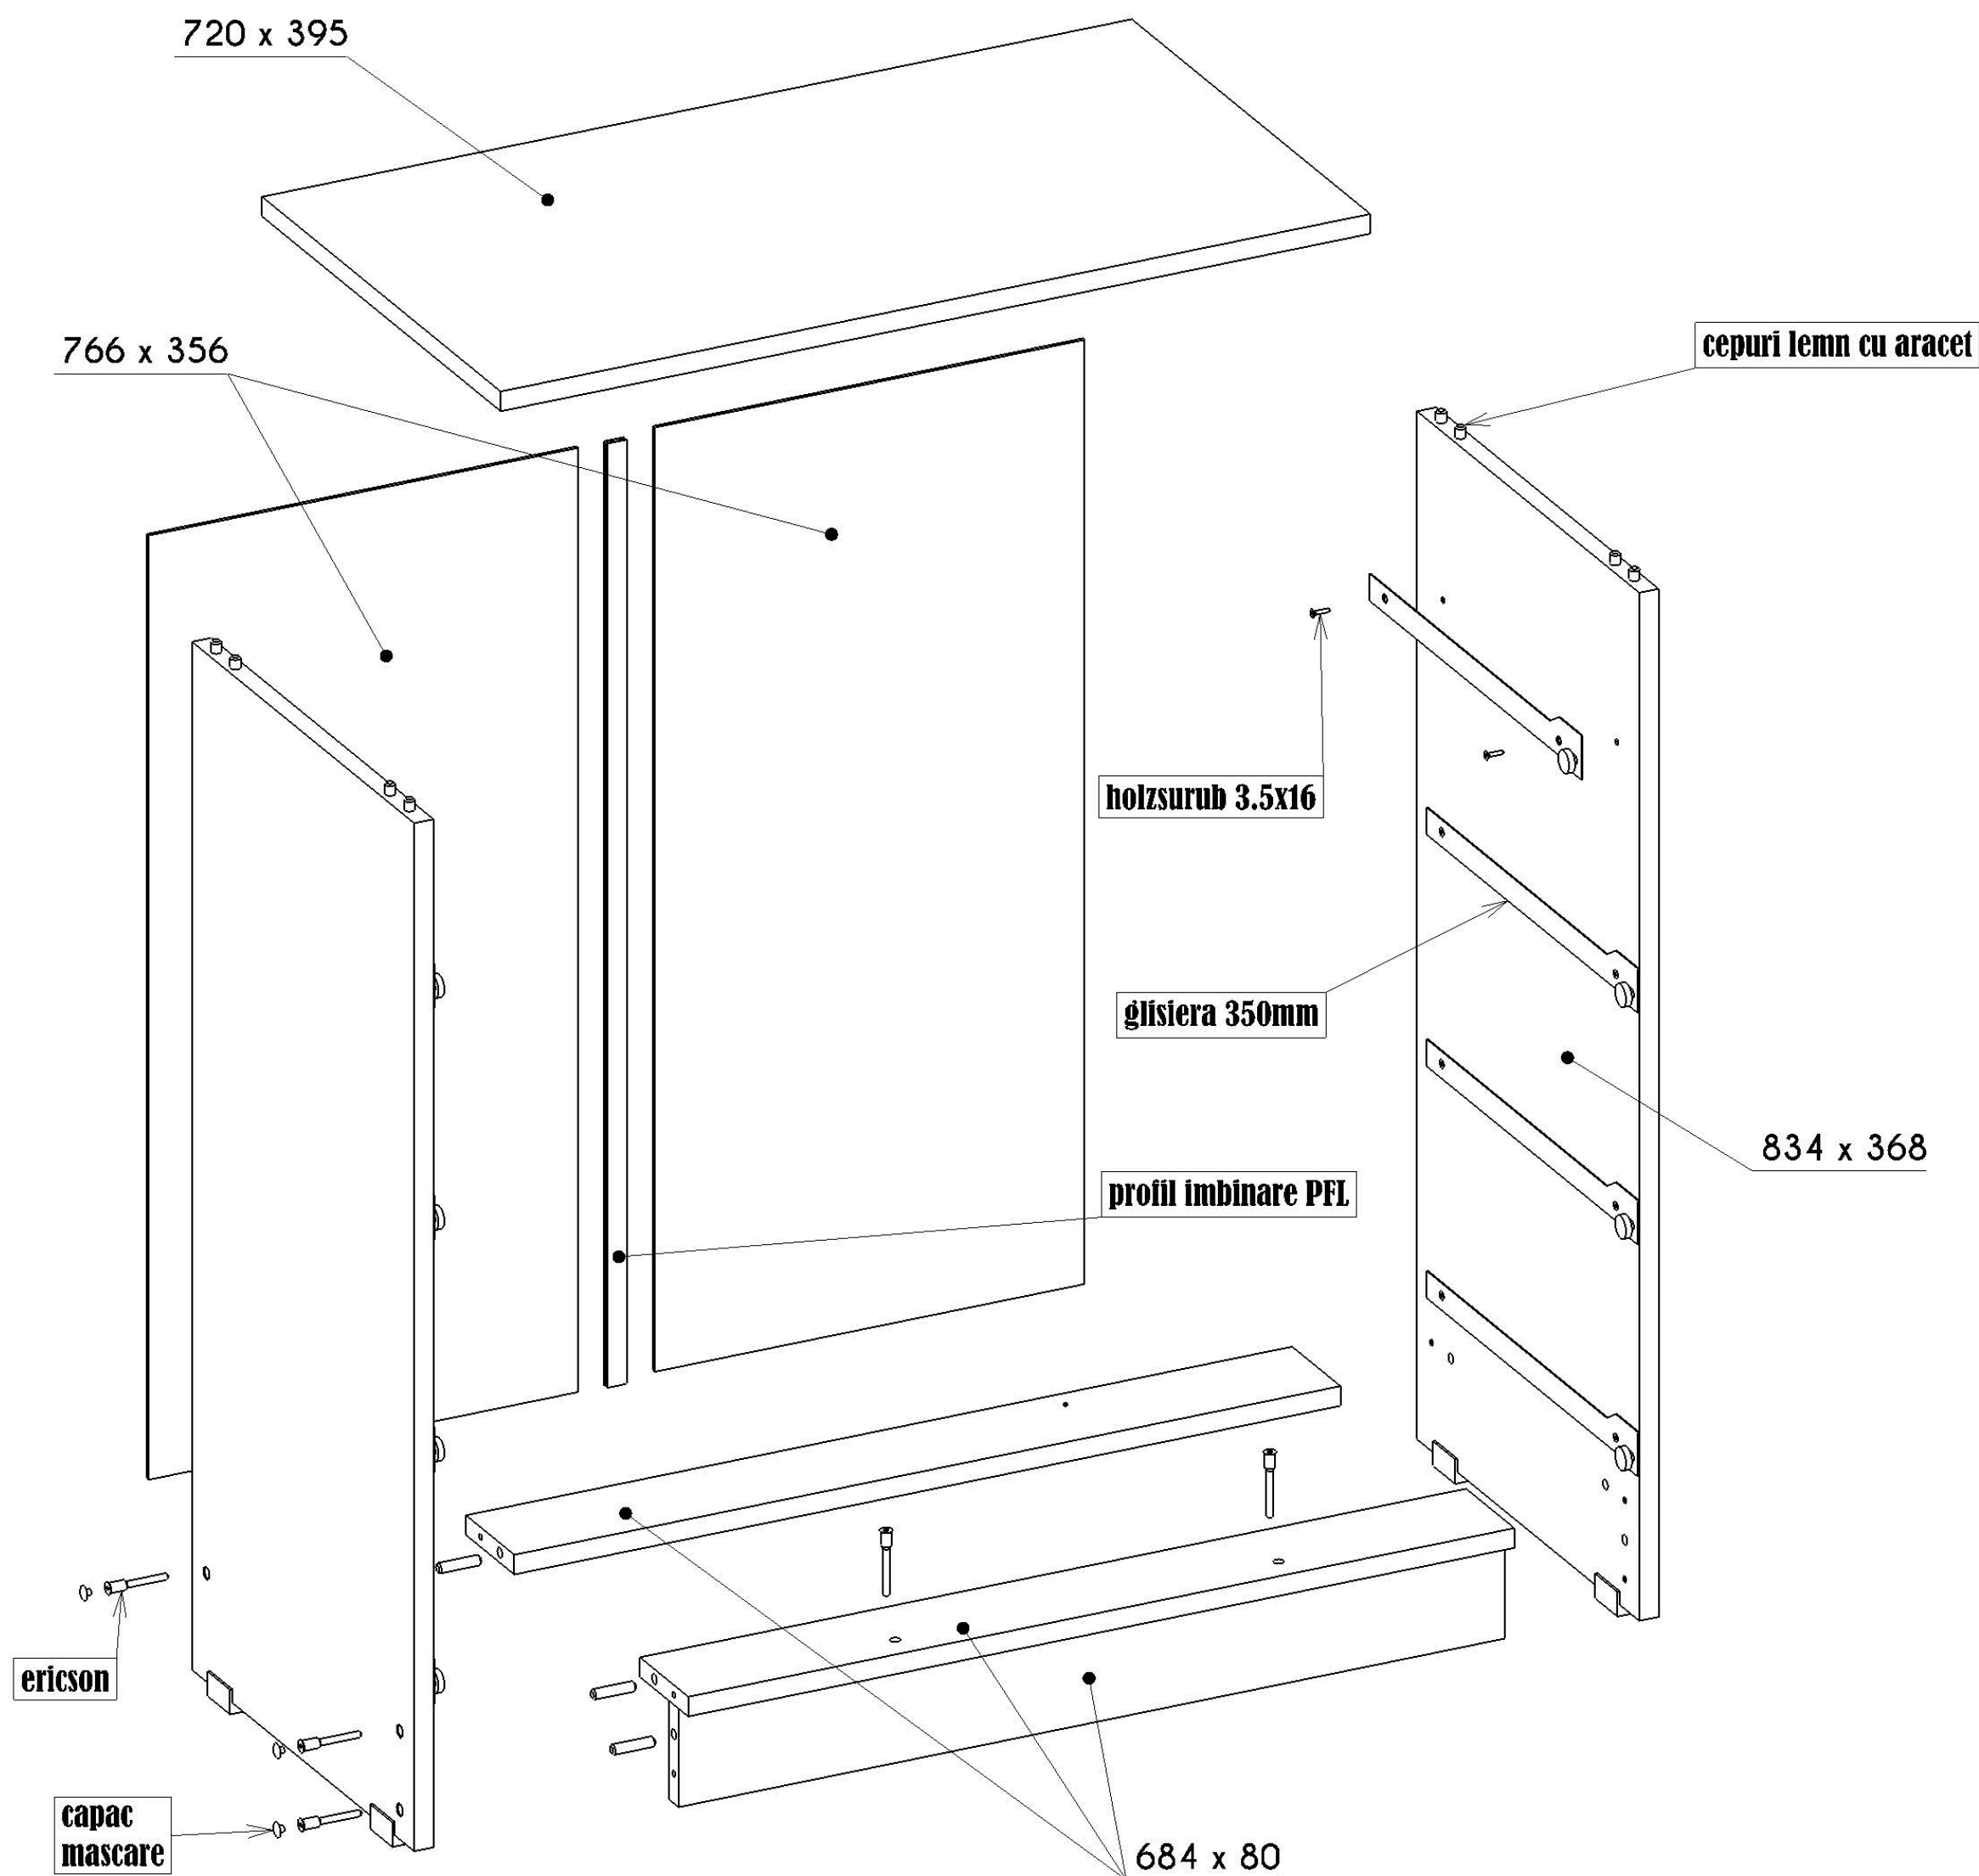


DETALII MONTAJ

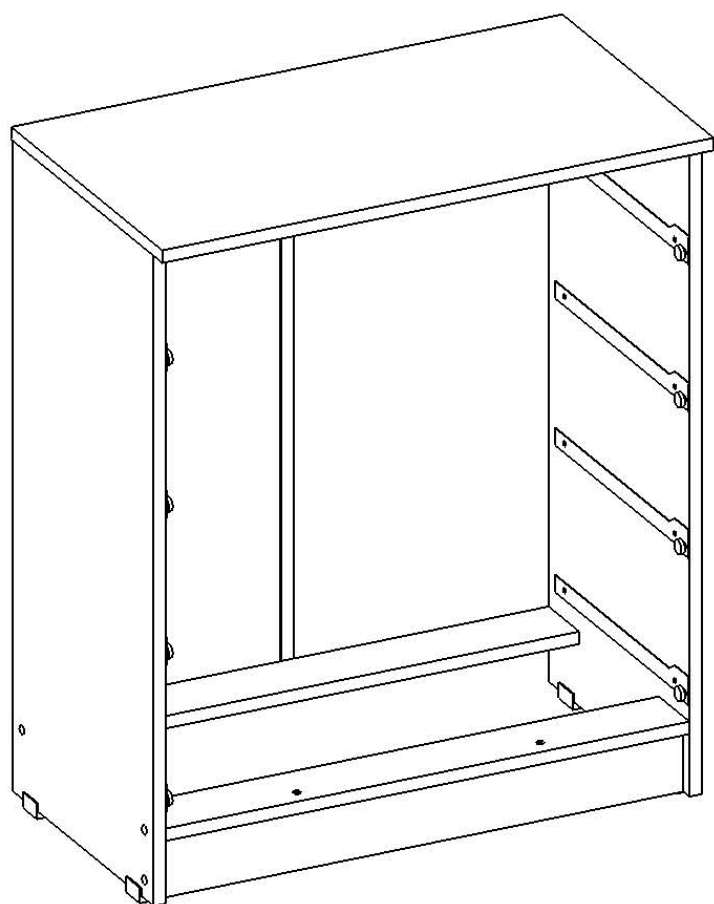


- se pune aracet in partea de sus a peretilor laterali (834x368) si se bat cepurile cu atentie
- se bat cep-urile din lemn in lezene (684x80)
- se prind glisierele de peretii laterali cu holzs. 3.5x16 cu rola spre partea cantuita
- se prind picioarele (in cantul peretilor laterali) la 40mm fata de margine. (se folosesc holzsuruburi 3.5x25)
- se aseaza peretele lateral stanga cu partea cantuita in jos si se prind cele 3 lezene (cu ericsoane si cheie imbus)
- se prinde peretele lateral dreapta
- se ridica corpul pe picioare, se pune aracet in gaurile din capac si se va fixa in peretii laterali (va fi aliniat la spate)
- se lasa 5 min. pana se intareste aracetul
- se aseaza comoda cu partea cantuita in jos, se impinge in colturi pana cand cele 2 diagonale sunt egale
- se bate PFL- ul in tinte (dist. intre tinte este de 100mm)

COMODA 4 B - SCHITA MONTAJ

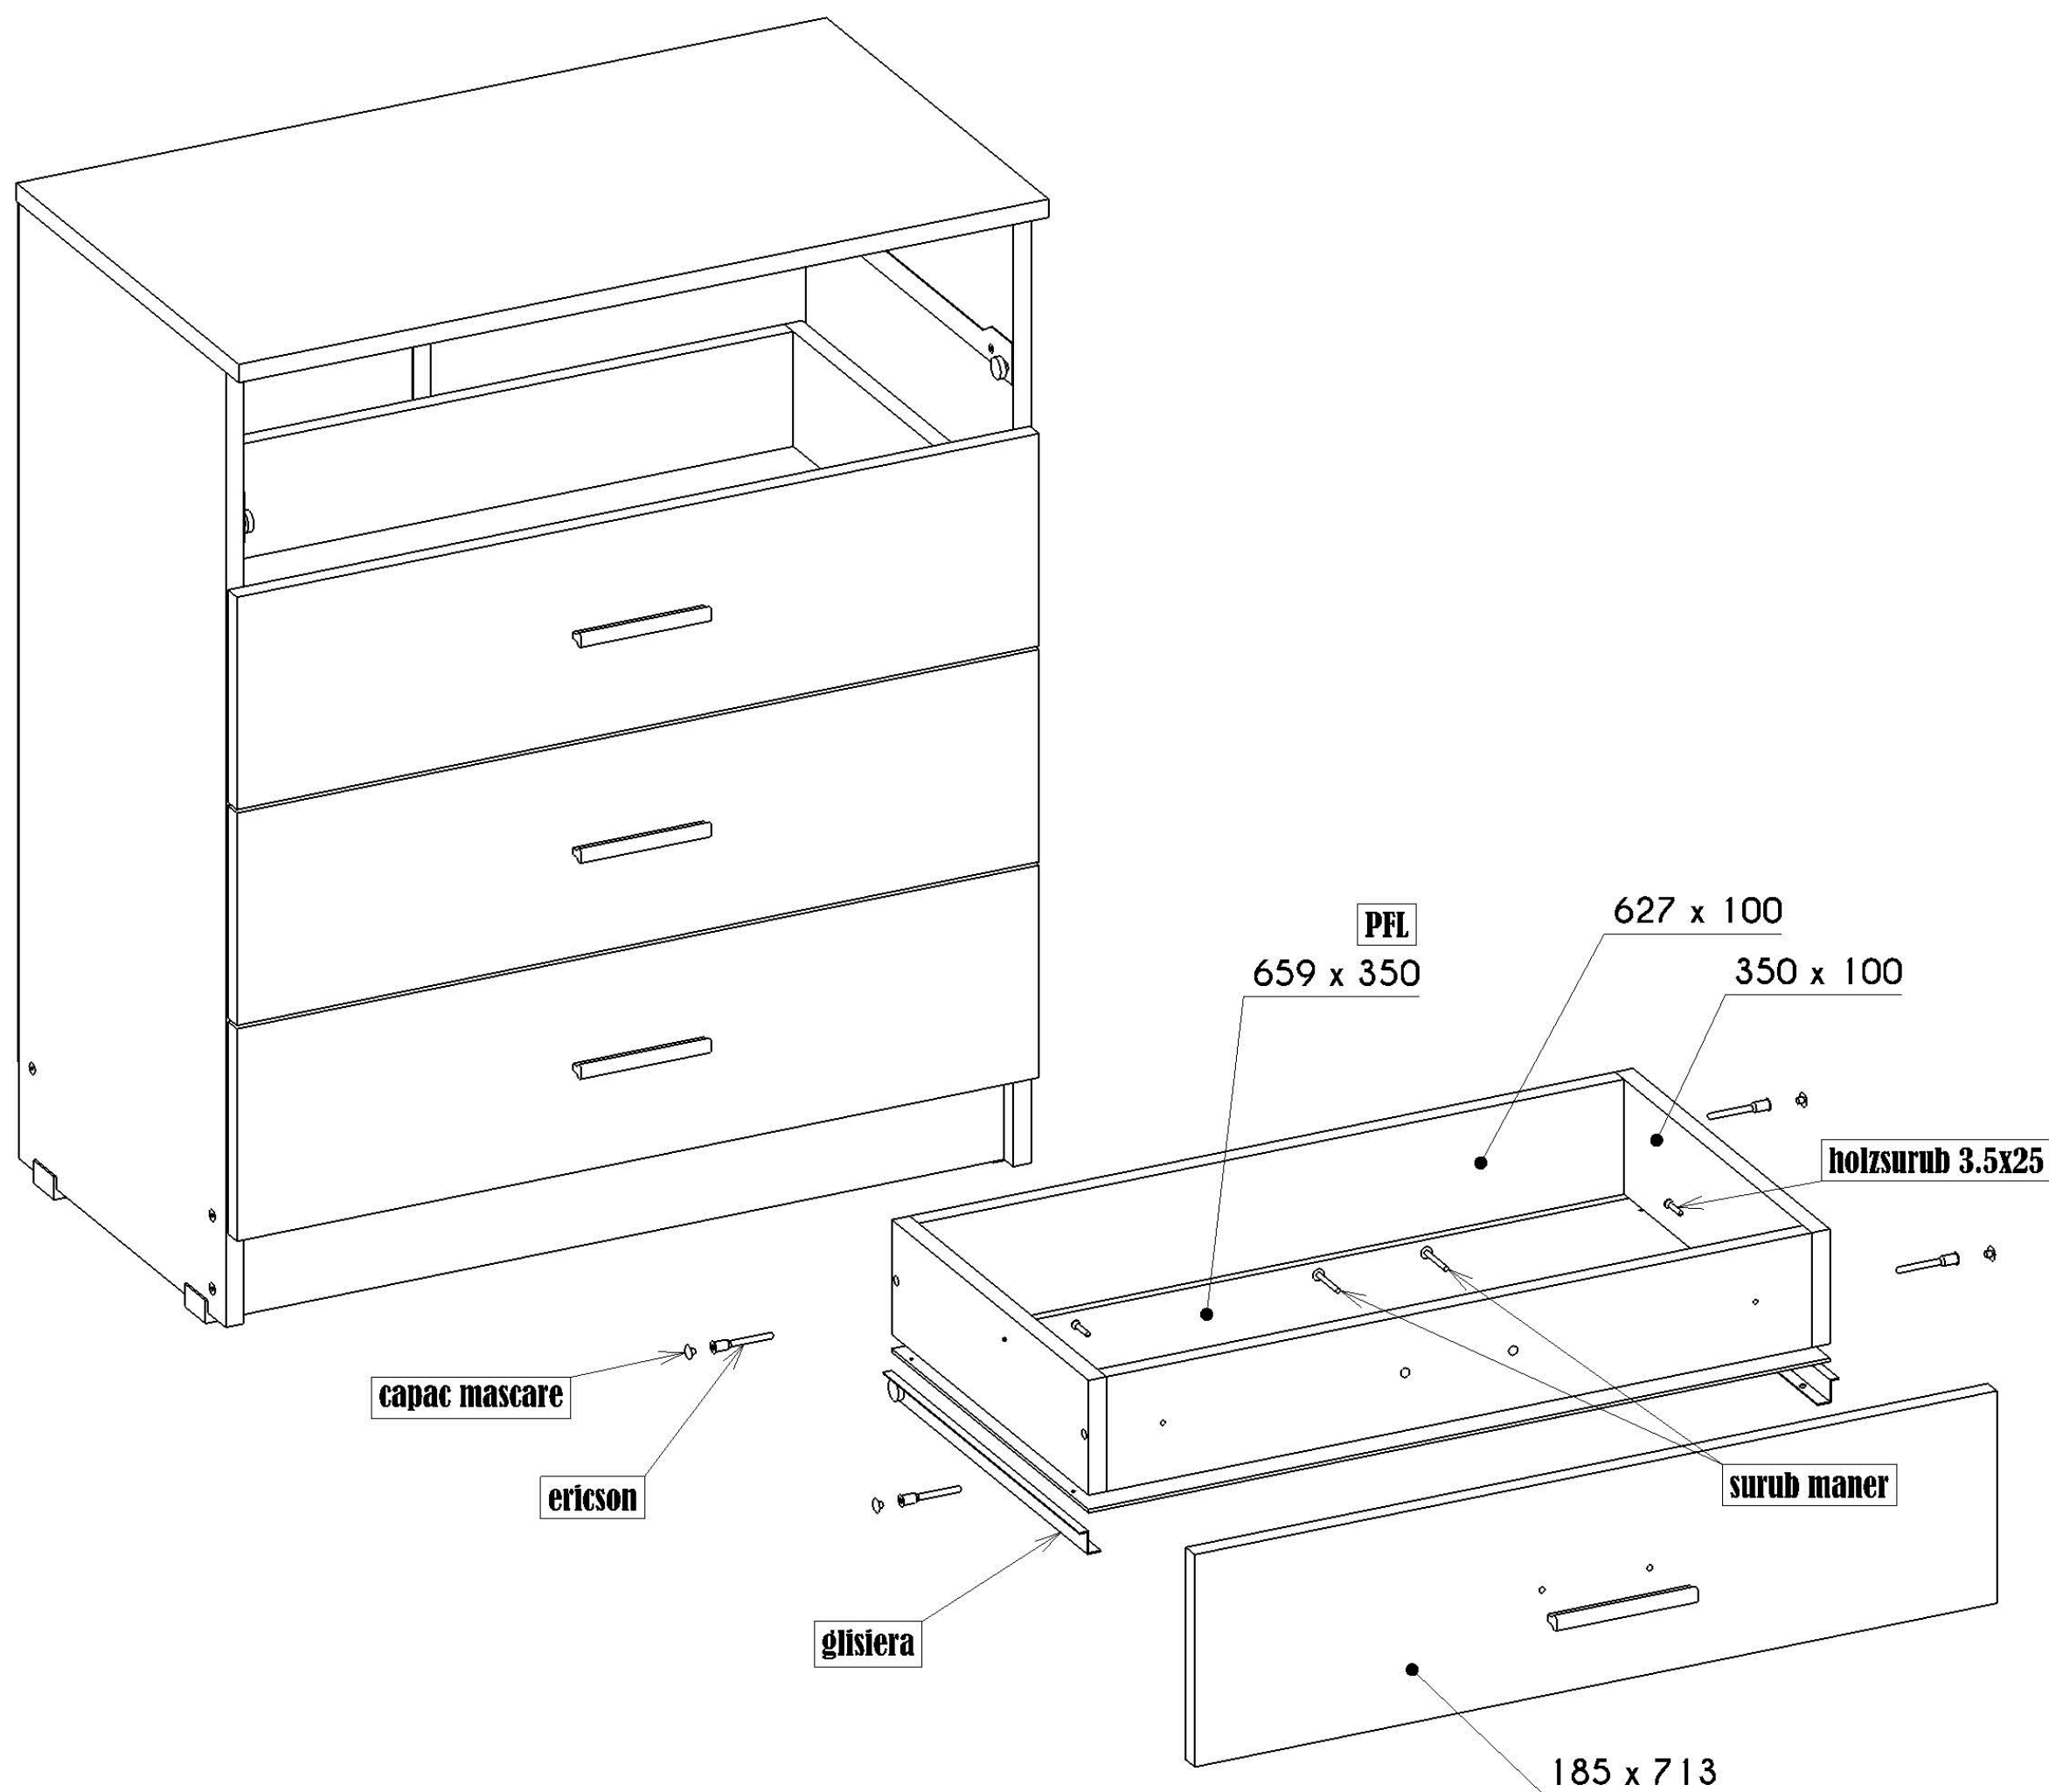

DETALII MONTAJ

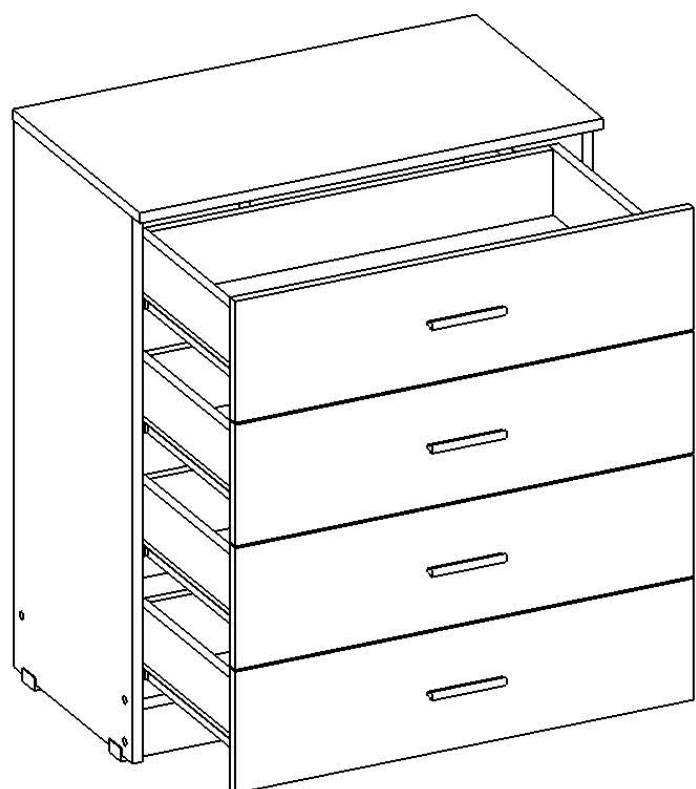

- se vor monta sertarele
- se prinde cutia cu ericsoane, se verifica cele 2 diagonale sa fie egale, se bate PFL-ul in tinte. Se aseaza cele 2 glisiera pe cutie (lipite de cutie) si se prind cu holzsuruburi 3.5x16, cu rola spre spate.
- ATENTIE . Fiecare cutie de sertar, este formata din cate 1 placa 627x100 cu gauri pt. maner si una fara. (cea fara gauri este in spate).
- se prinde fata de sertar cu suruburi maner 4x35, se pun sertarele pe glisierele din comoda, se regleaza luftul intre sertare (3mm) , se scot afara, pe rand si se vor fixa cu cate 2 holzsuruburi 3.5x25.