COMODA UK - 5B (COMODA 5 SERTARE -RO)

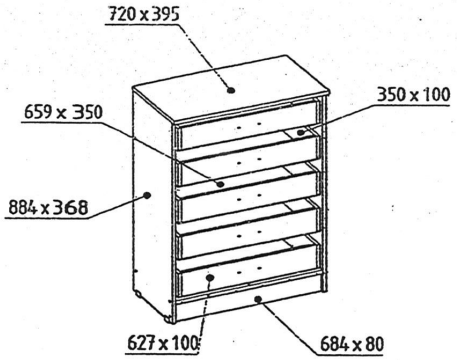

DIMENSIUNI TAIERE

REPER	GROSIME	LUNGIME	CANT_LU	LATIME	CANT_LA	BUC.
PAL - Adaos + Spate Sert.	16	627	1	100	-	10
PAL - Capac	16	720	1	395	2	1
PAL - FS	16	156	2	712	2	5
PAL - Laterala Sertar	16	350	1	100	2	10
PAL - PL	16	884	1	368	-	2
PAL - Plinta	16	684	-	80	-	2
PAL - Plinta	16	684	1	80	-	1
PFL Sertar	3	659	-	350	-	5
PFL Spate	3	816	-	356	-	2

MATERIALE

- abs 0.4 x 22 - C1 : 28 ml
- PAL : 3.16 mp
- PFL : 2.1 mp

ACCESORII	BUC.
Aracet	50 gr
Capac Mascare Ericson	26
Cep 8 x 35	14
Cheie Imbus	1
Ericson 7 x 50	28
Glisiera 350	5
Holzsurub 3.5 x 16	40
Holzsurub 3.5 x 30	18
Maner 96	5
Picior (Alunecator)	4
Profil Imbunare PFL L = 815 mm	1
Surub Maner 4 x 35	10
Tinte	140

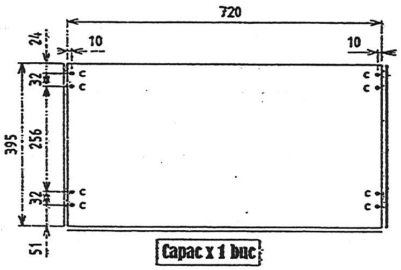

Capac x 1 buc





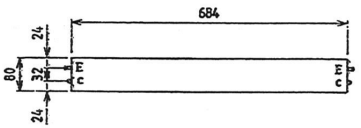

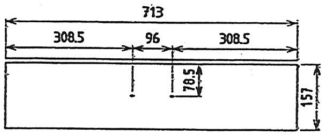

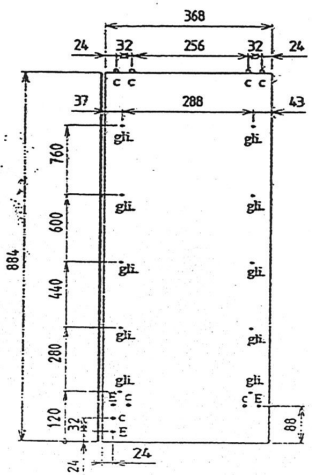

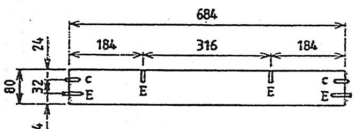



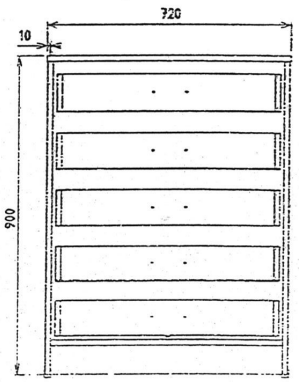

COMODA UK - 5B

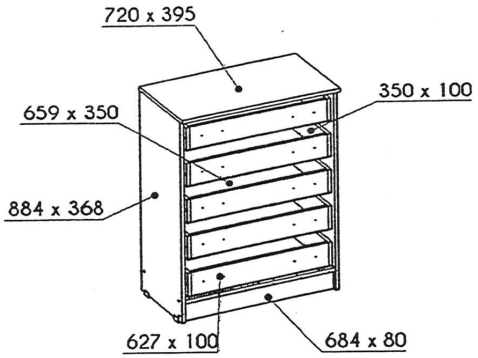

DIMENSIUNI TAIERE

REPER	GROSIME	LUNGIME	CANT_LU	LATIME	CANT_LA	BUC.
PAL - Adaos + Spate Sert.	16	627	1	100	-	10
PAL - Capac	16	720	1	395	2	1
PAL - FS	16	156	2	712	2	5
PAL - Laterala Sertar	16	350	1	100	2	10
PAL - PL	16	884	1	368	-	2
PAL - Plinta	16	684	-	80	-	2
PAL - Plinta	16	684	1	80	-	1
PFL Sertar	3	659	-	350	-	5
PFL Spate	3	816	-	356	-	2
steel	-	-	-	-	-	1

MATERIALE

- abs 0.4 x 22 - C1 : 28 ml
- PAL : 3.16 mp
- PFL : 2.1 mp

ACCESORII	BUC
Aracet	50 gr
Capac Mascare Ericson	26
Cep	14
Cheie Imbus	1
Ericson 7 x 50	28
Glisiera 350	5
Holzsurub 3.5 x 16	40
Holzsurub 3.5x25	18
Maner 96	10
Picior Plastic (alunecator)	4
Profil Imbunare PFL L = 815 mm	1
Surub Maner 4x35	20
Tinte	140
steel	1

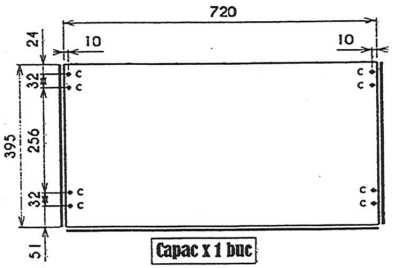

Capac x 1 buc





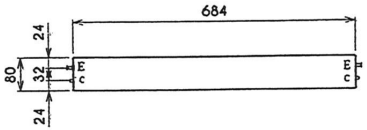

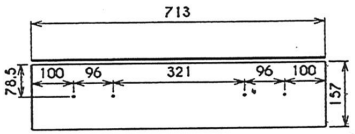

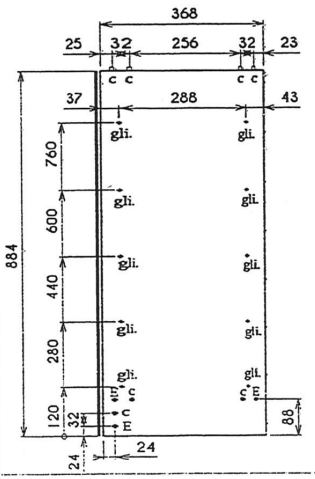

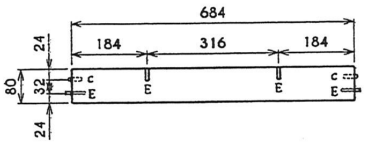



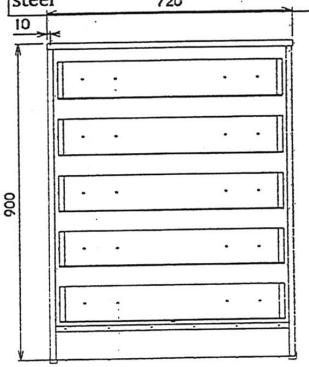

Schita Montaj - Comoda 5B

MONTAJUL se executa pe un carton !!
1. Se prind glisierele de peretii laterali cu holzsuruburi 3.5x16.
Se pune aracet in gauri si se bat cepurile usor cu un ciocan.
Se prind picioarele in partea de jos a peretilor, cu holzsuruburi 3.5x30

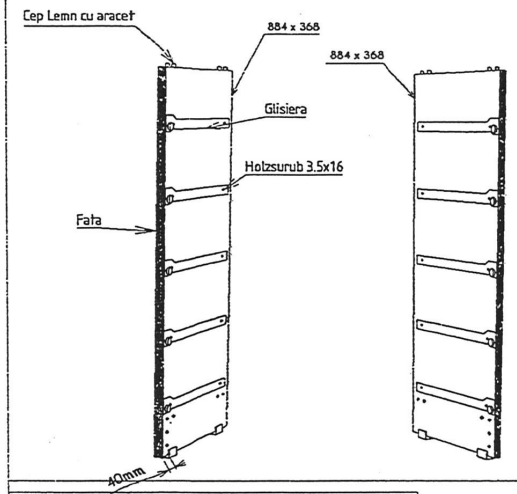

2.Se bat cepurile de lemn in cele 3 lezene 684 x 80.
Se prind cele 2 lezene din fata cu ericsoane
(se foloseste cheia imbus)
Se aseaza peretele lateral st. cu fata in sus
si se prind cele 3 lezene cu ericsoane.

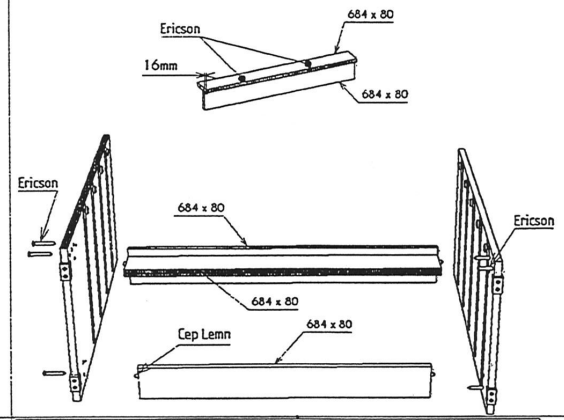

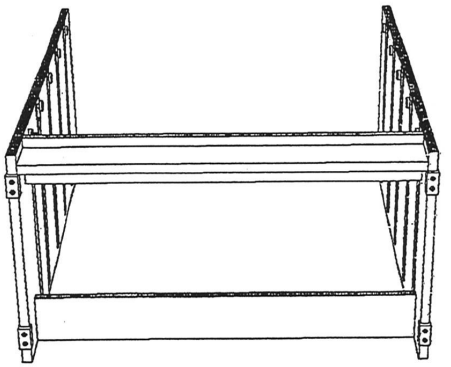

3. Se ridica comoda cu atentie pe picioare.
Se aseaza capacul cu gaurile in sus.
Se pune aracet in gauri si se intoarce pe pozitie,
se pozitioneaza pe gauri si se preseaza
in dreptul peretilor pana cand se unesc.

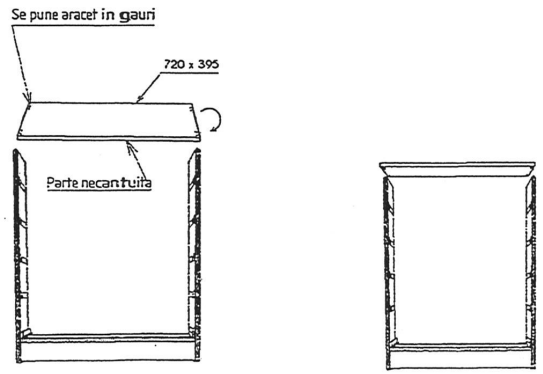

4. Se pun elementii de sertar in dreptul peretilor, pe jos ca in schita
Se aseaza comoda cu fata in jos si se masoara diagonalele.
Se impinge in colturi pana sunt egale si se bate PFL ul in tine
cu distanta de 100mm intre ele .
(atentie tintele se bat drept, pe mijlocul peretelui)
Se ridica comoda pe picioare.

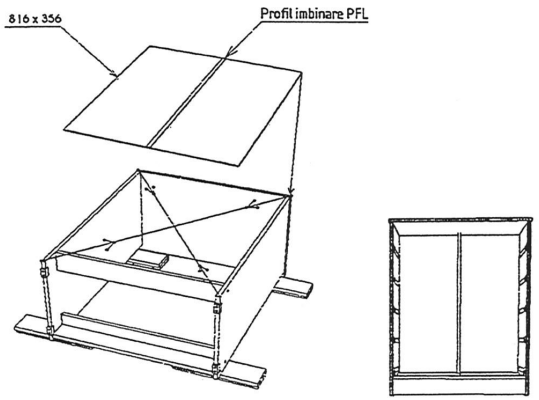

5. Se monteaza sertarele.
Se prind adaos + spate sertar (nu are gauri pt. prindere maner)
de laterale cu ericsoane.
Se aseaza cutia cu partea cantuita in jos se masoara diagonalele
si se bate pfl-ul in tinte. Se aseaza glisierele cu rola spre spate
si se prinde de cutie cu holzsuruburi 3.5x16.
Se prinde fata de sertar cu manere si suruburi M4x35

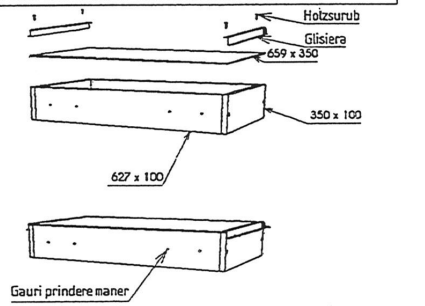

Schita montaj - comoda 5B

MONTAJUL se executa pe un carton !!
6. Se aseaza sertarele pe glisierele din corp, si se regleaza luftul.
(se impinge fata de sertar (sus/jos - stanga/dreapta)
Intre sertare se lasa 3mm , iar stanga dreapta cate 2mm.
Dupa ce a fost reglat luftul, se trag sertarele pe rand,
cu atentie si se prind cate 2 holzsuruburi 3.5x25
dinspre cutie spre fata de sertar, pentru fixarea finala.

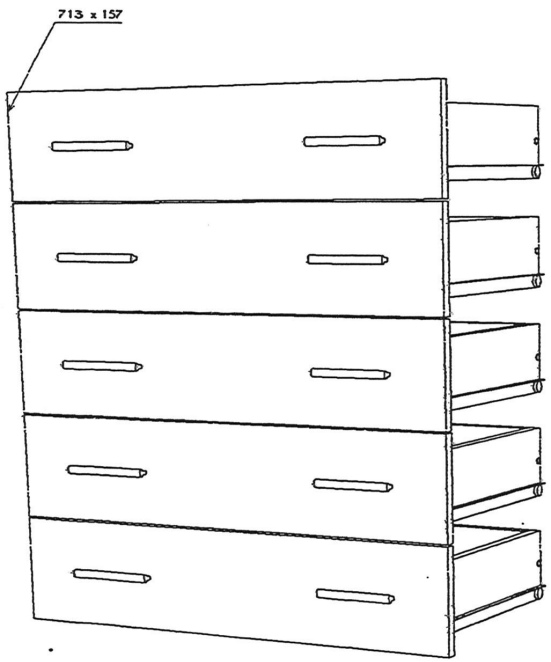

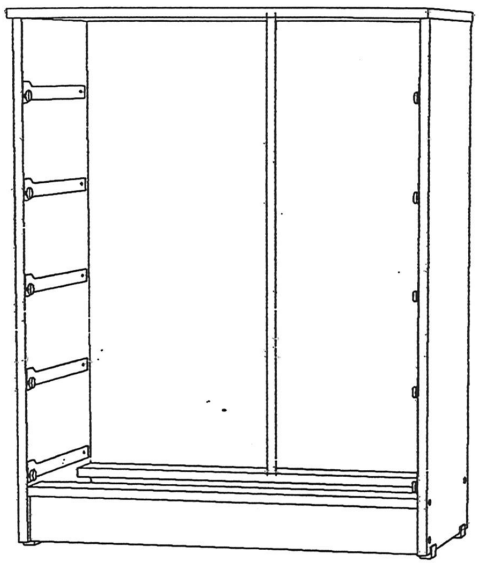

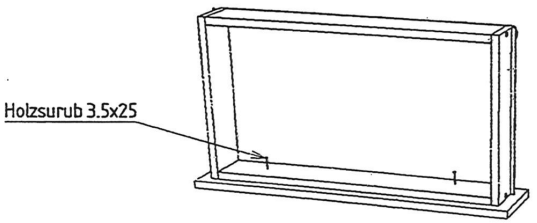

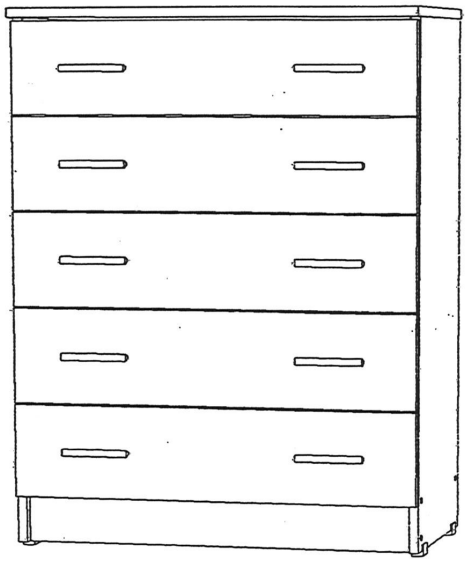

Schita Montaj - Comoda 5B
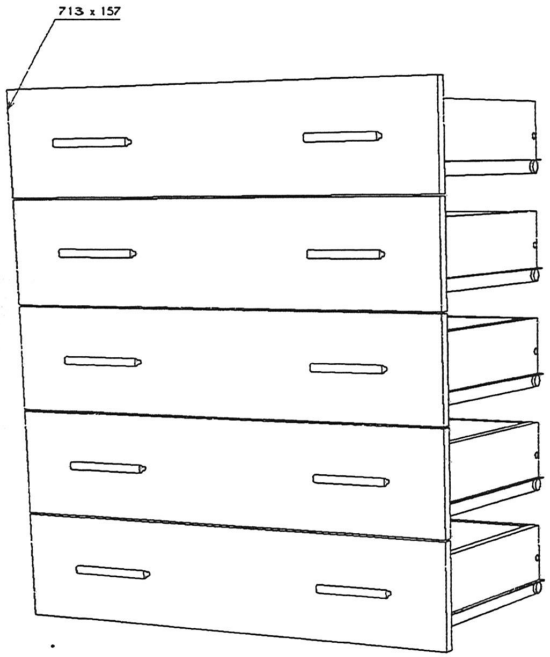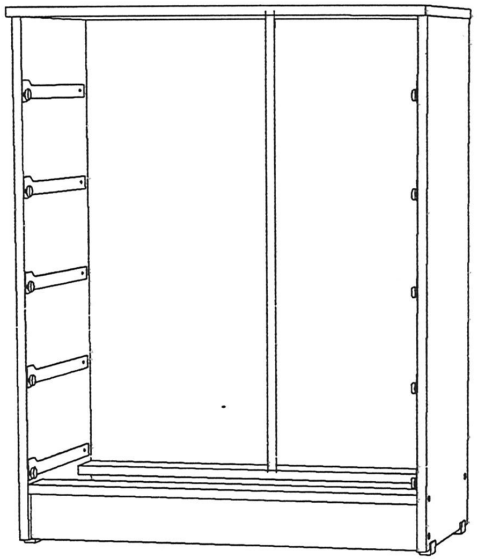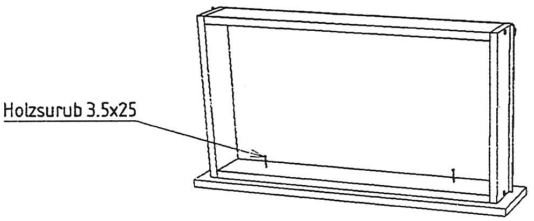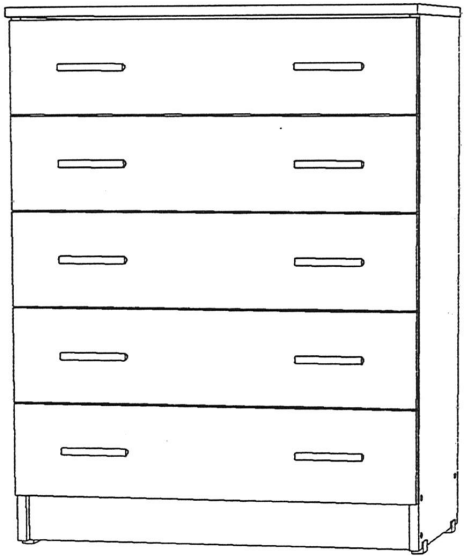
MONTAJUL se executa pe un carton !!
6. Se aseaza sertarele pe glisierele din corp, si se regleaza luftul.
(se impinge fata de sertar (sus/jos - stanga/dreapta)
Intre sertare se lasa 3mm , iar stanga dreapta cate 2mm.
Dupa ce a fost reglat luftul, se trag sertarele pe rand,
cu atentie si se prind cate 2 holzsuruburi 3.5x25
dinspre cutie spre fata de sertar, pentru fixarea finala.