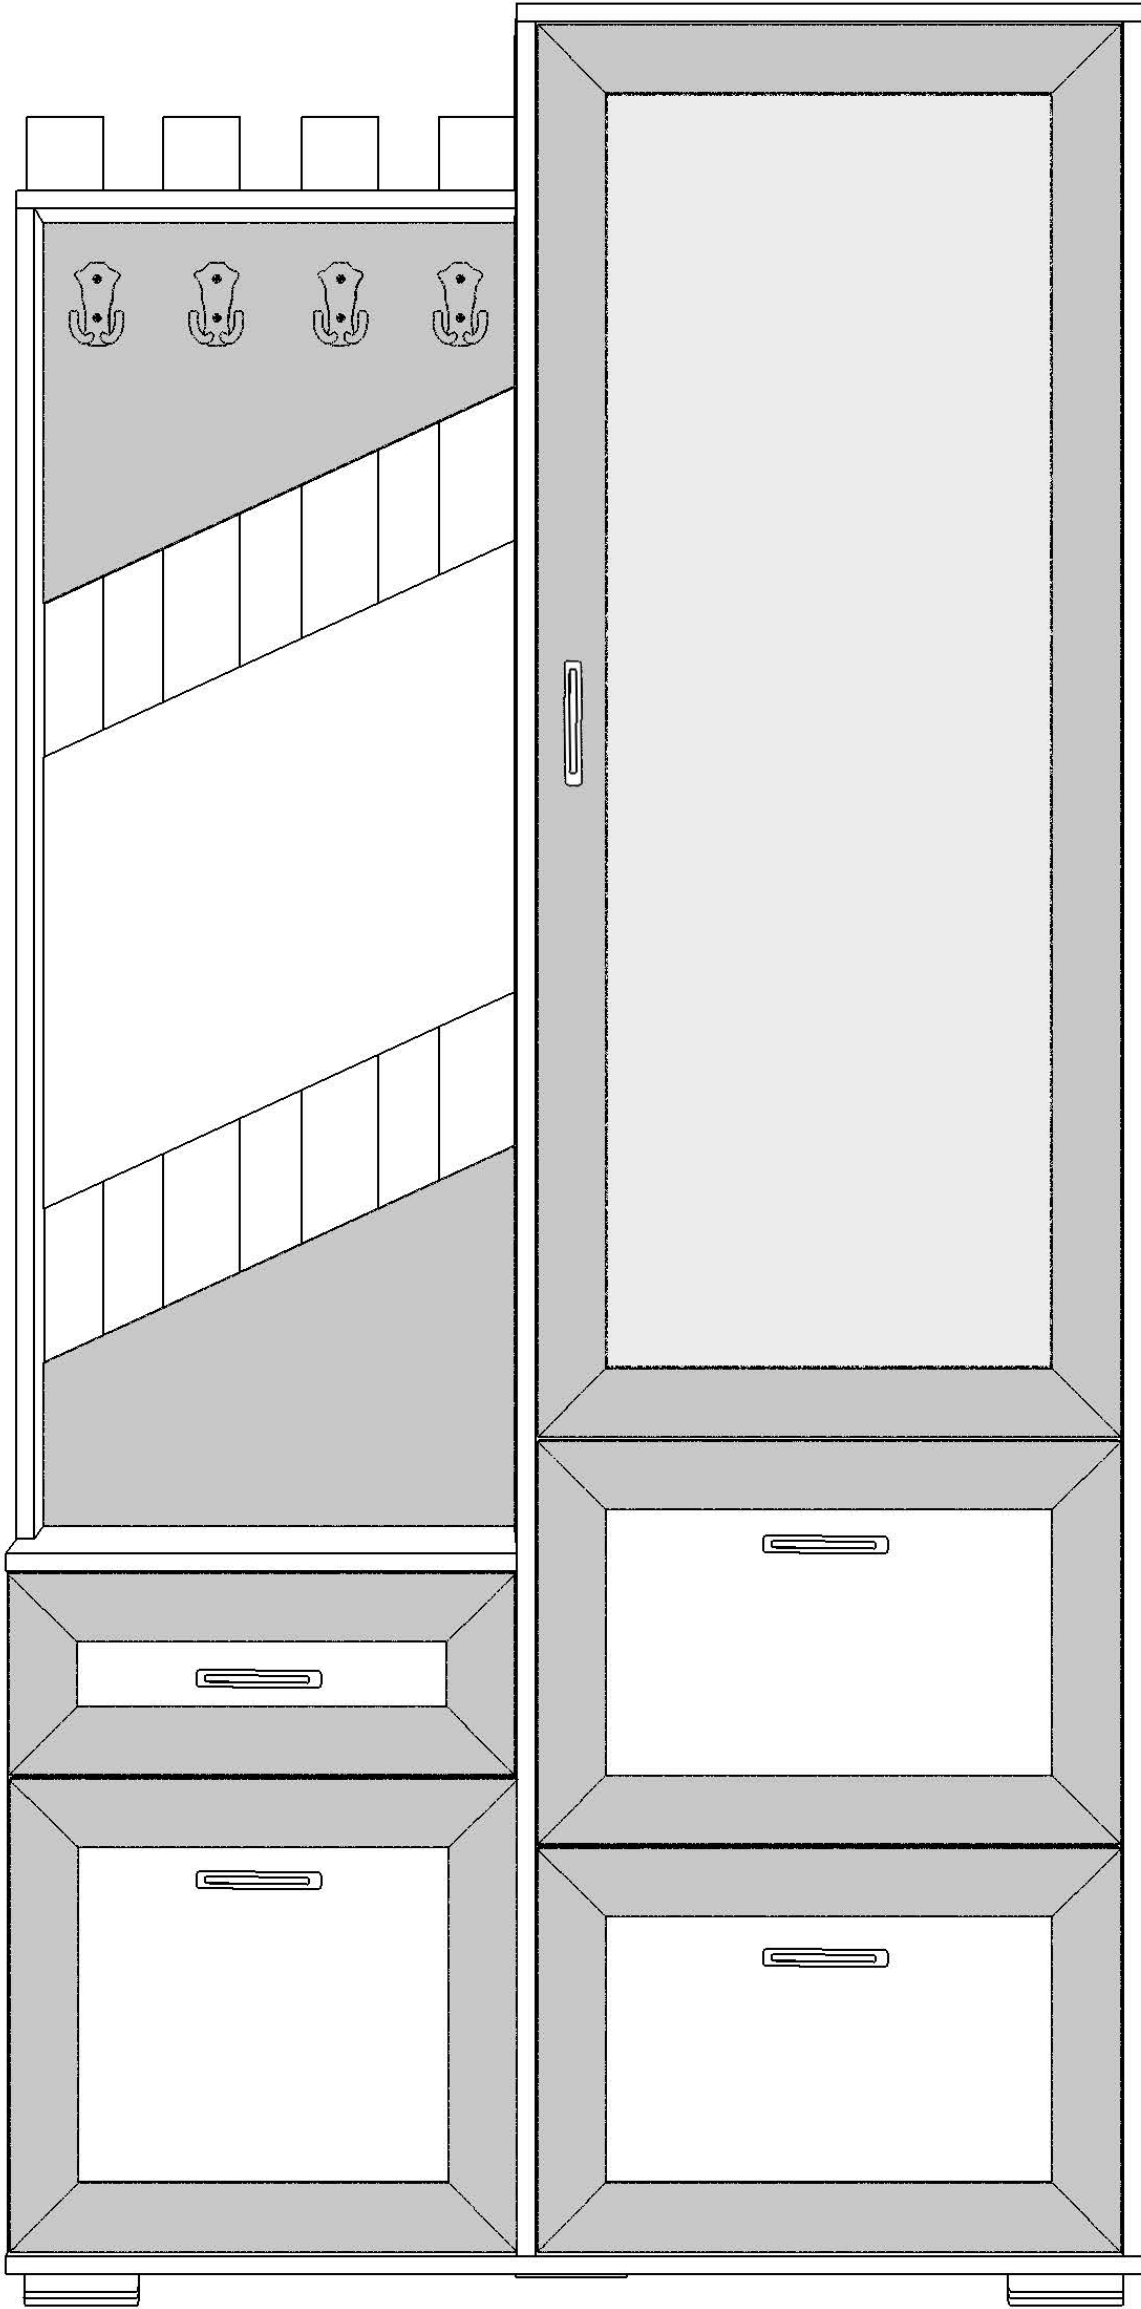
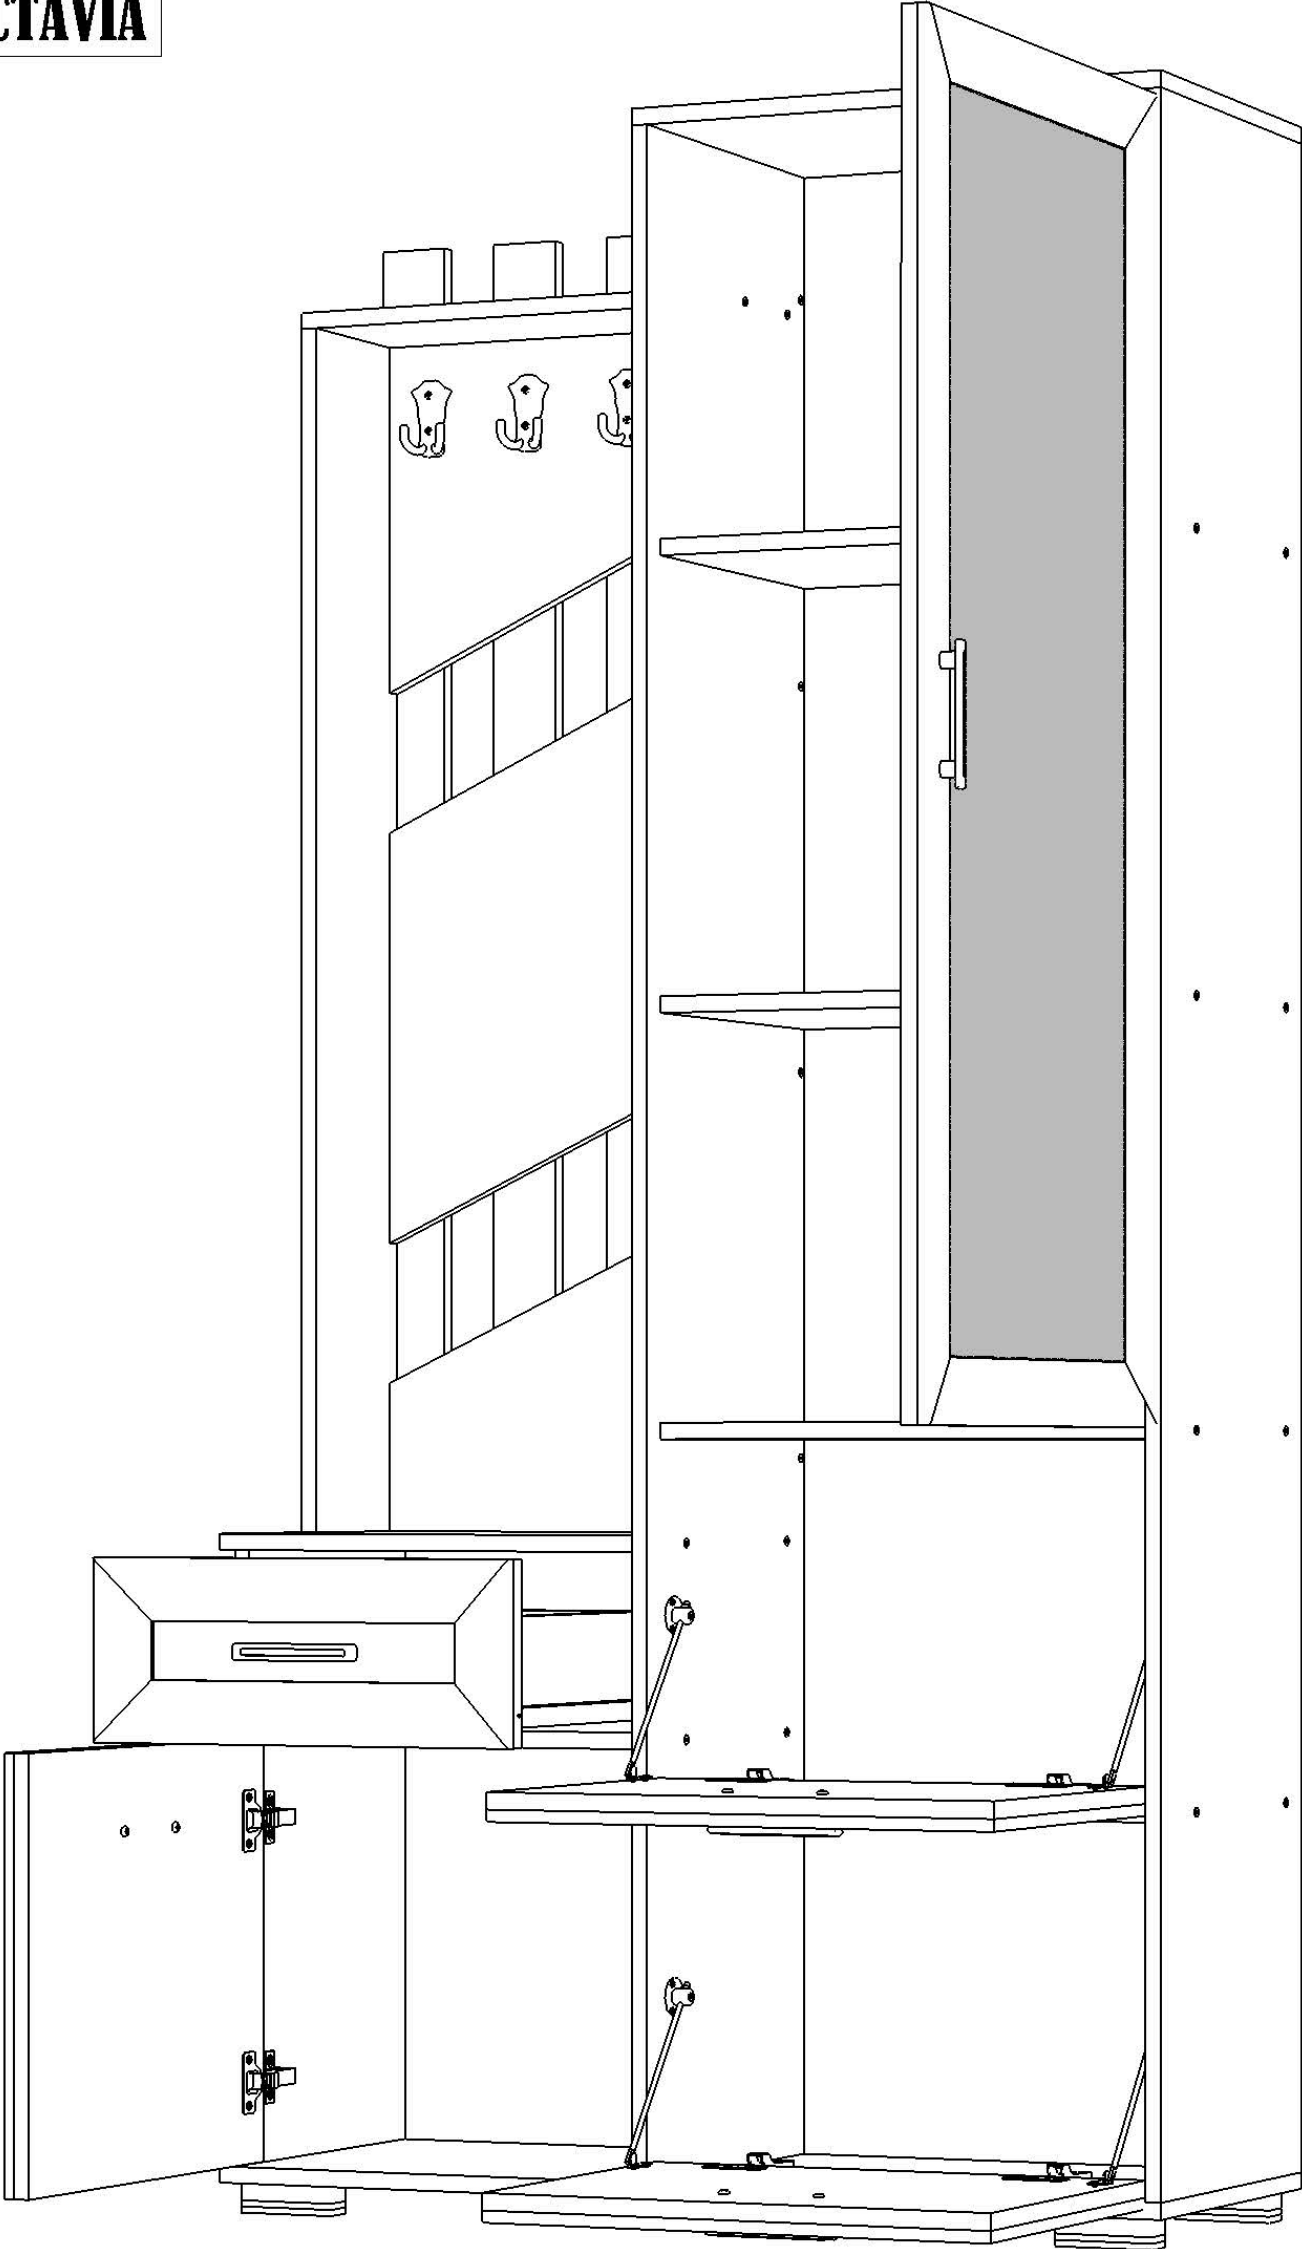


CUIER OCTAVIA



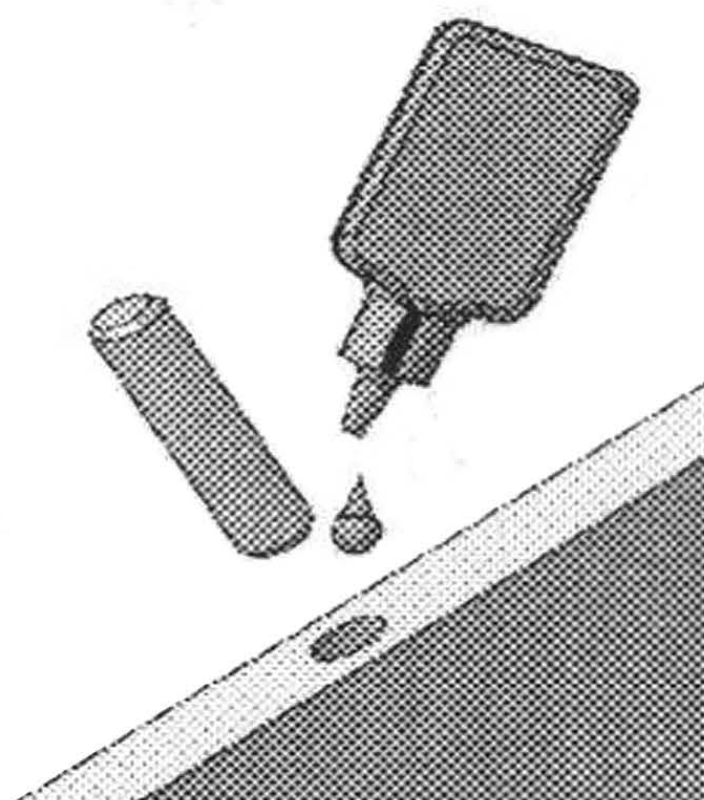


Fig. 1

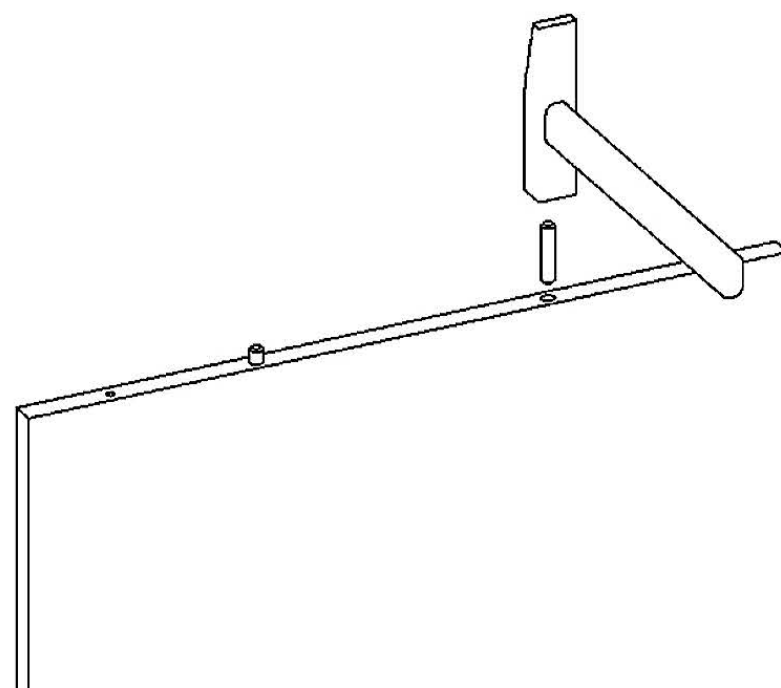


Fig. 2

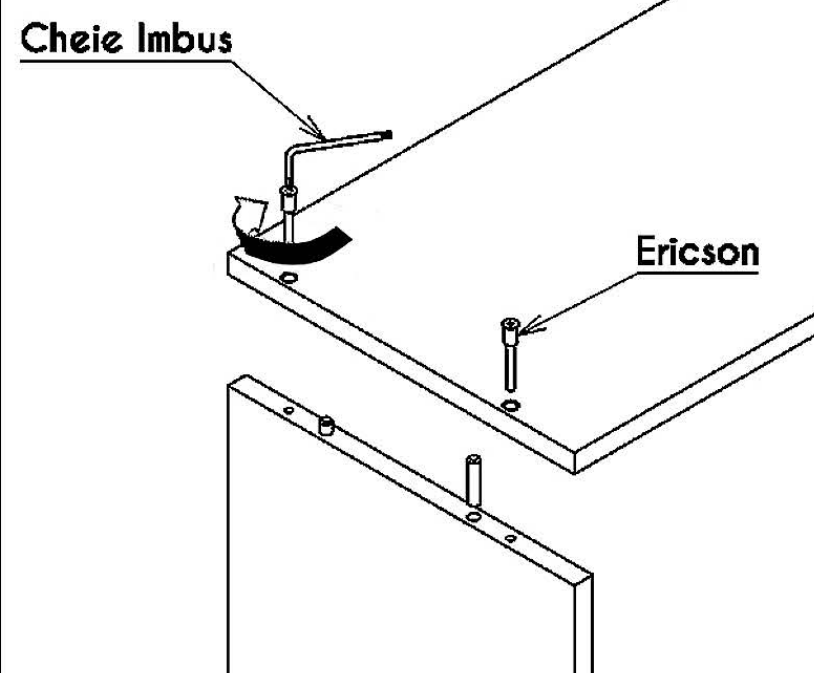


Fig. 3

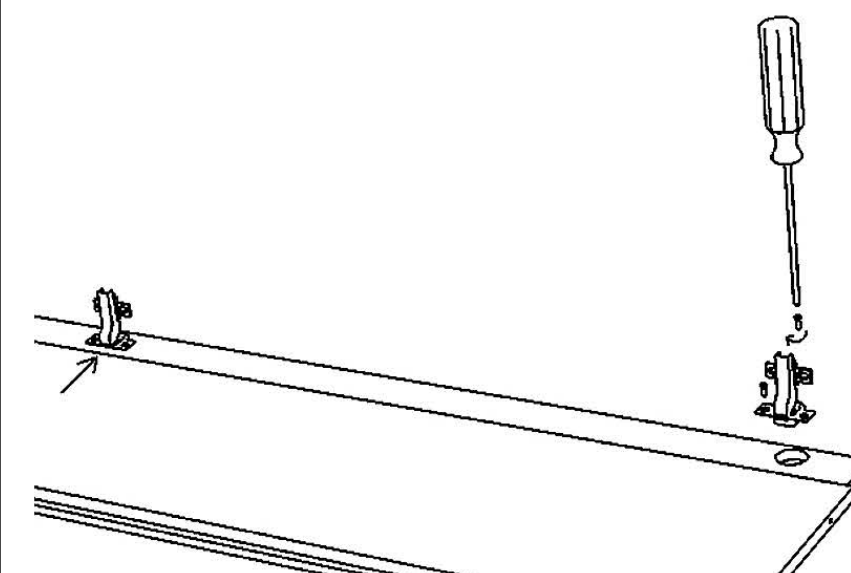


Fig. 4

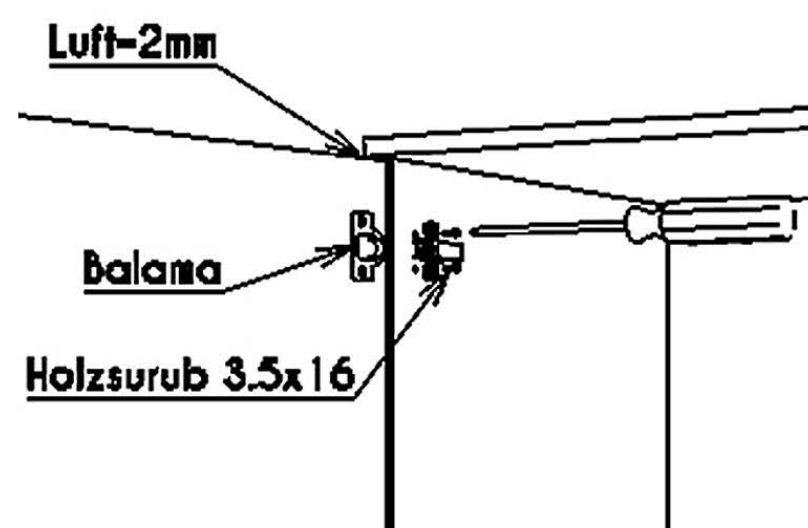


Fig. 5

Fig. 6

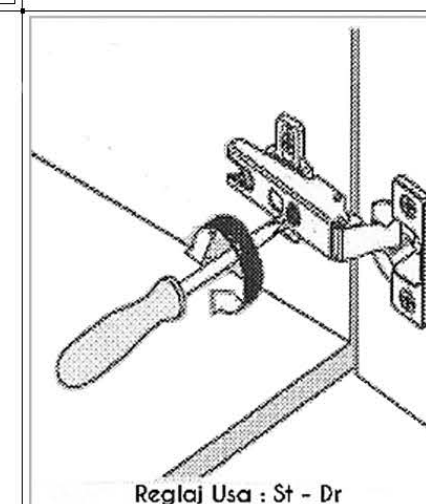


Fig. 7


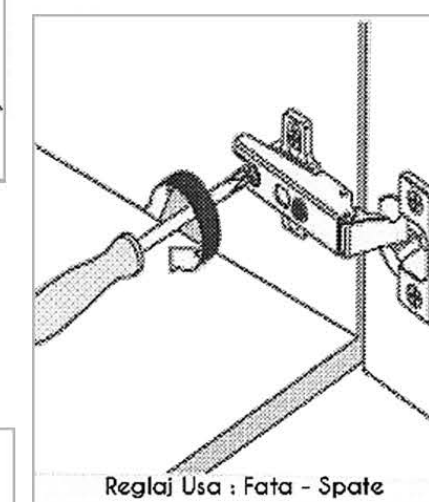


Fig. 8

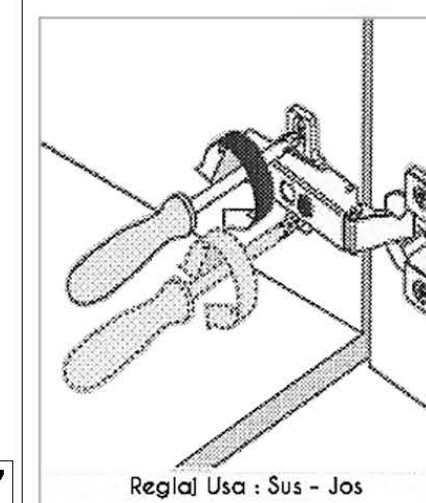


Se bat cep-urile din lemn si polite si peretii laterali (Fig. 2)

Se prinde glisiera de perete cu rola spre partea cantu-ira .

Se aseaza peretele cu latura cantuita in sus, se prind politele (518x320) cu ericsoane (Fig. 3)

Se va monta capacul (450x350), peretele (1200x170) si capacul de sus (450x170).

Se va monta polita 434 x 320


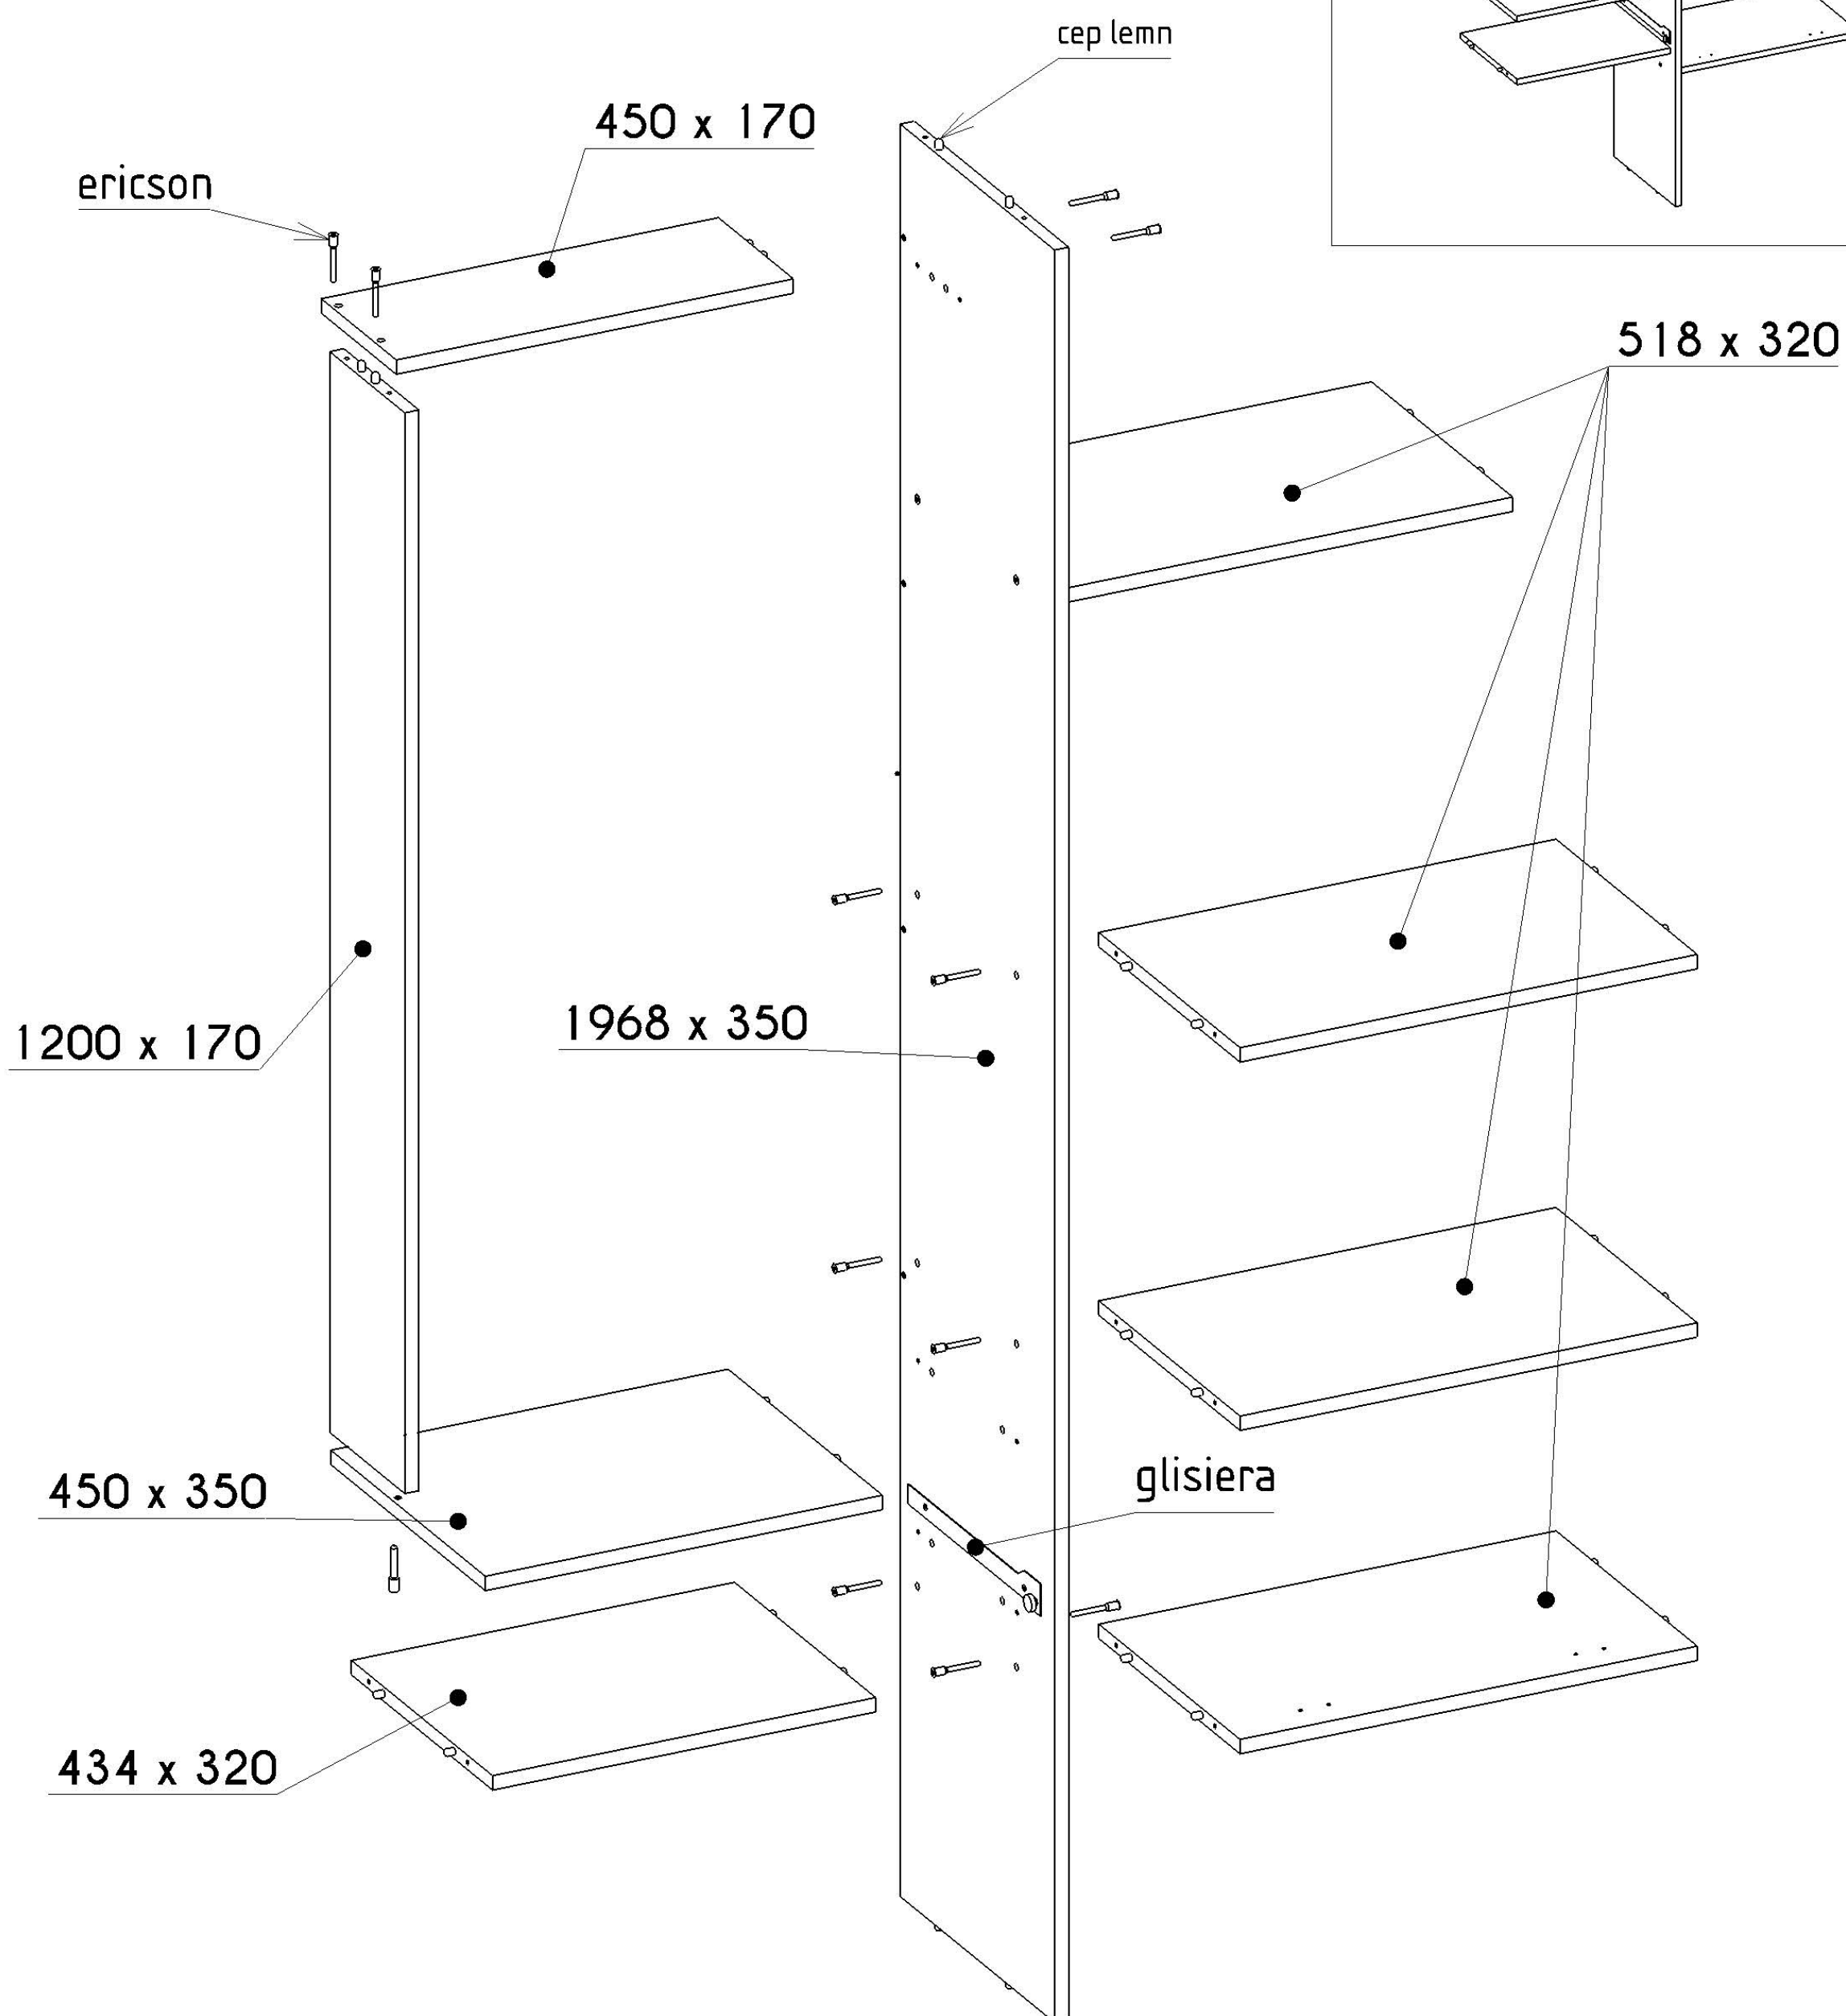


Se pune aracet in gaurile
peretelui 603x320 (doar sus
).


Se prinde glisiera cu holzsuru-
buri, si se va monta peretele
in capac (cu aracet)

Se prinde peretele lateral (
1968x350), capacul
550x350) si cel de jos
(1000x350)

550 x 350

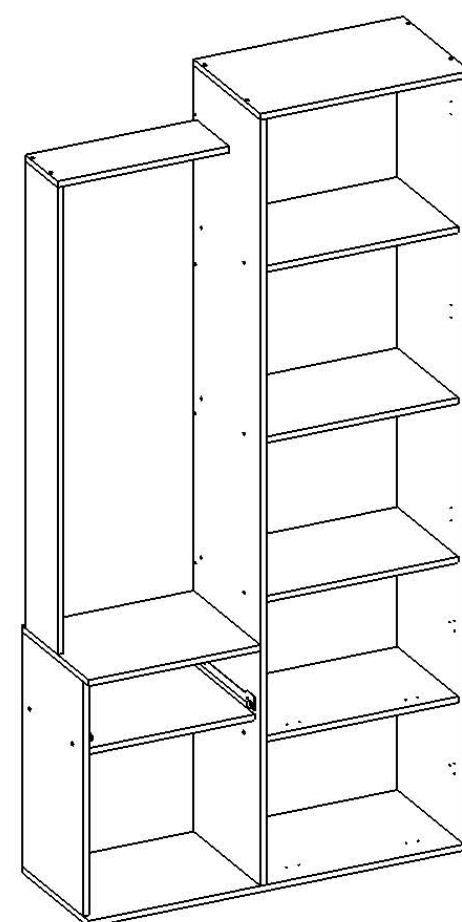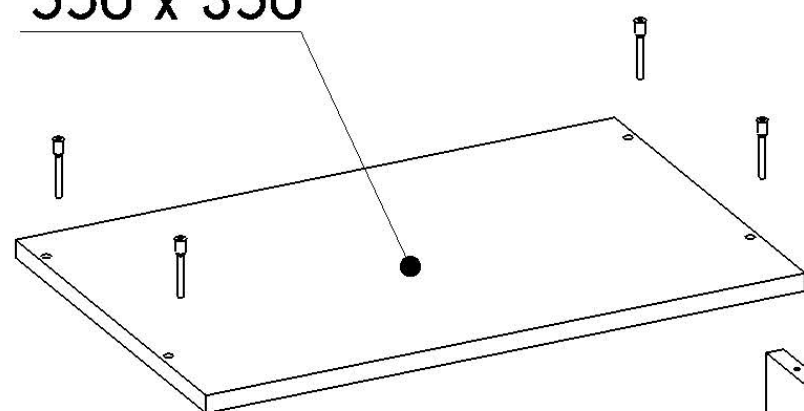


cep cu aracet

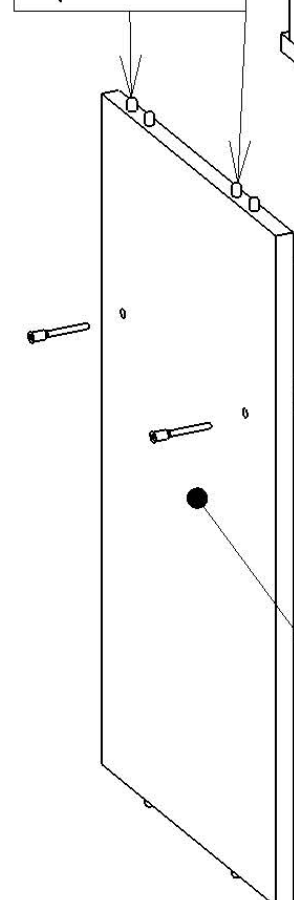




603 x 320

1968 x 350

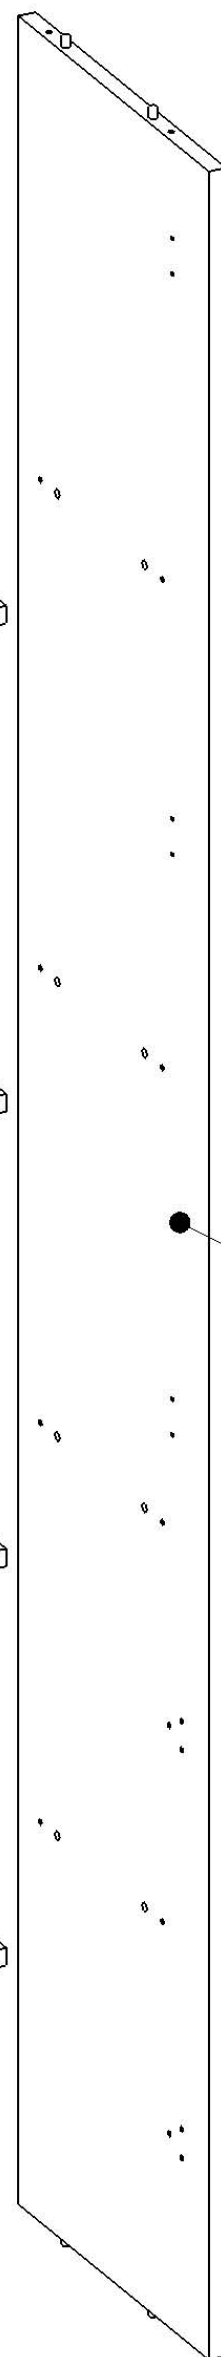

1000 x 350

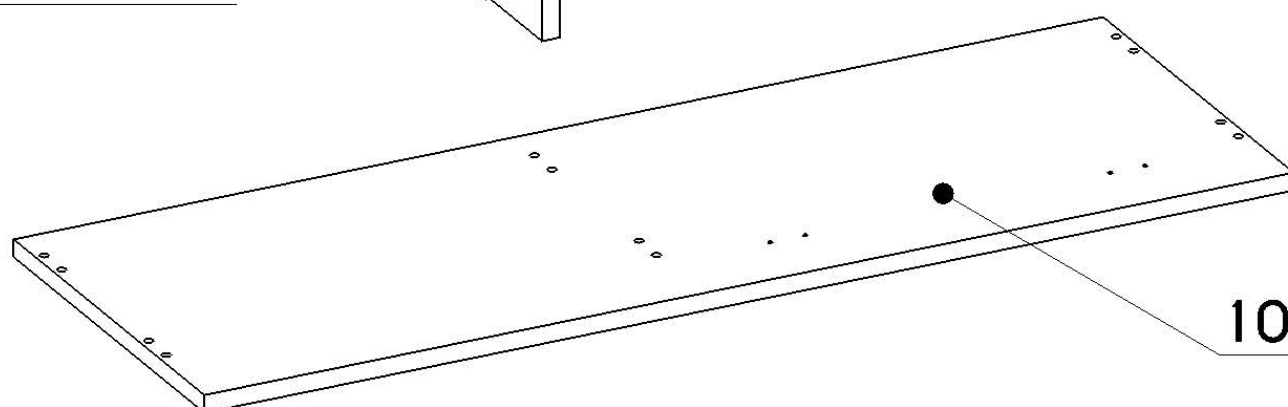

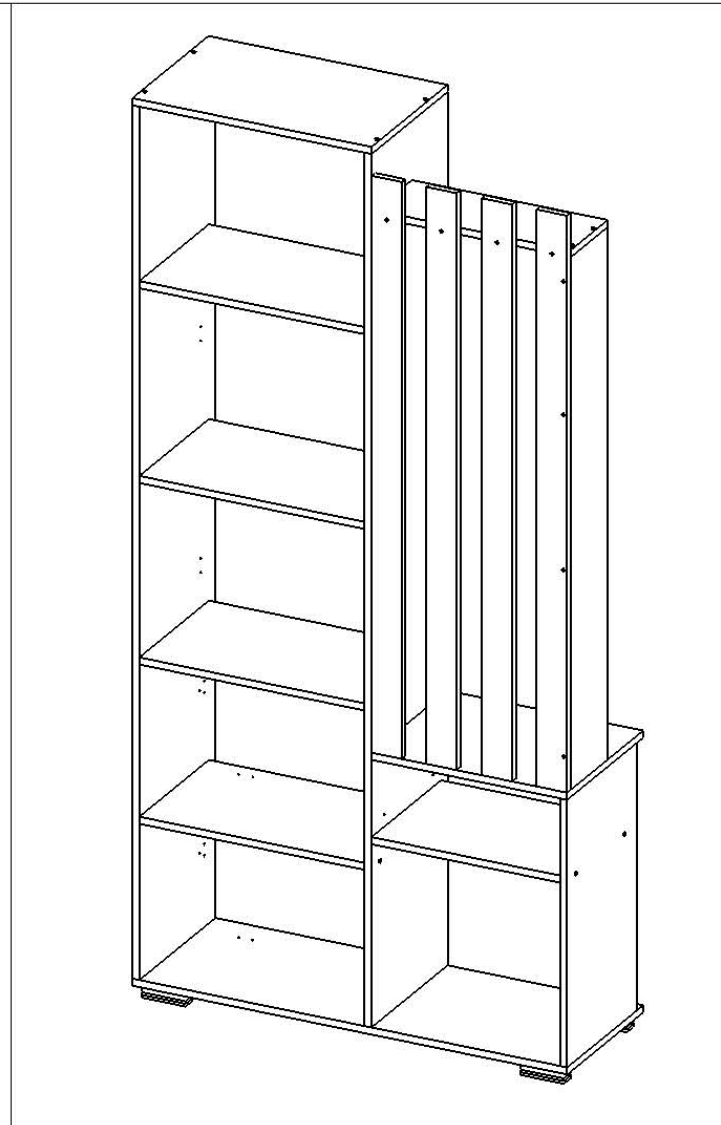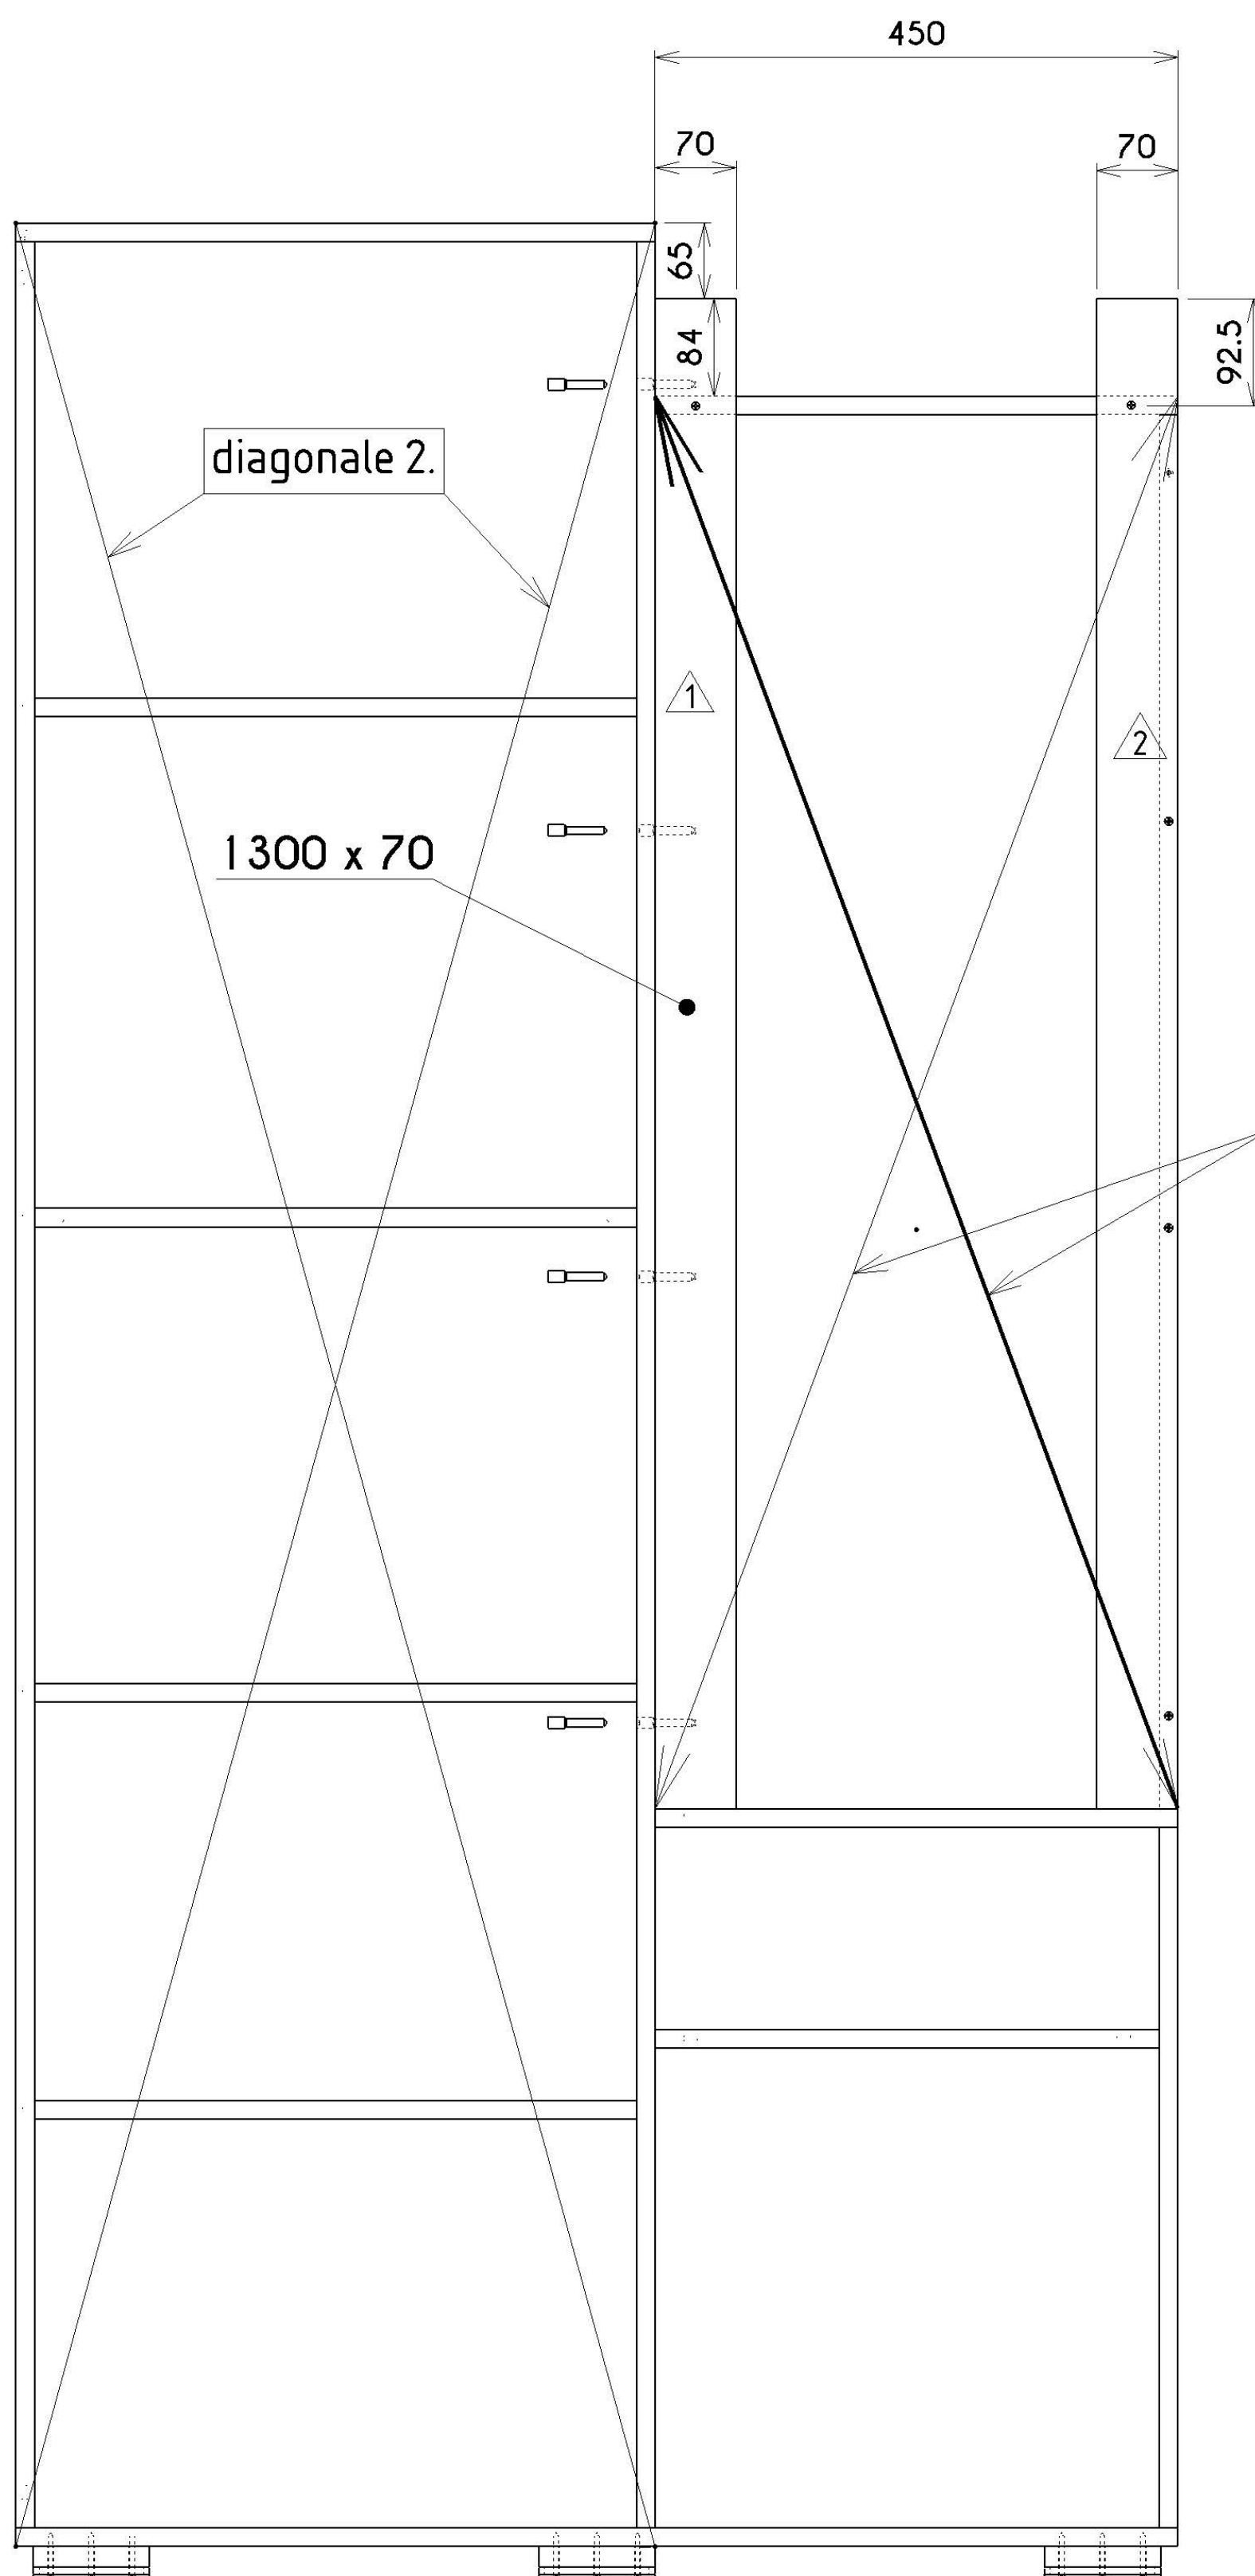

diagonale 1.





Se aseaza corpul montat cu partea cantuita in jos. (se va pune un adaos in dreptul peretelui mai ingust).

Se masoara cele 2 diagonale (diagonale 1) pana sunt egale si se va prinde lezена 1 de perete, cu ericsoane.


Se va prinde lezена de capacul 450x170 cu holsurub 3.5 x 35.

Se prinde lezена 2, de perete si capac cu holzsuruburi , ca in schita.

Se masoara diagonala 2, se aseaza PFL-ul si se bate in tinte (distanta intre tinte este de 100mm)

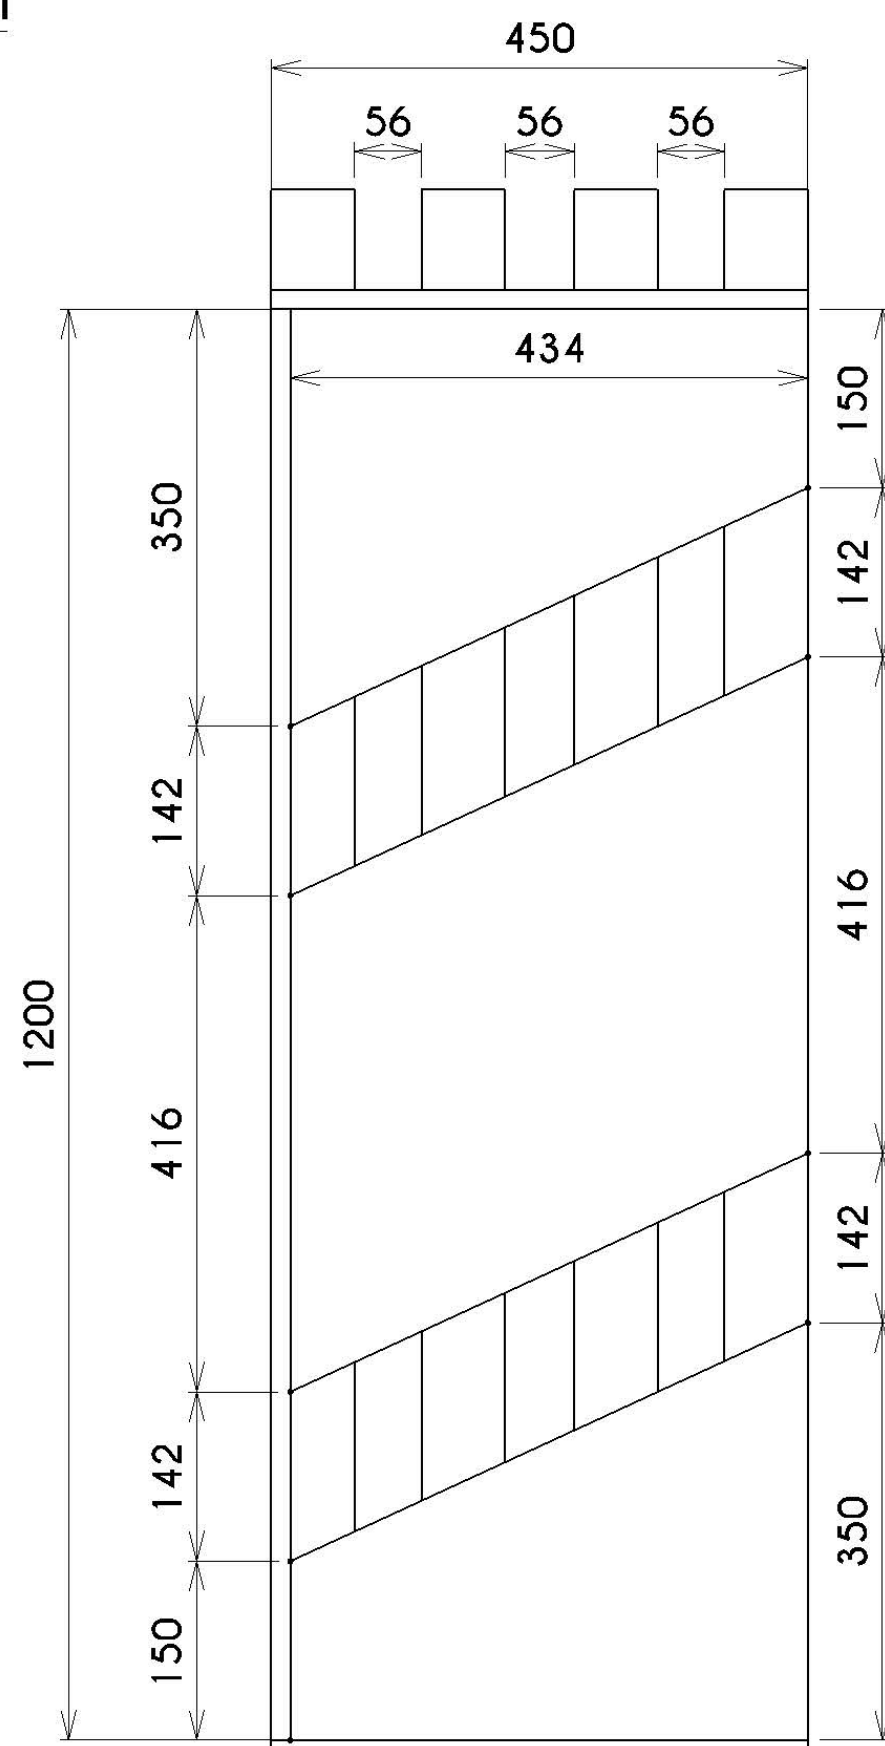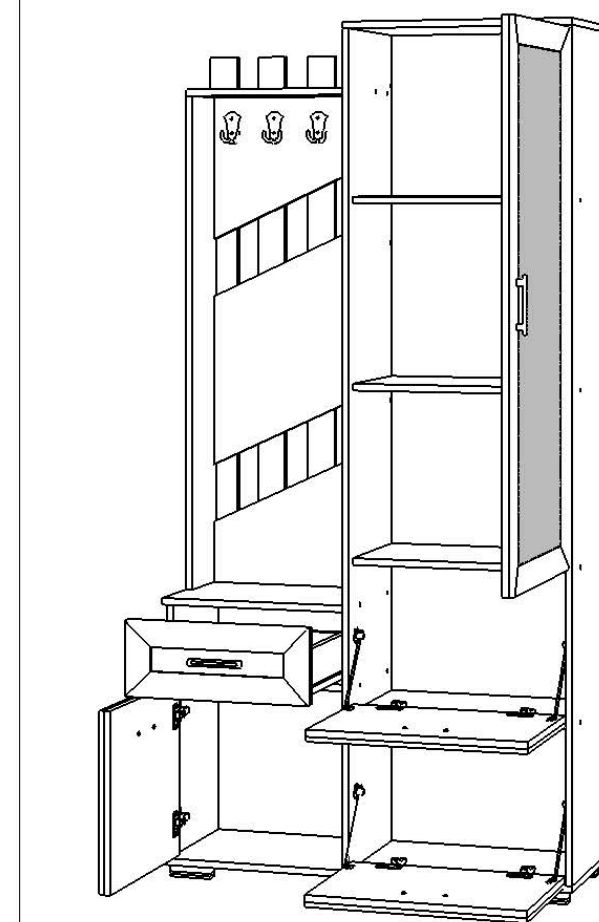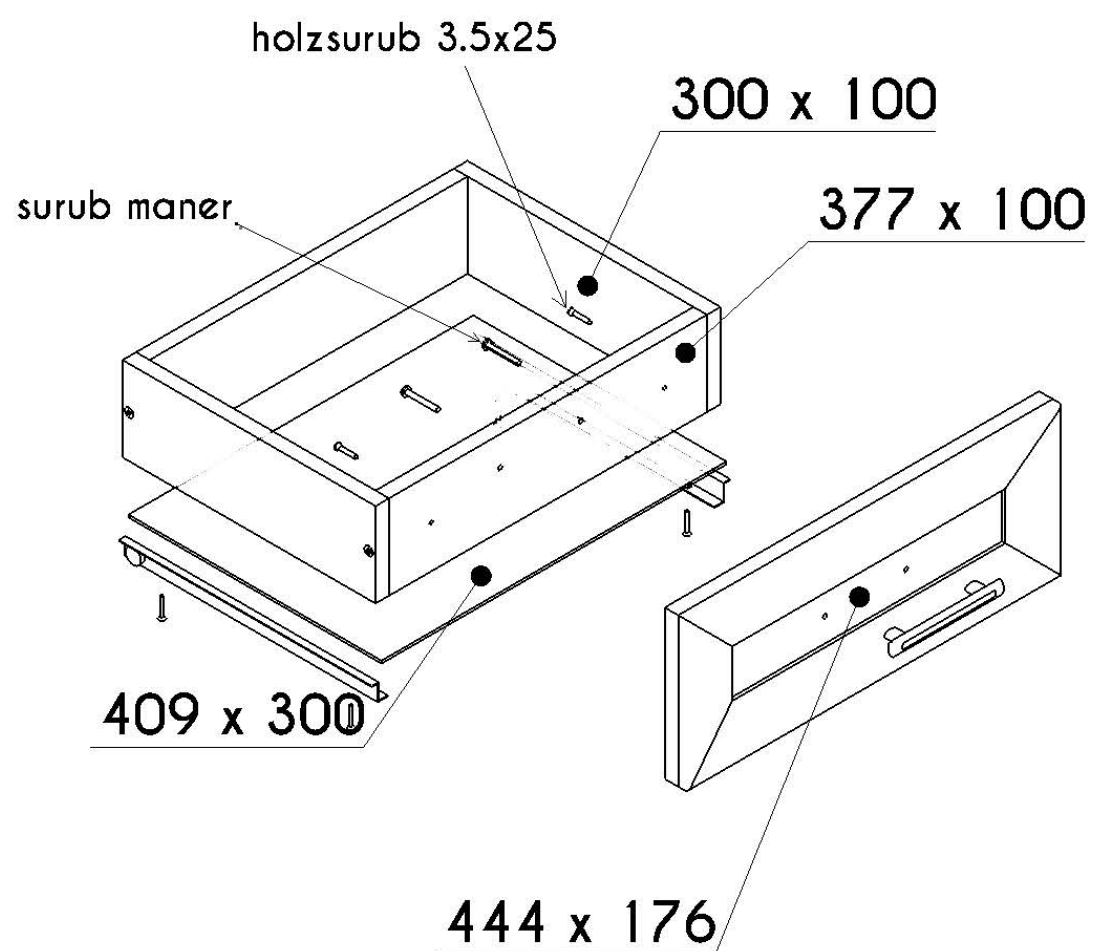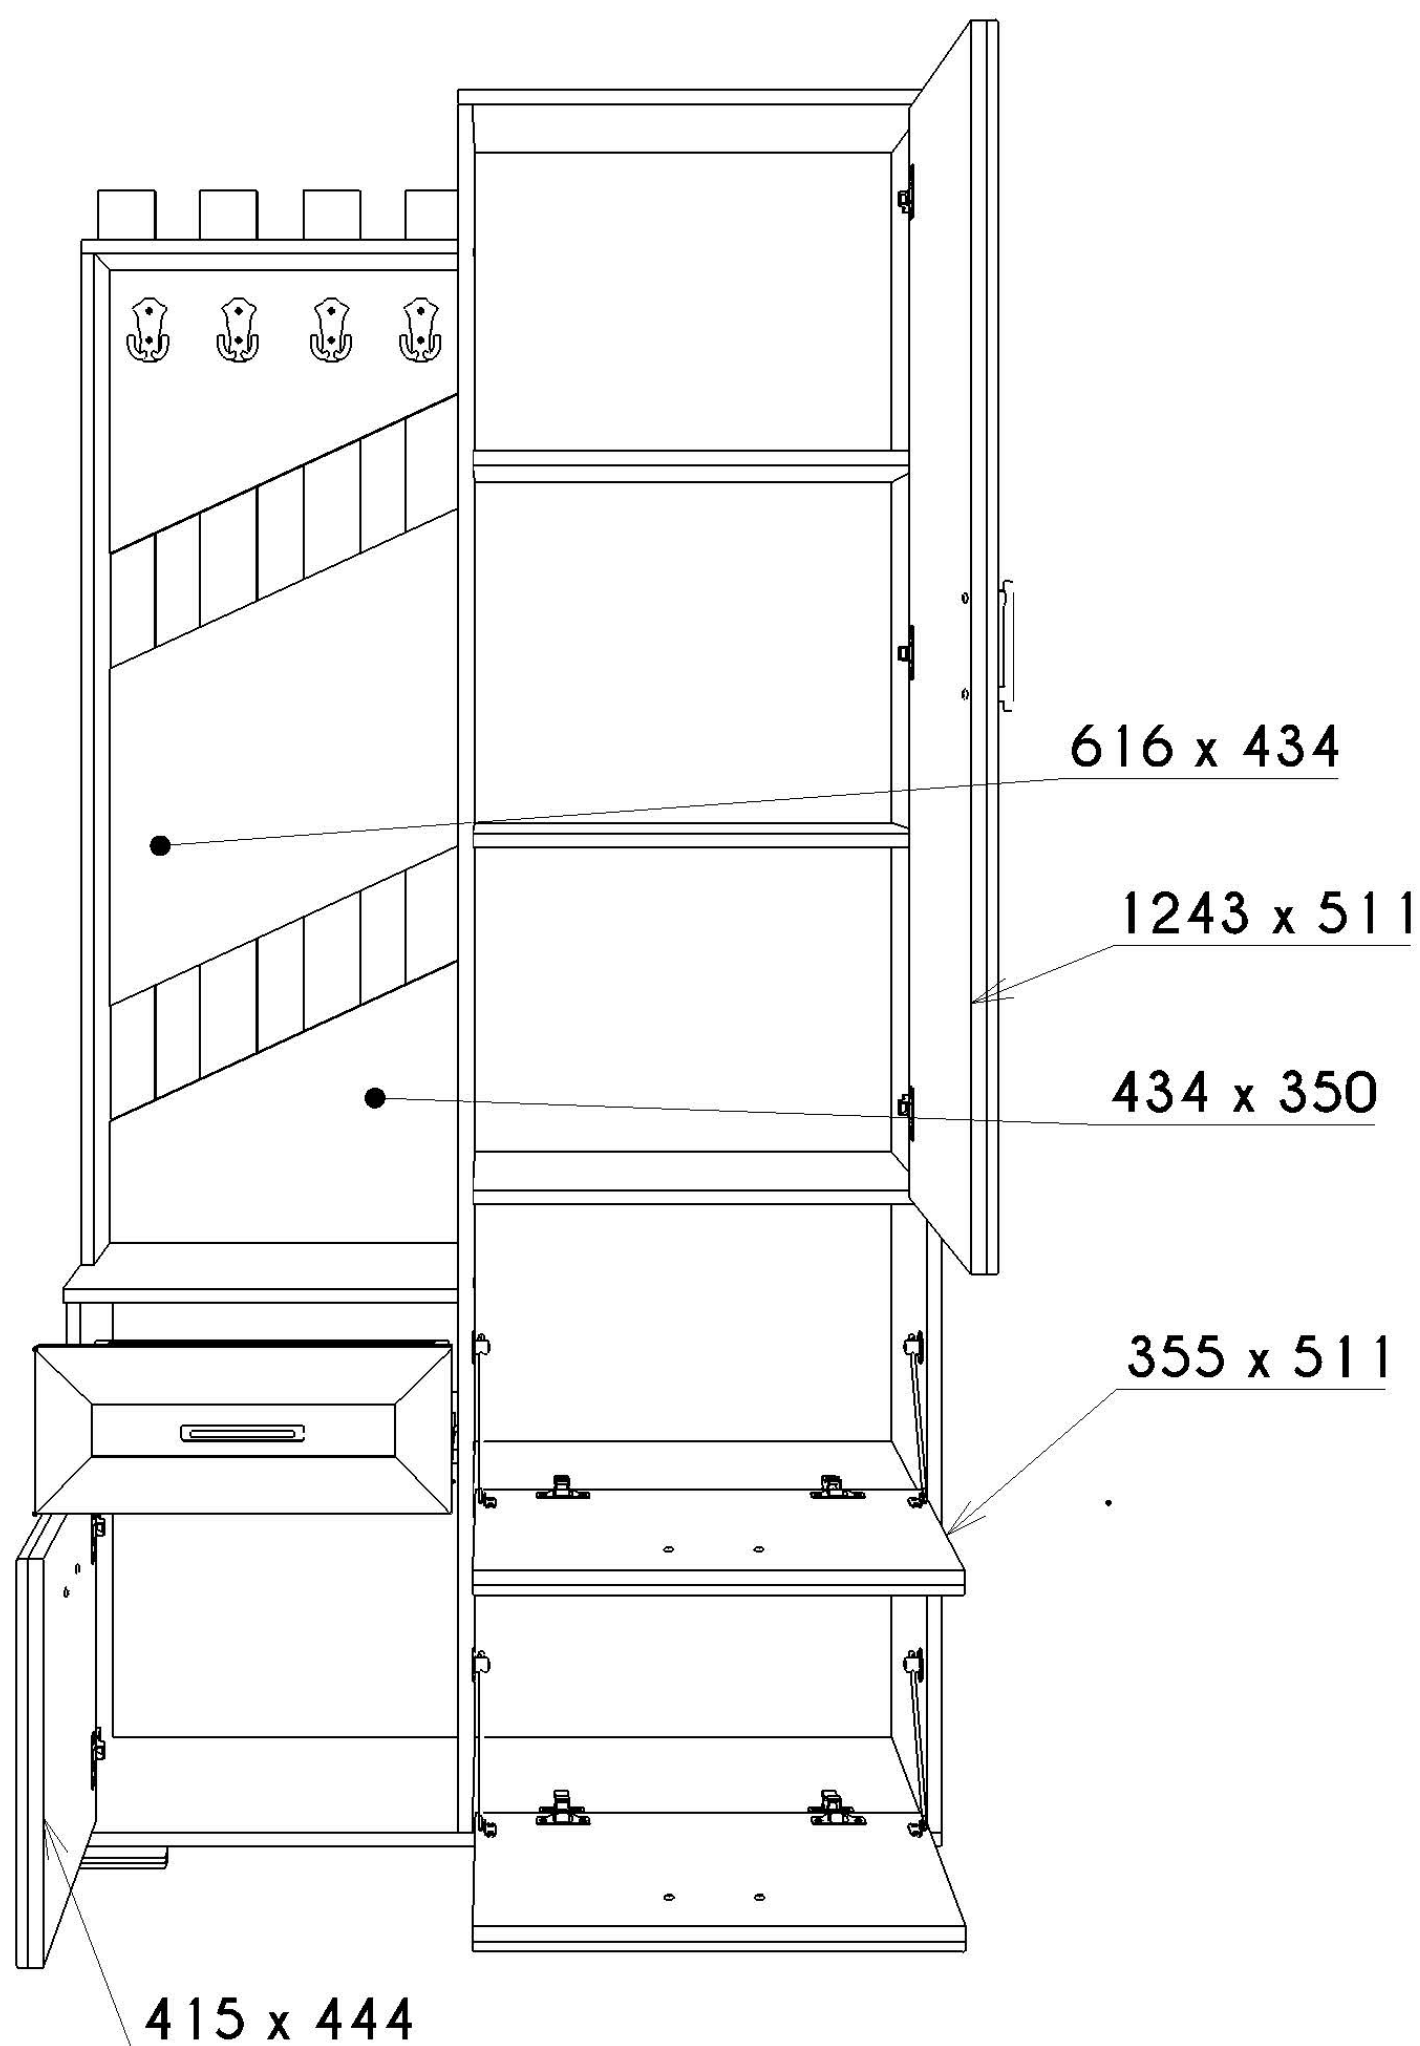

Se dau semne pentru prindere balama foarfeca ca in schita.
ATENTIE ! Se va prinde holzsurubul de jos prima data, se va roti suportul pe celelalte semne, si se va prinde cu holzsuruburi
Se prinde Oglinda, cu banda dublu adeziva, de usa .

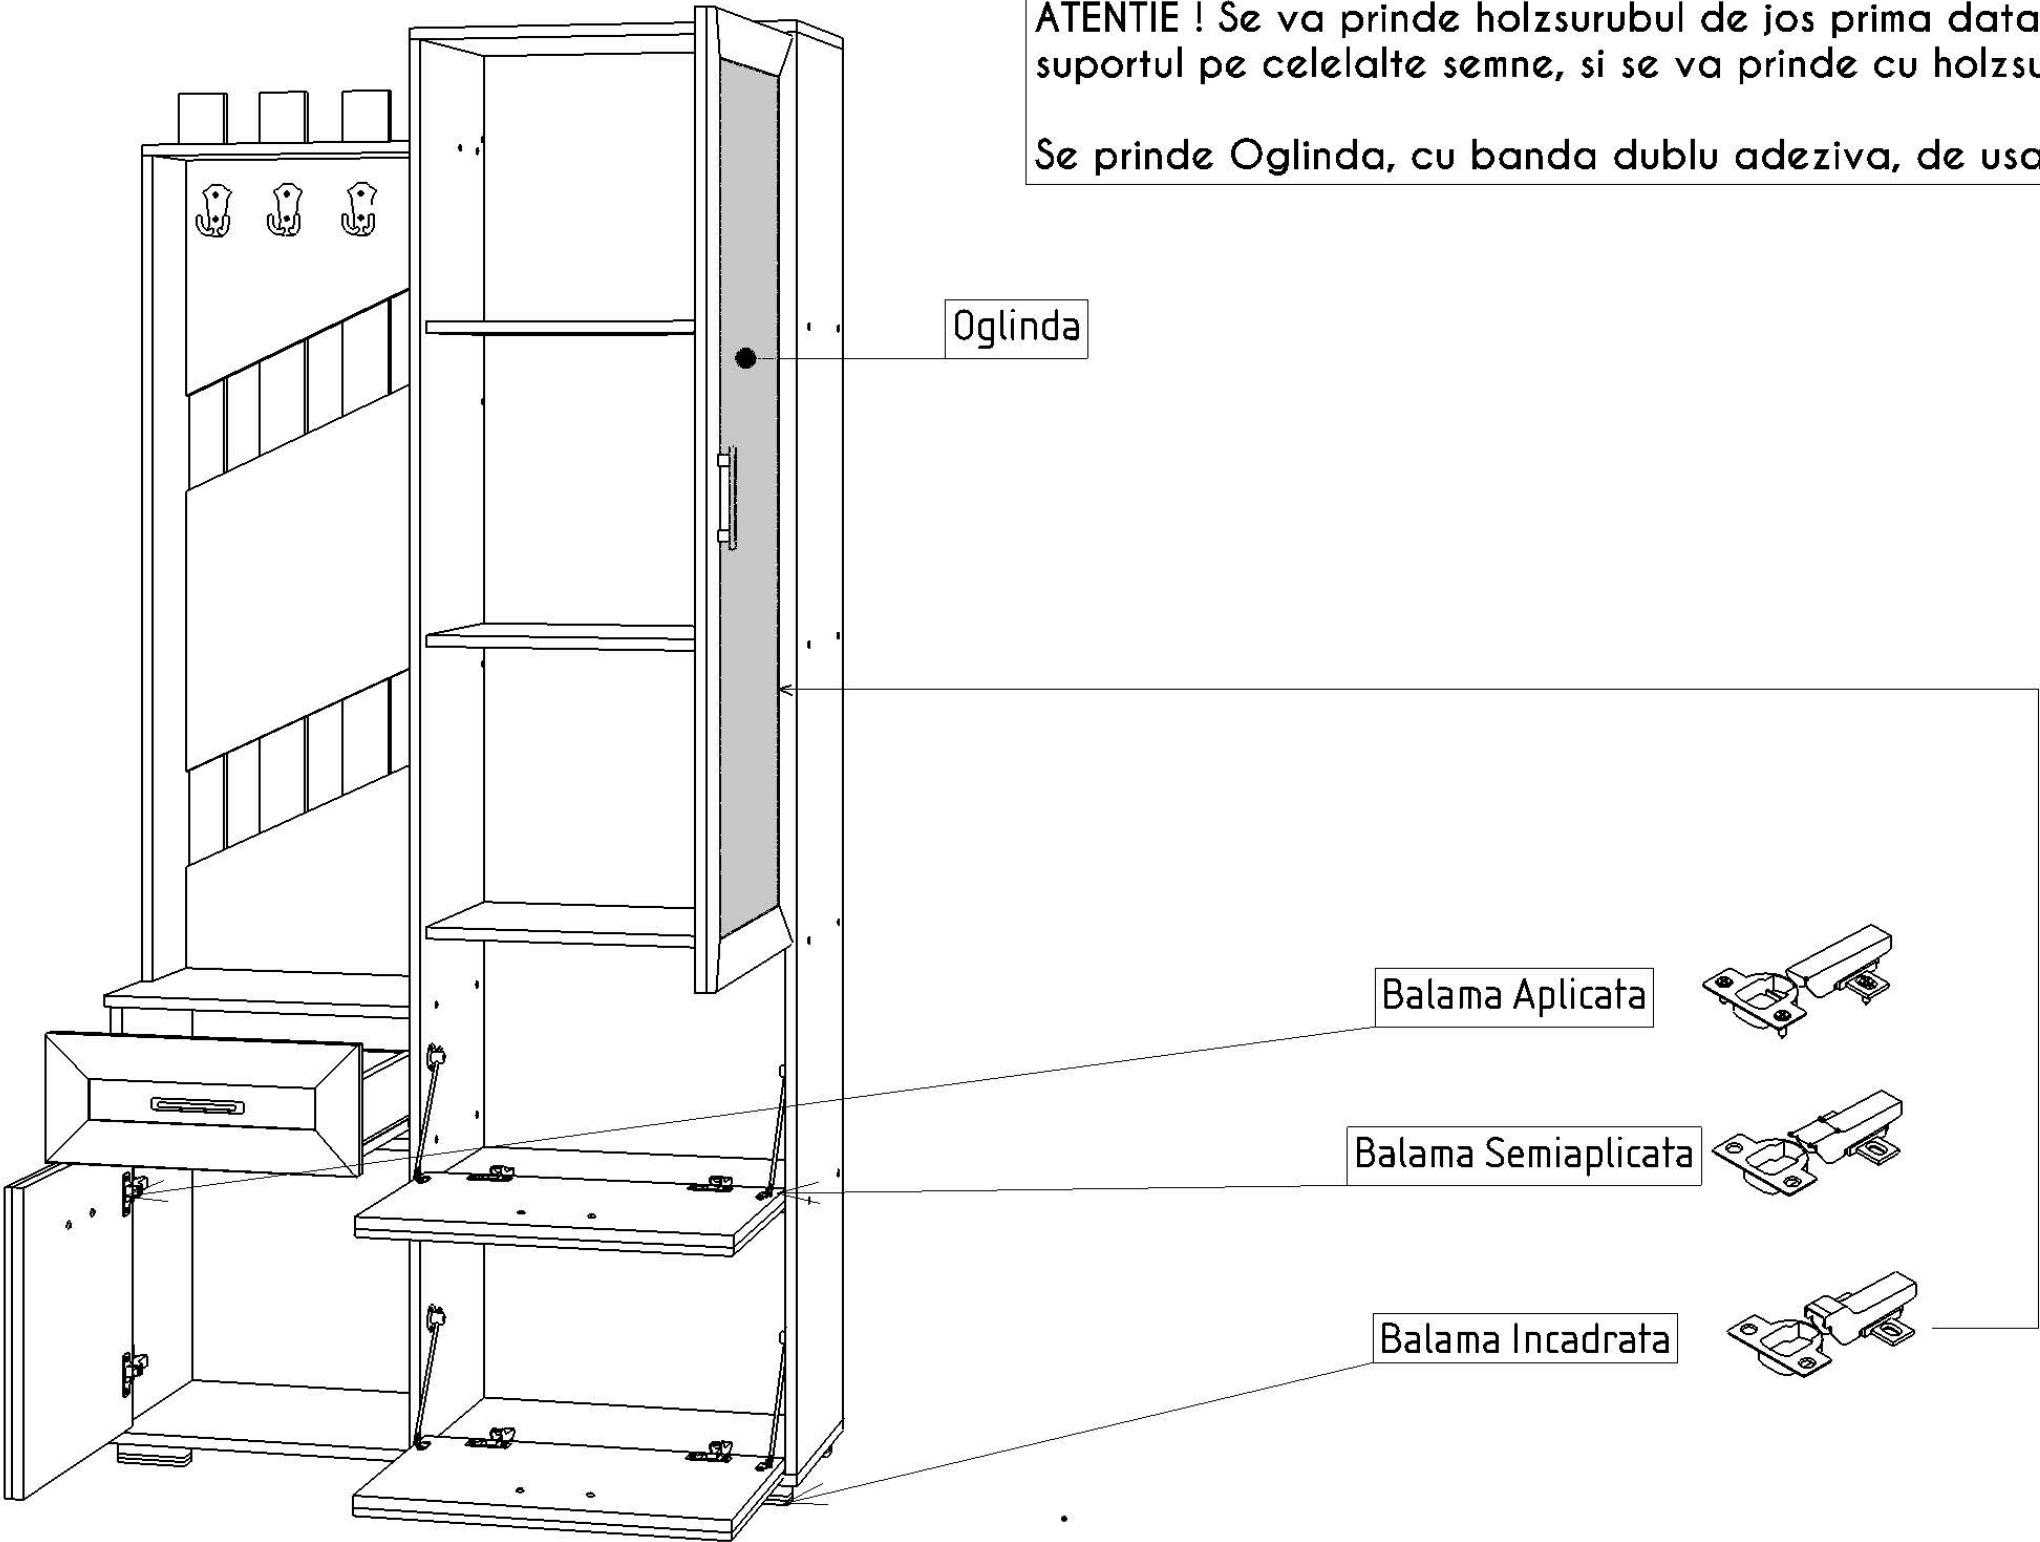

distanța dintre usa
și semnul pentru
holzsurubul de jos (155 mm)

Vedere din Lateral

