
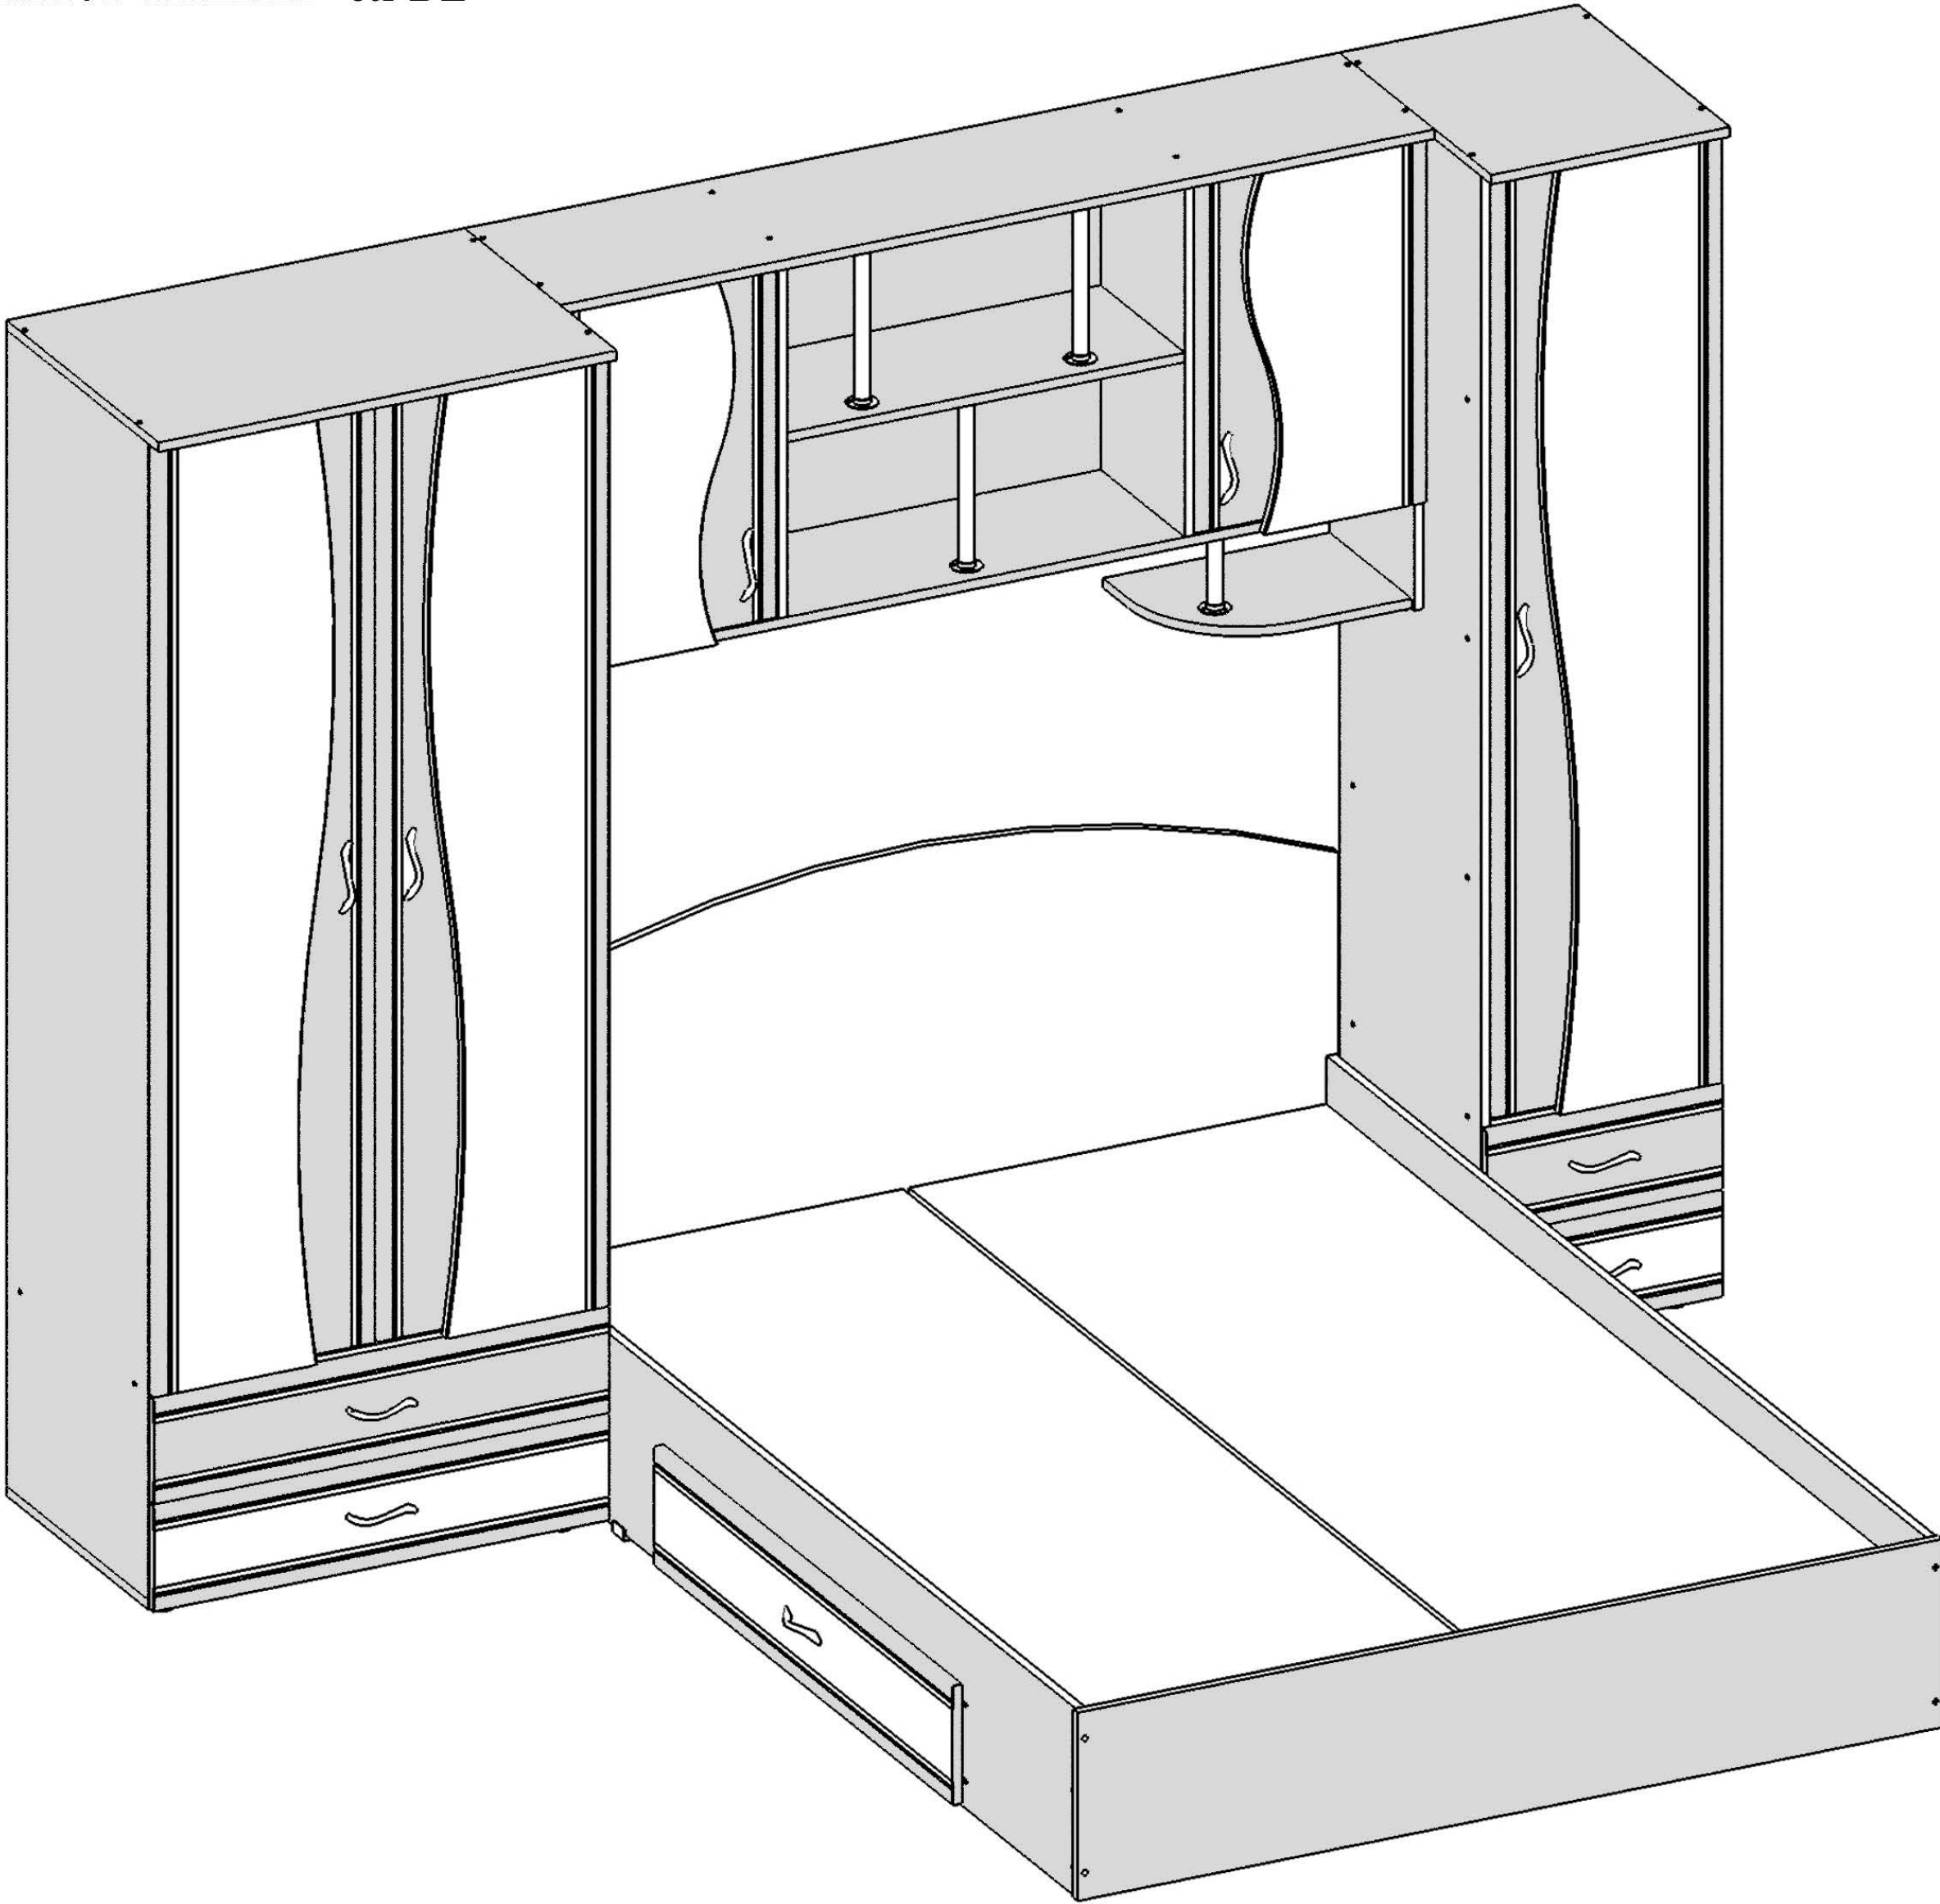




Dormitor TINERET cu D2

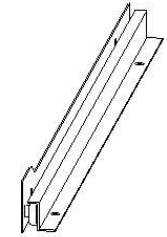

-  - balama
-  - bara haine
-  - bara inox
-  - capac bara inox
-  - cep lemn
-  - coltar
-  - ericson
-  - glisiera
-  - rotila
-  - suport bara haine
-  - surub cuplare

Dormitor TINERET

Fig. 1

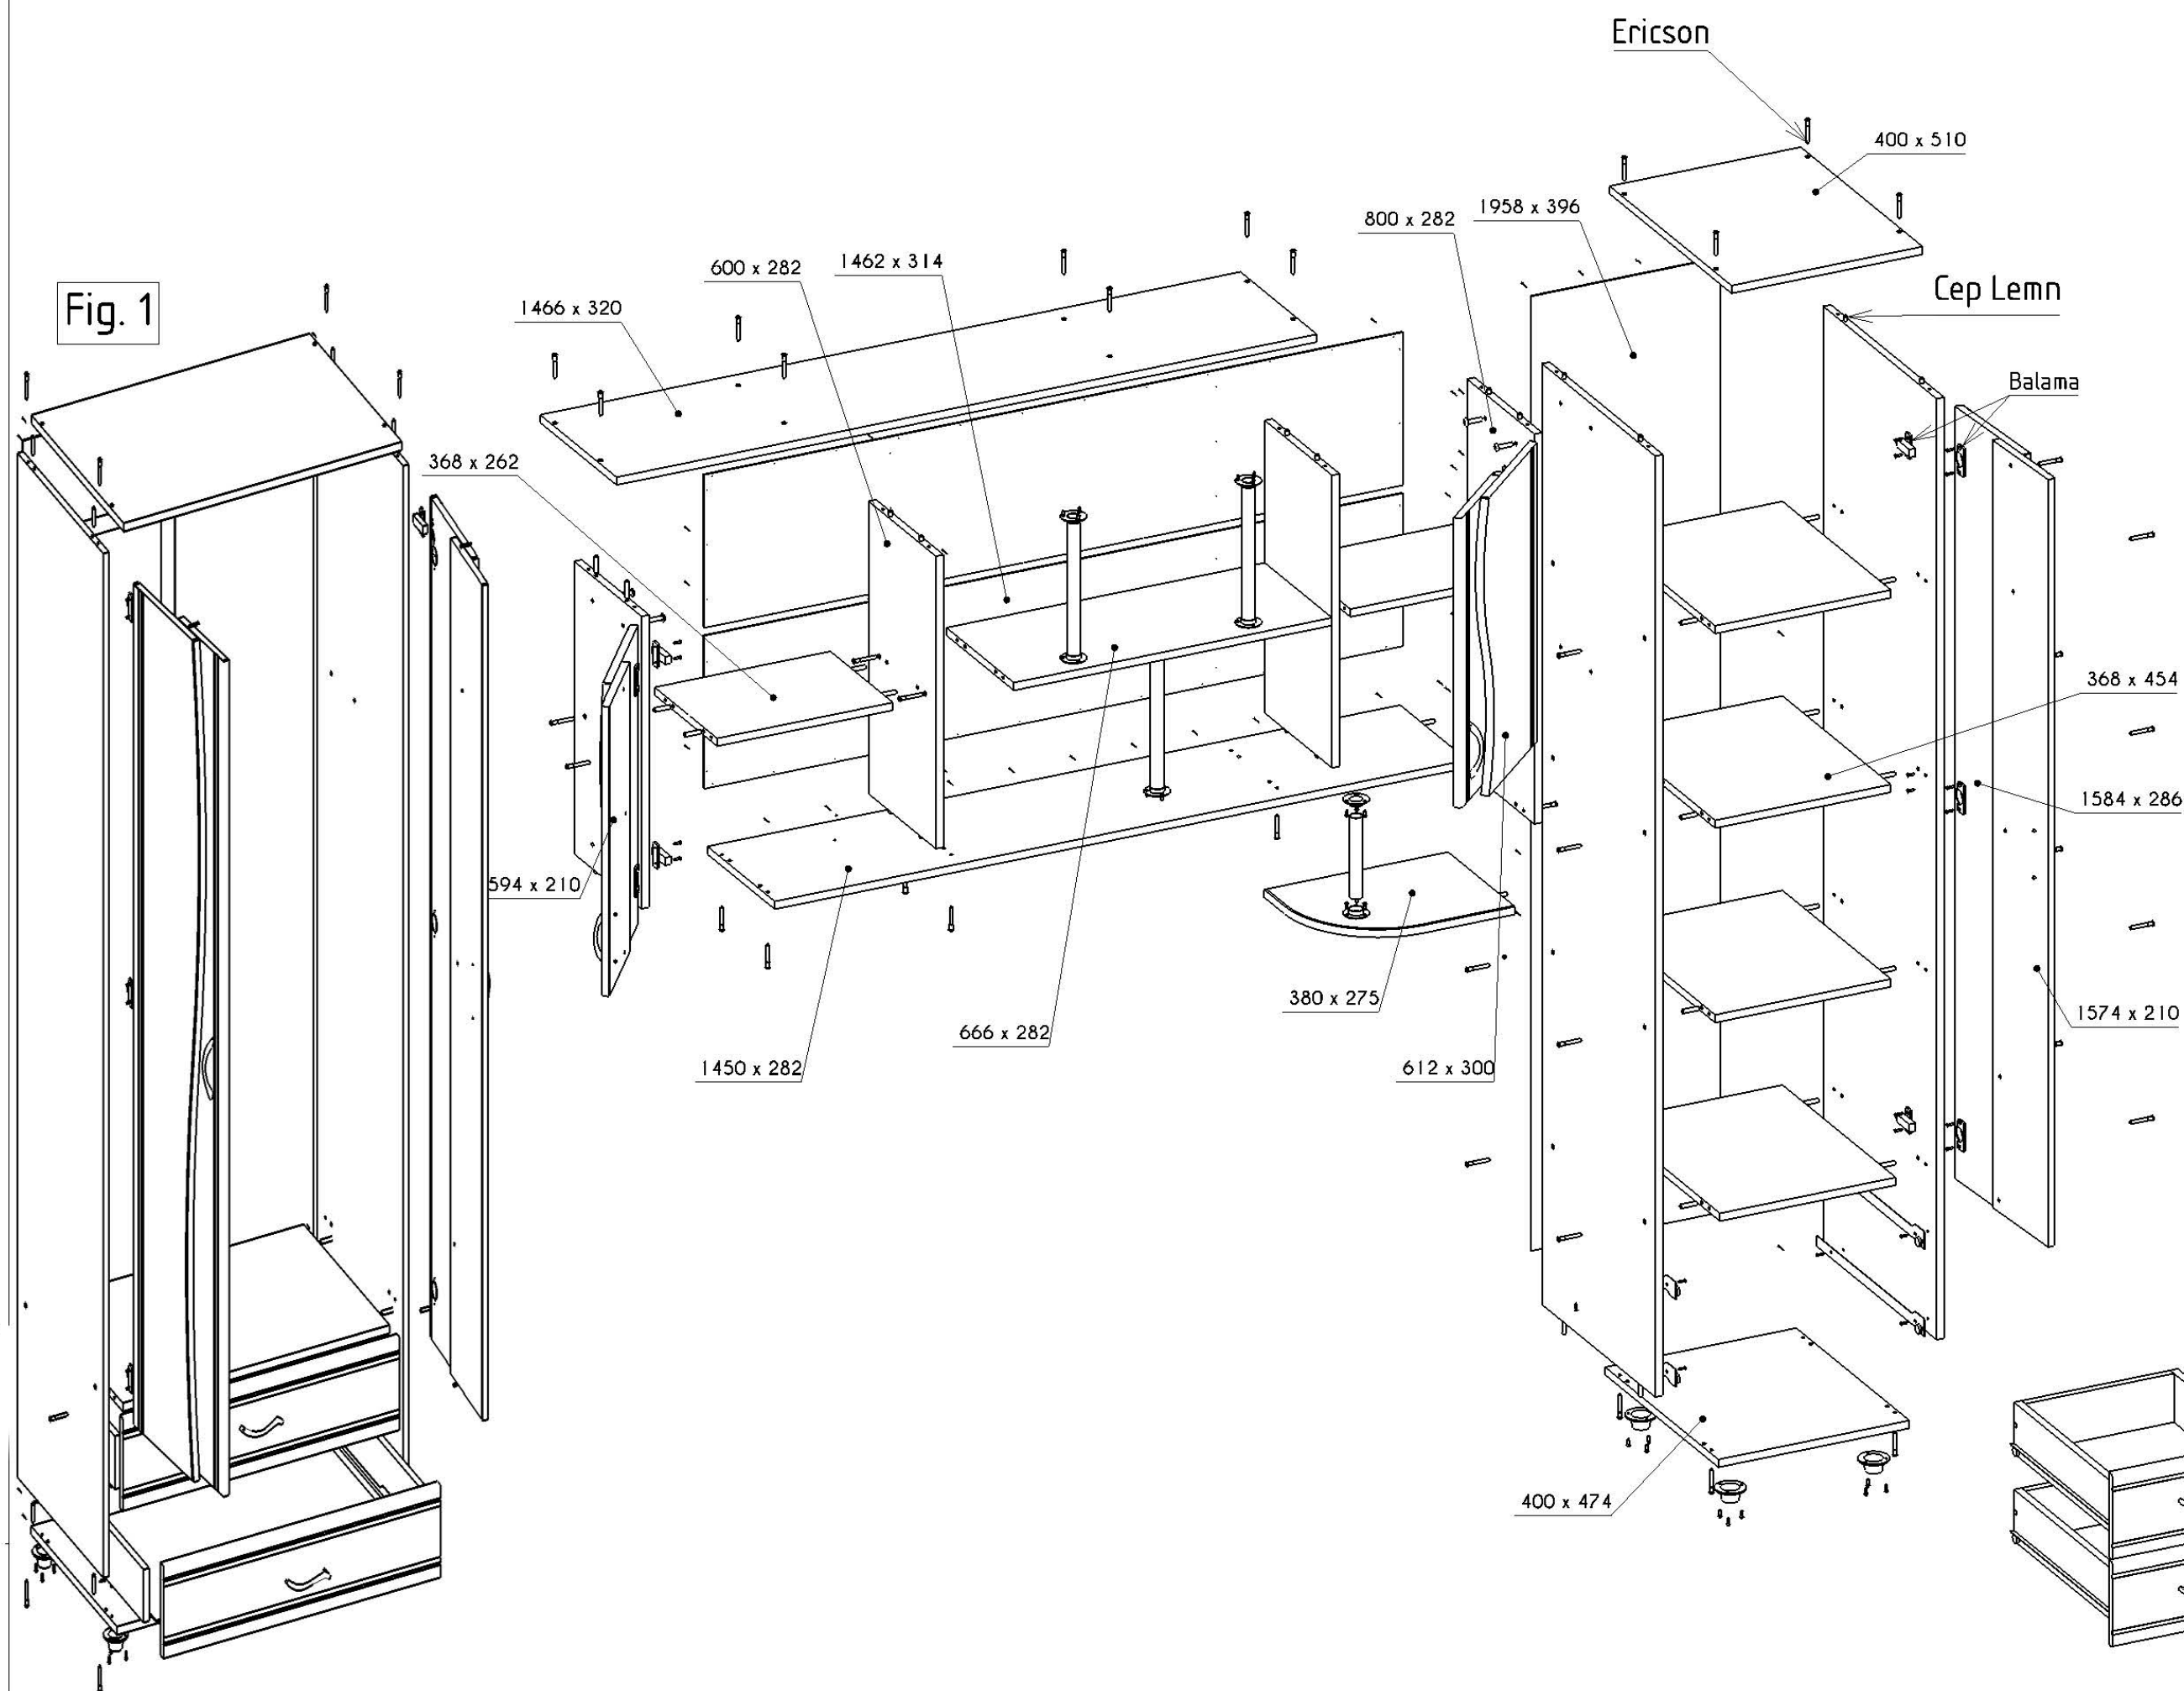

- Se monteaza cei 2 soldati.
 - se bat cepurile din lemn in gauri (pereti si polite)
 - se prind glisierile de pereti cu holzsuruburi 3.5x16mm
 - se prind politele si capacele de pereti prin insurubarea ericsoanelor folosind cheia imbus.
 - se aseaza corpul montat cu partea cantuita in jos, se masoara cele 2 diagonale si se bat tinte cu atentie (centrat pe grosimea peretelui la distanta de 100 cmm intre ele)
 - se prind picioarele cu holzsuruburi 3.5x15 (se lasa app. 15mm fata de margine)
- Se monteaza Vitrina
 - se aseaza peretii intermediari cu gaurile spre exterior
 - se prinde polita (666x282) doar in ericsoane .
NU ARE CEP-uri
 - se bat cepuri in politele laterale (368x262)
 - se fixeaza in peretii intermediari.
 - se prinde peretele lateral stanga (600x282)
 - se prinde capacul de jos (1450x282)
 - se prinde peretele lateral dreapta (800x282)
 - se prinde capacul de sus (1466x320)
 - se masoara cele 2 diagonale si se prinde PFL-ul cu tinte.
 - se prinde polita decupata (380x275)
 - se prind barele de inox cu holz. 3.5x16 la dimensiunile din fig.2
- Se prinde vitrina de cei 2 soldati cu suruburi de cuplare
- Se prind balamalele pe usi cu holzsuruburi 3.5x16
- Se prind usile ca in fig.1.
 - se lasa distanta la partea de sus, fata de capac, de 3mm.
- Se monteaza sertarele
 - se monteaza cutia, se masoara diagonalele
 - se bate PFL-ul in tinte,
 - se prind glisierile cu rola spre spate cu holz. 3,5x16
 - se prinde fata se sertar de cutie, cu surunuri 4x35
 - se pun sertarele pe sinele deja montate pe soldati
 - se regleaza luftul fetelor de sertar, se scoate sertarul si se fixeaza cu holzuruburi 3.5x25.


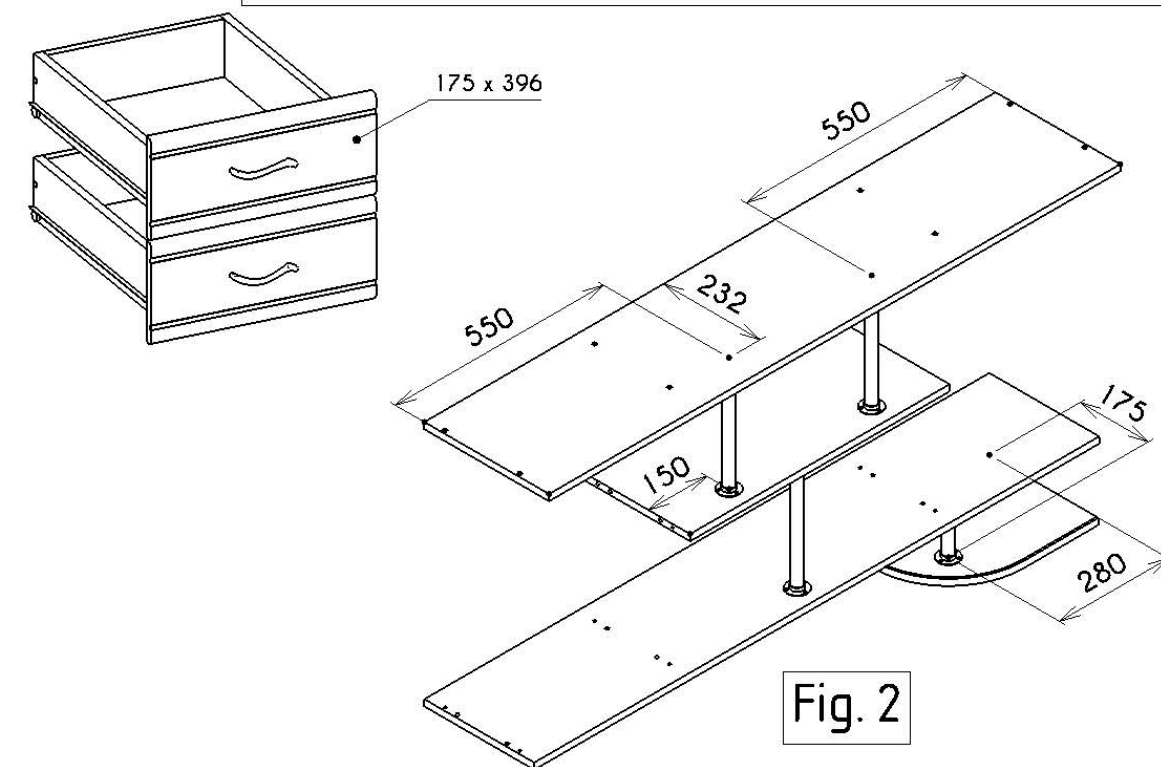


Fig. 2

Dormitor TINERET

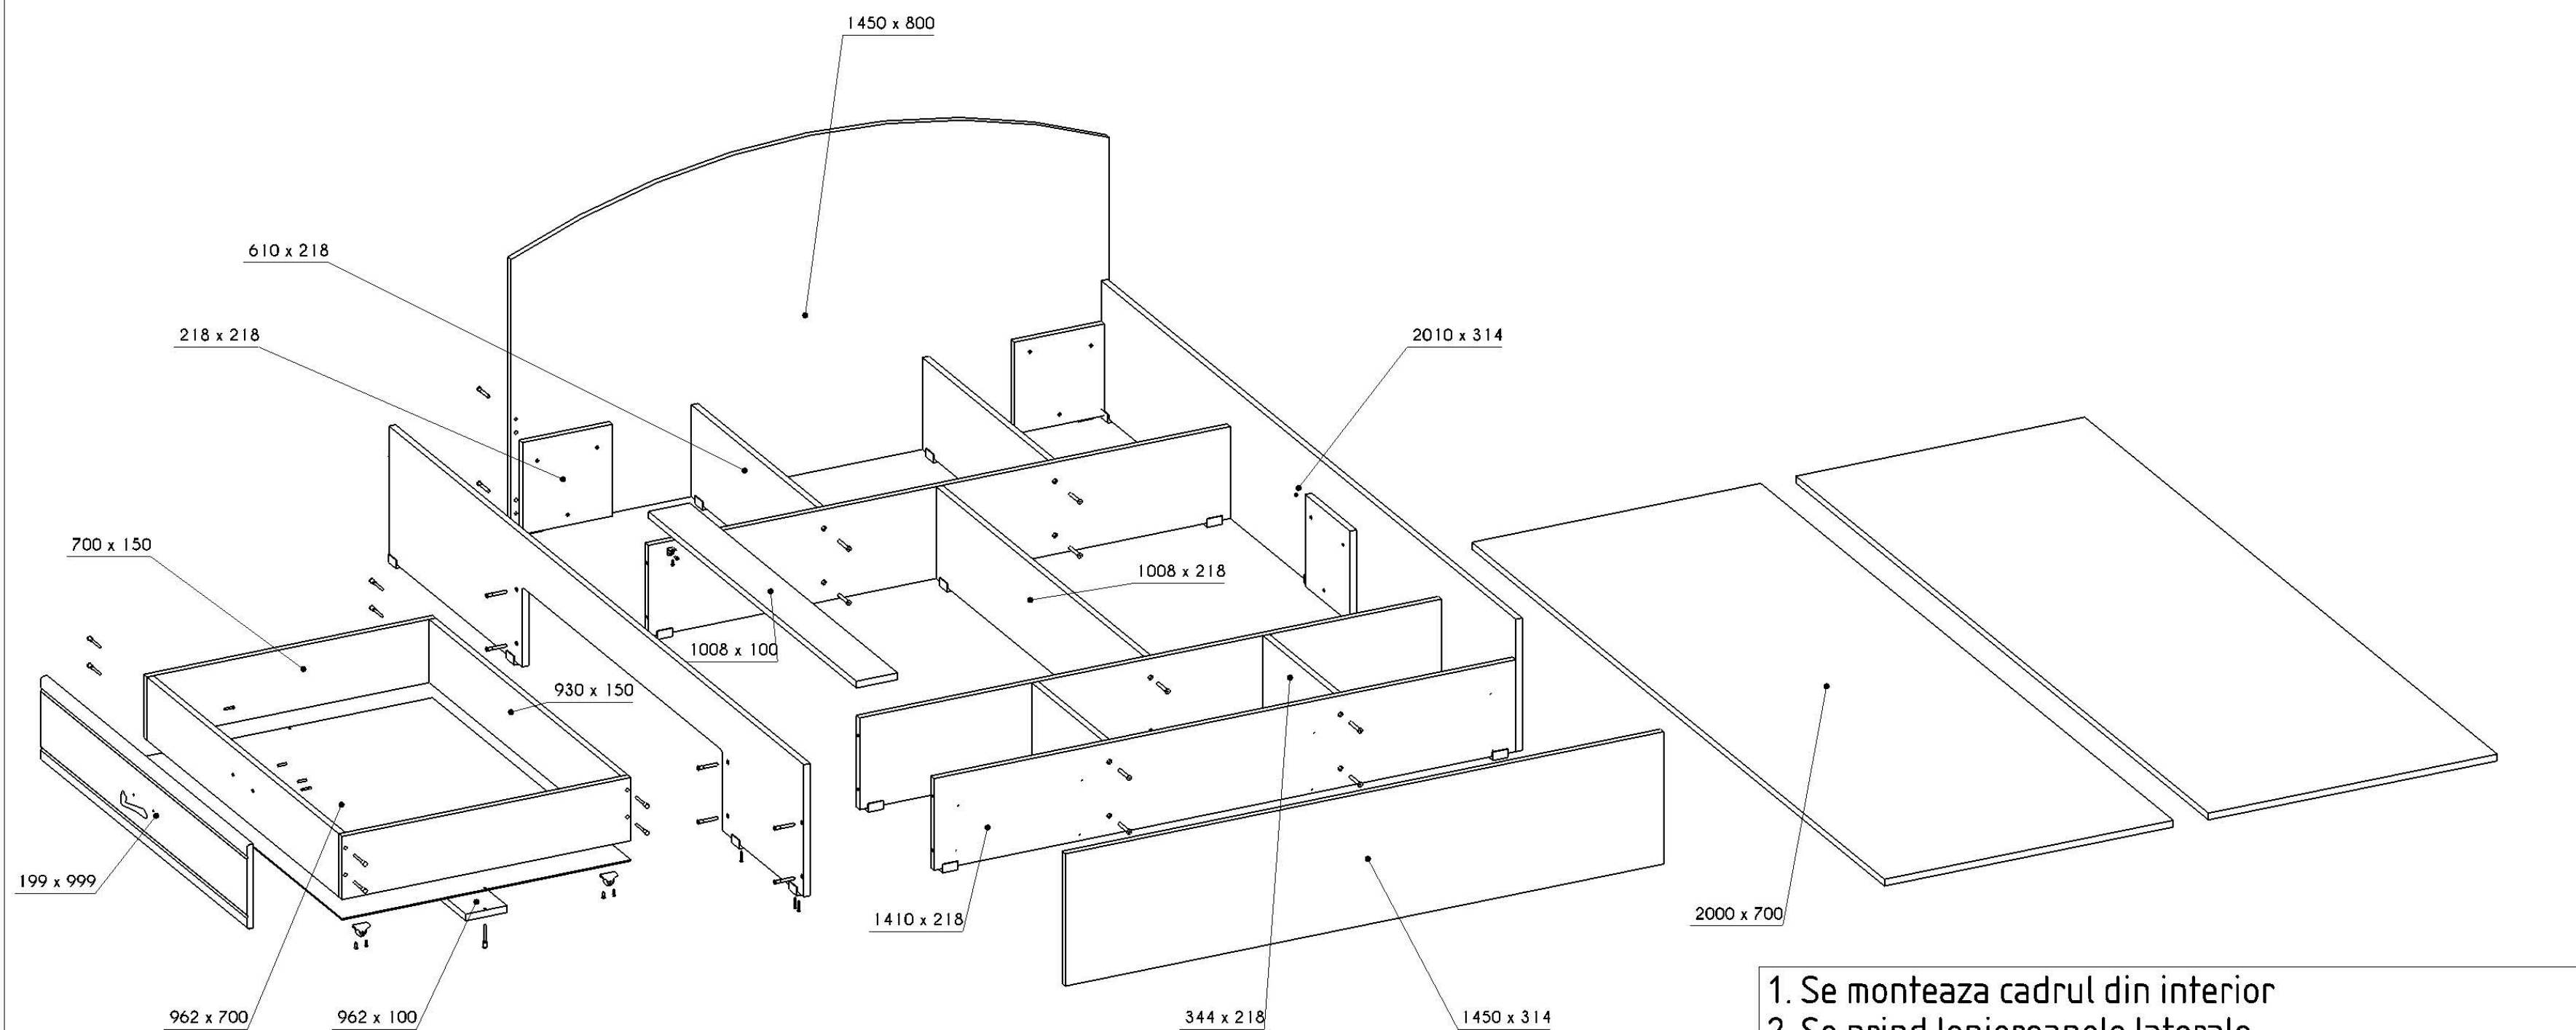

1. Se monteaza cadrul din interior
2. Se prind lonjeroanele laterale
3. se prind cele 2 tablii.
Tablia mica (cea de la picioare) se prinde cu 8 holzsuruburi 3.5x25, de rama.
4. se ridica patul pe tablia mare si se prind picioarele si lezена din dreptul sertarului (1008x100) cu coltare
5. Se pune patul pe pozitie, intre cei 2 soldati.
6. Se monteaza sertarul, se prind cele 4 role cu holz. 3.5x25, su prinde fata de sertar.