



Dormitor TINERET pe Colt



- balama

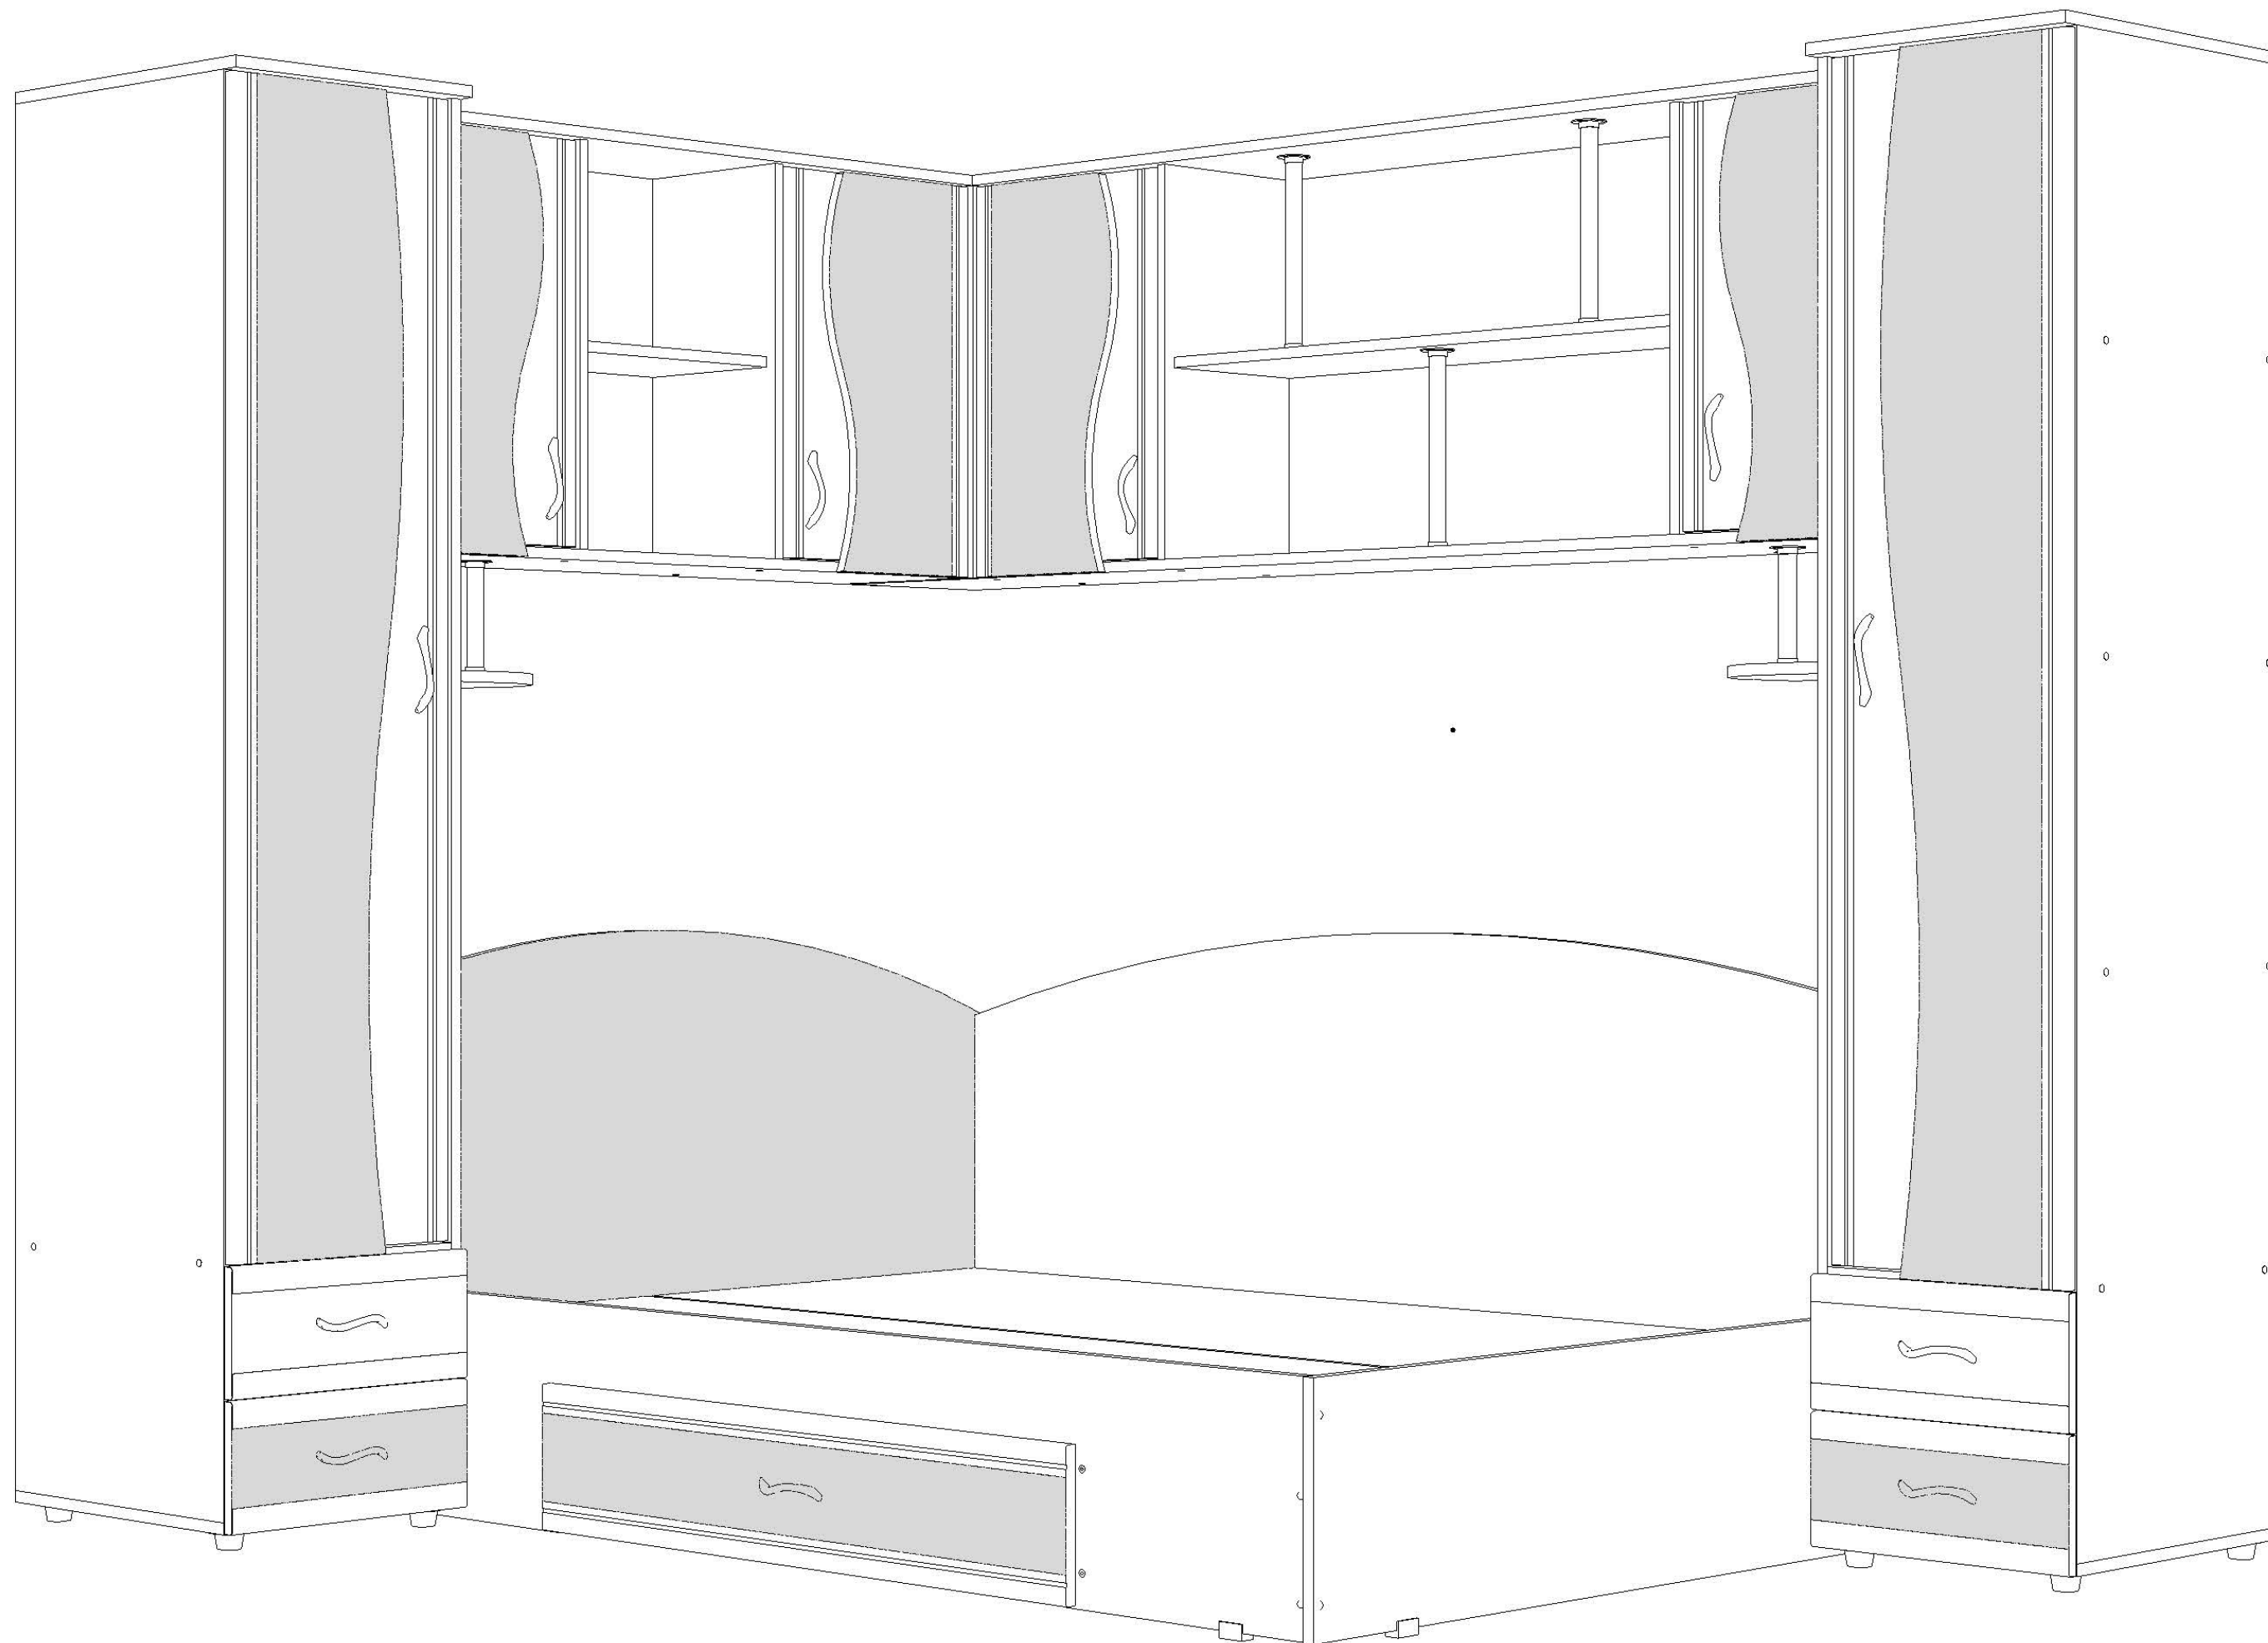

- bara haine



- bara inox



- capac bara inox




- cep lemn



- coltar



- ericson

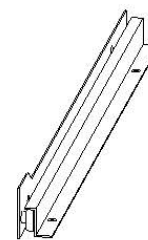

- glisiera




- rotila



- suport bara haine



- surub cuplare



- coltar suspendare



Schita Montaj - Dormitor Tineret pe Colt

Se monteaza soldatii pe rand :


- se bat cepurile in pereti si polite / se prind glisierile pe pereti, cu rola spre partea cantuita / se pun peretii laterali cu partea cantuita in jos
- se prind politele fixe, cu ericsoane, de pereti / se prind capacele (sus / jos) / se masoara cele 2 diagonale sa fie egale, se bate PFL-ul in tinte
- se prind picioarele cu holzsuruburi 3.5x16 (2cm fata de margine) / se ridica in picioare soldatul / se prind balamalele pe usa, cu holzsuruburi 3.5x16
- se prind usile de soldati (se lasa 3mm fata de capacul de sus)

Se monteaza sertarele

- se monteaza cutia de sertar cu ericsoane / se masoara diagonalele sa fie egale, se bate PFL-ul in tinte / se prind glisierile cu Holzsuruburi 3.5x25 (cu rola spre spate)
- se prinde fata de sertar cu surub M4x35 / se pune sertarul pe sinele din soldat, se regleaza luftul , se trage sertarul afara si se fixeaza cu 2 holzsuruburi 3.5x25 (din interiorul cutiei spre fata de sertar)

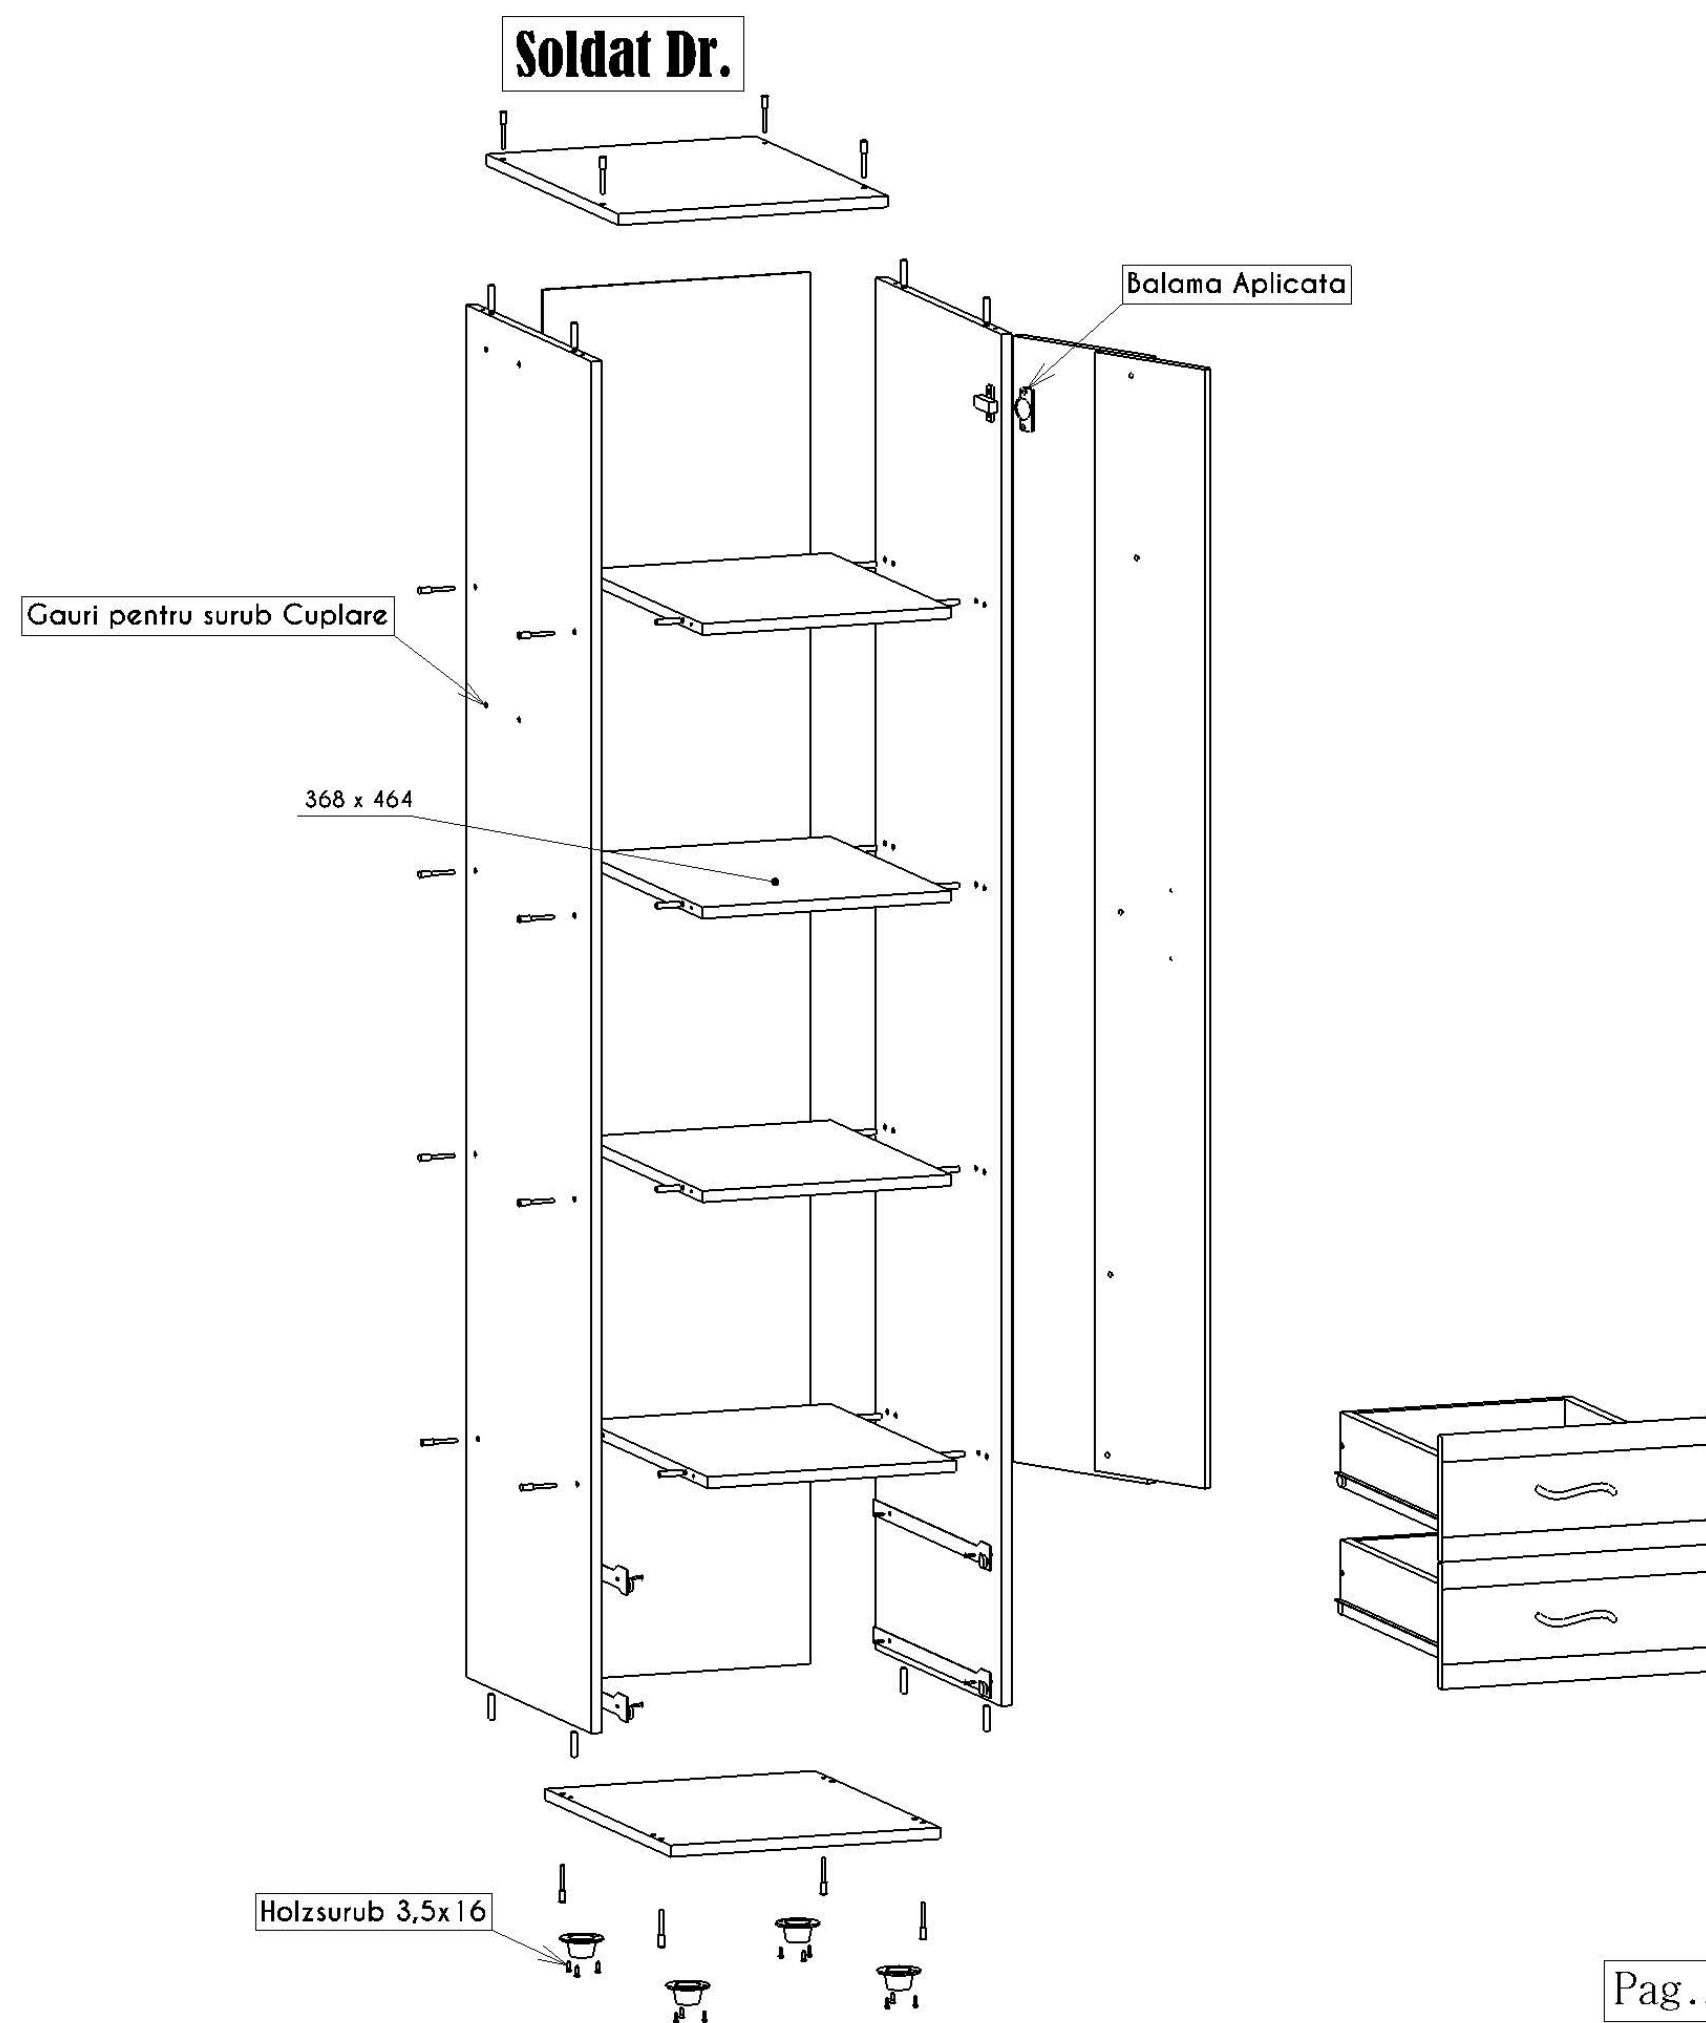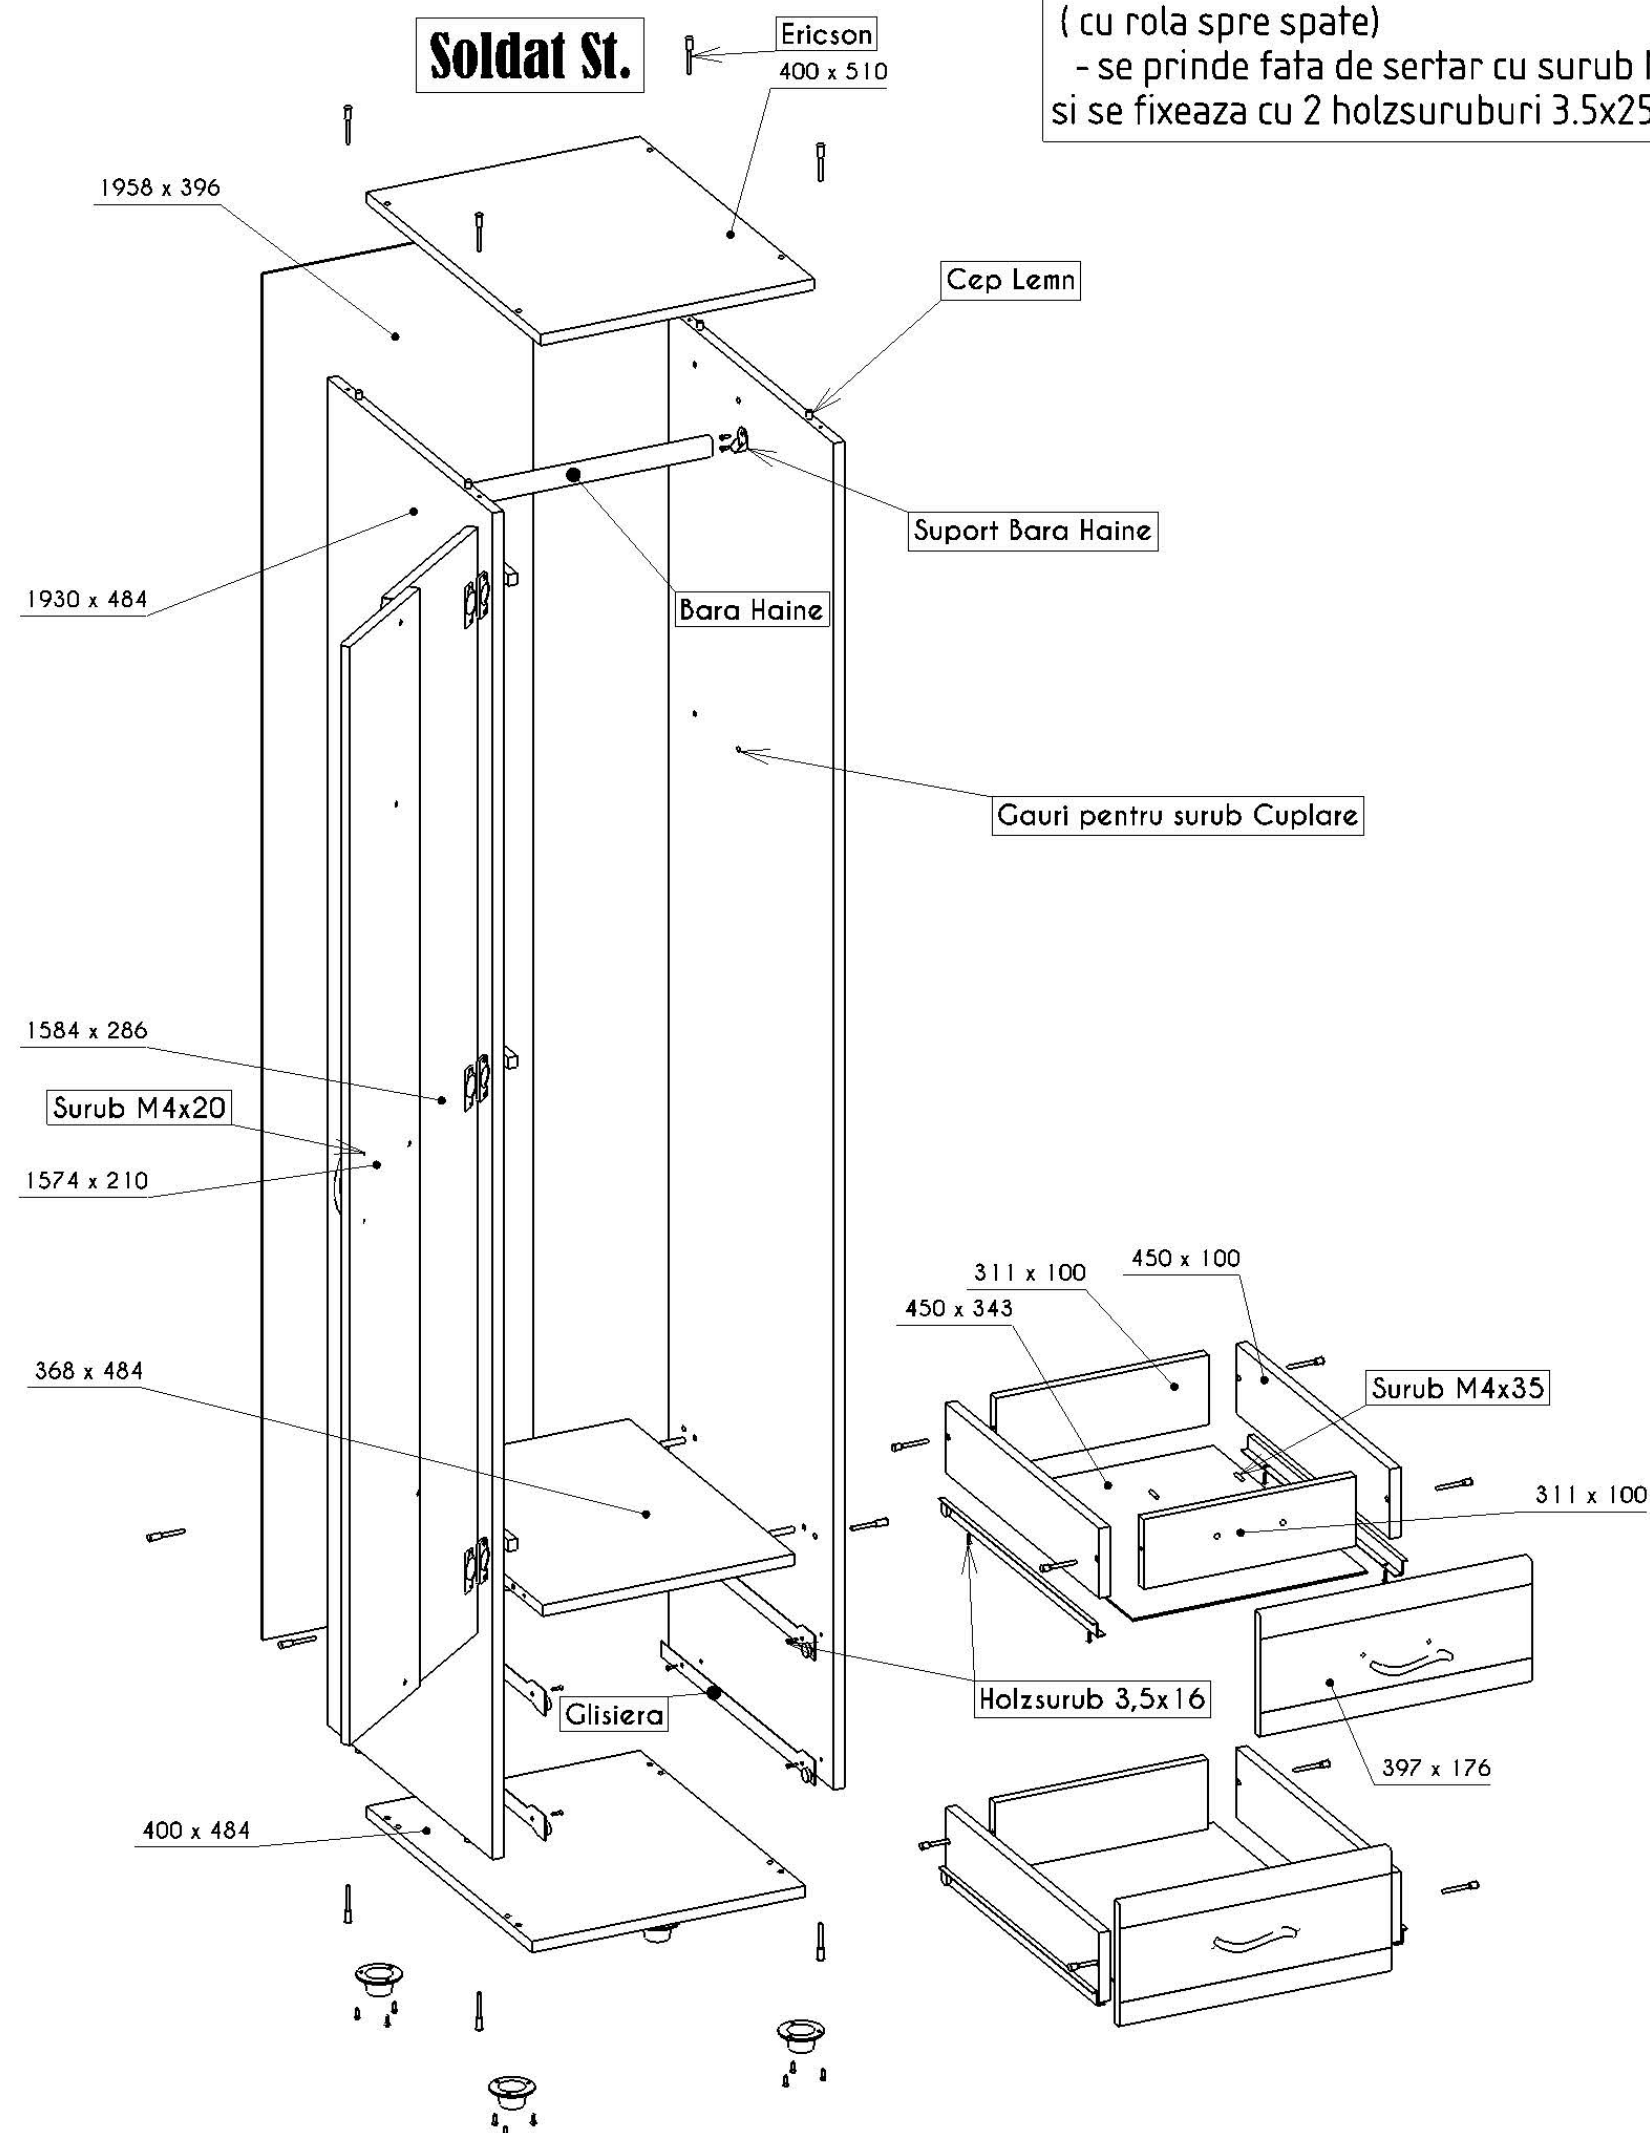

Dormitor TINERET pe Colt

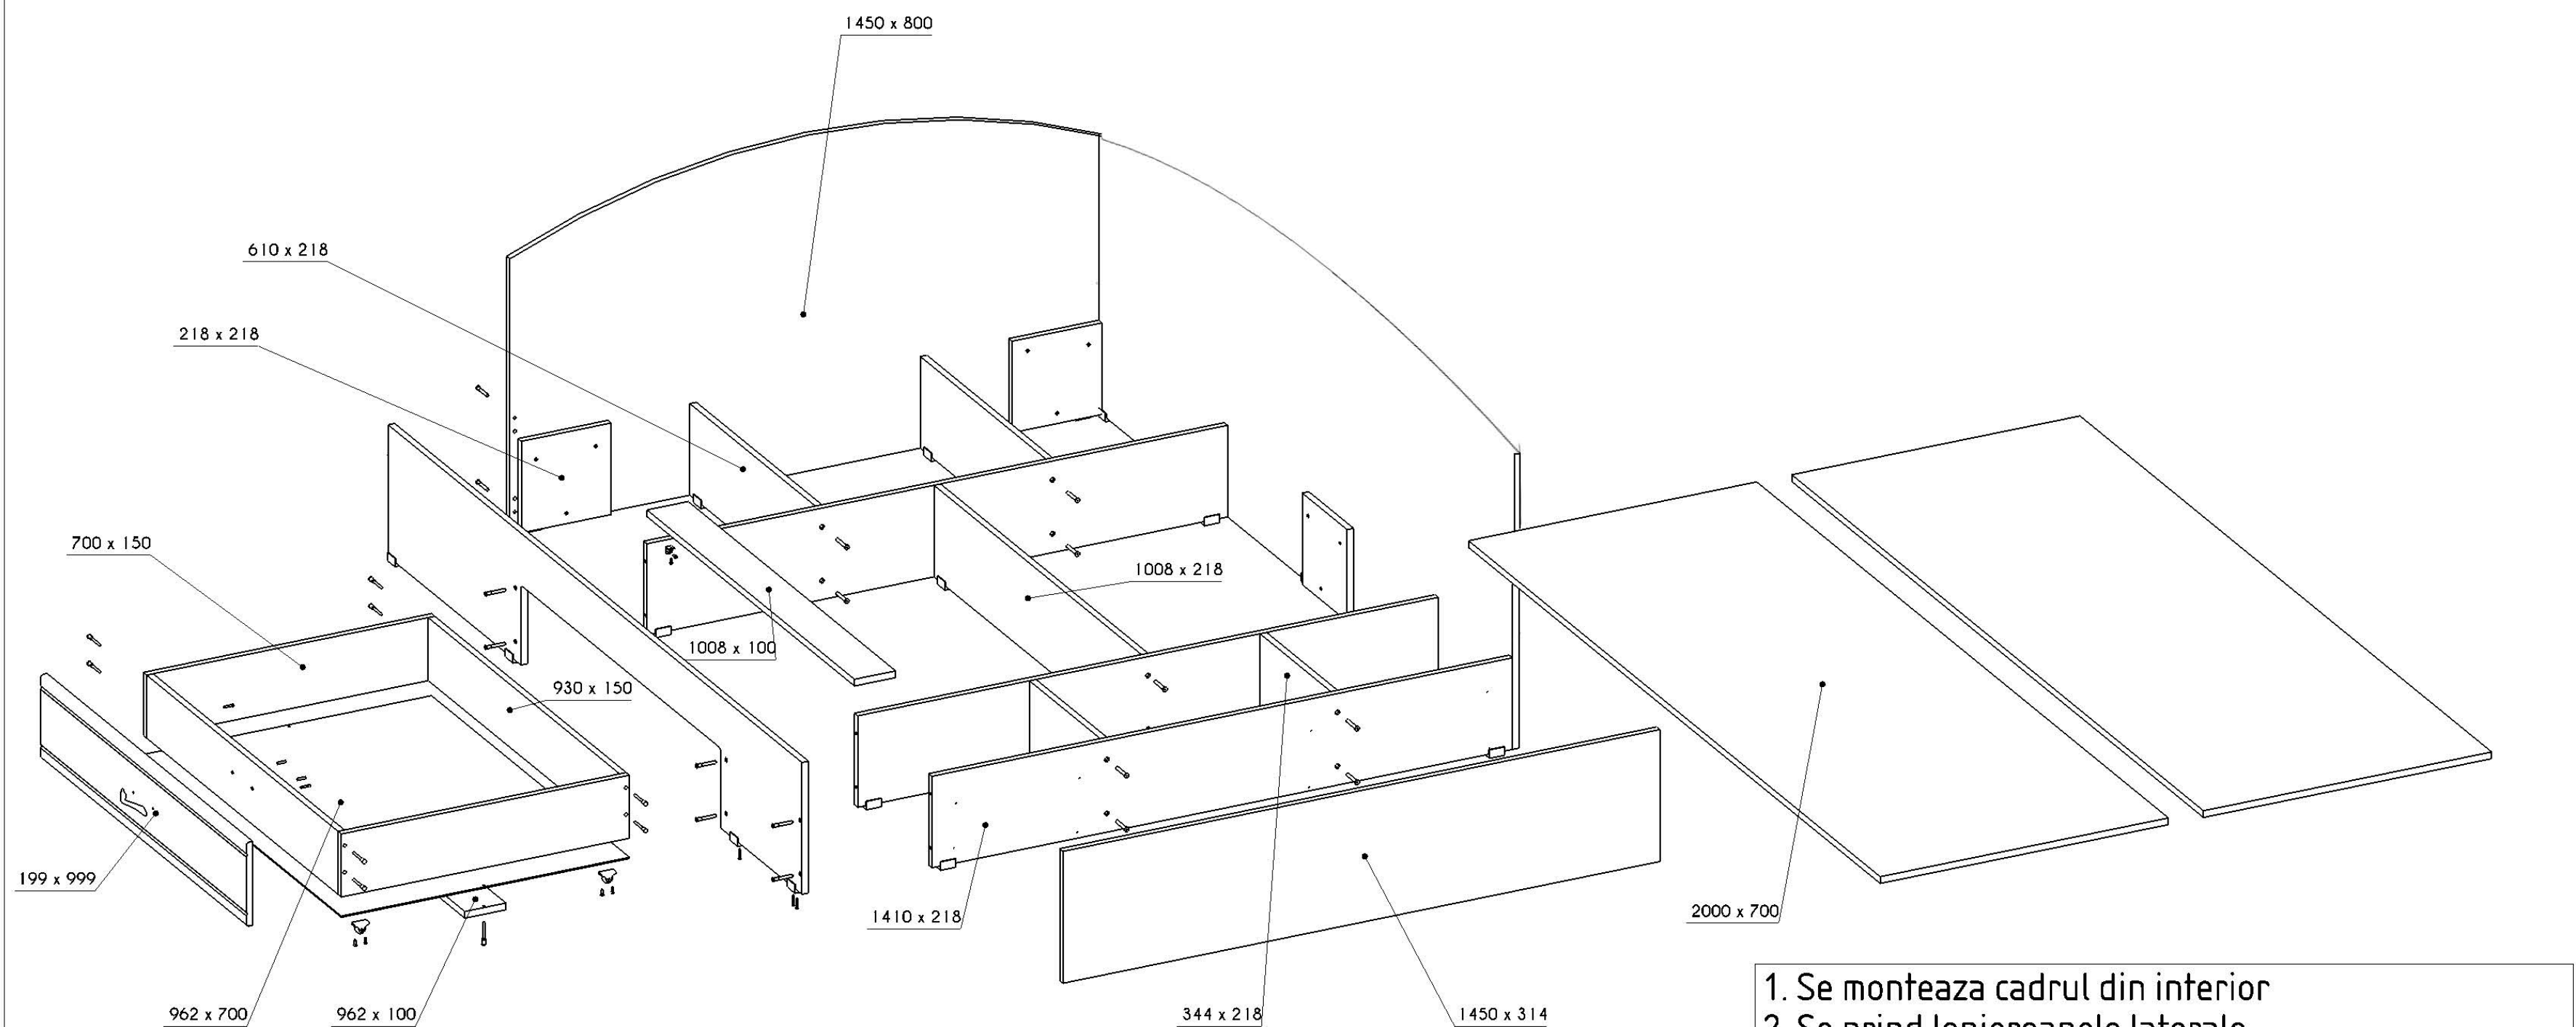


1. Se monteaza cadrul din interior
2. Se prind lonjeroanele laterale
3. se prind cele 2 tablii.
Tablia mica (cea de la picioare) se prinde cu 8 holzsuruburi 3.5x25, de rama.
4. se ridica patul pe tablia mare si se prind picioarele si lezna din dreptul sertarului (1008x100) cu coltare
5. Se pune patul pe pozitie, intre cei 2 soldati.
6. Se monteaza sertarul, se prind cele 4 role cu holz. 3.5x25, su prinde fata de sertar.

Schita Montaj - Dormitor Tineret pe Colt

Se monteaza cele 2 vitrine

- cele 2 polite din mijloc (370x262 la vit. din stanga / 966x262 la vit. din dreapta) se prind doar in ericsoane
- coltarul pentru suspendare se prinde cu holzsuruburi 3.5x16 de peretele lateral si capac

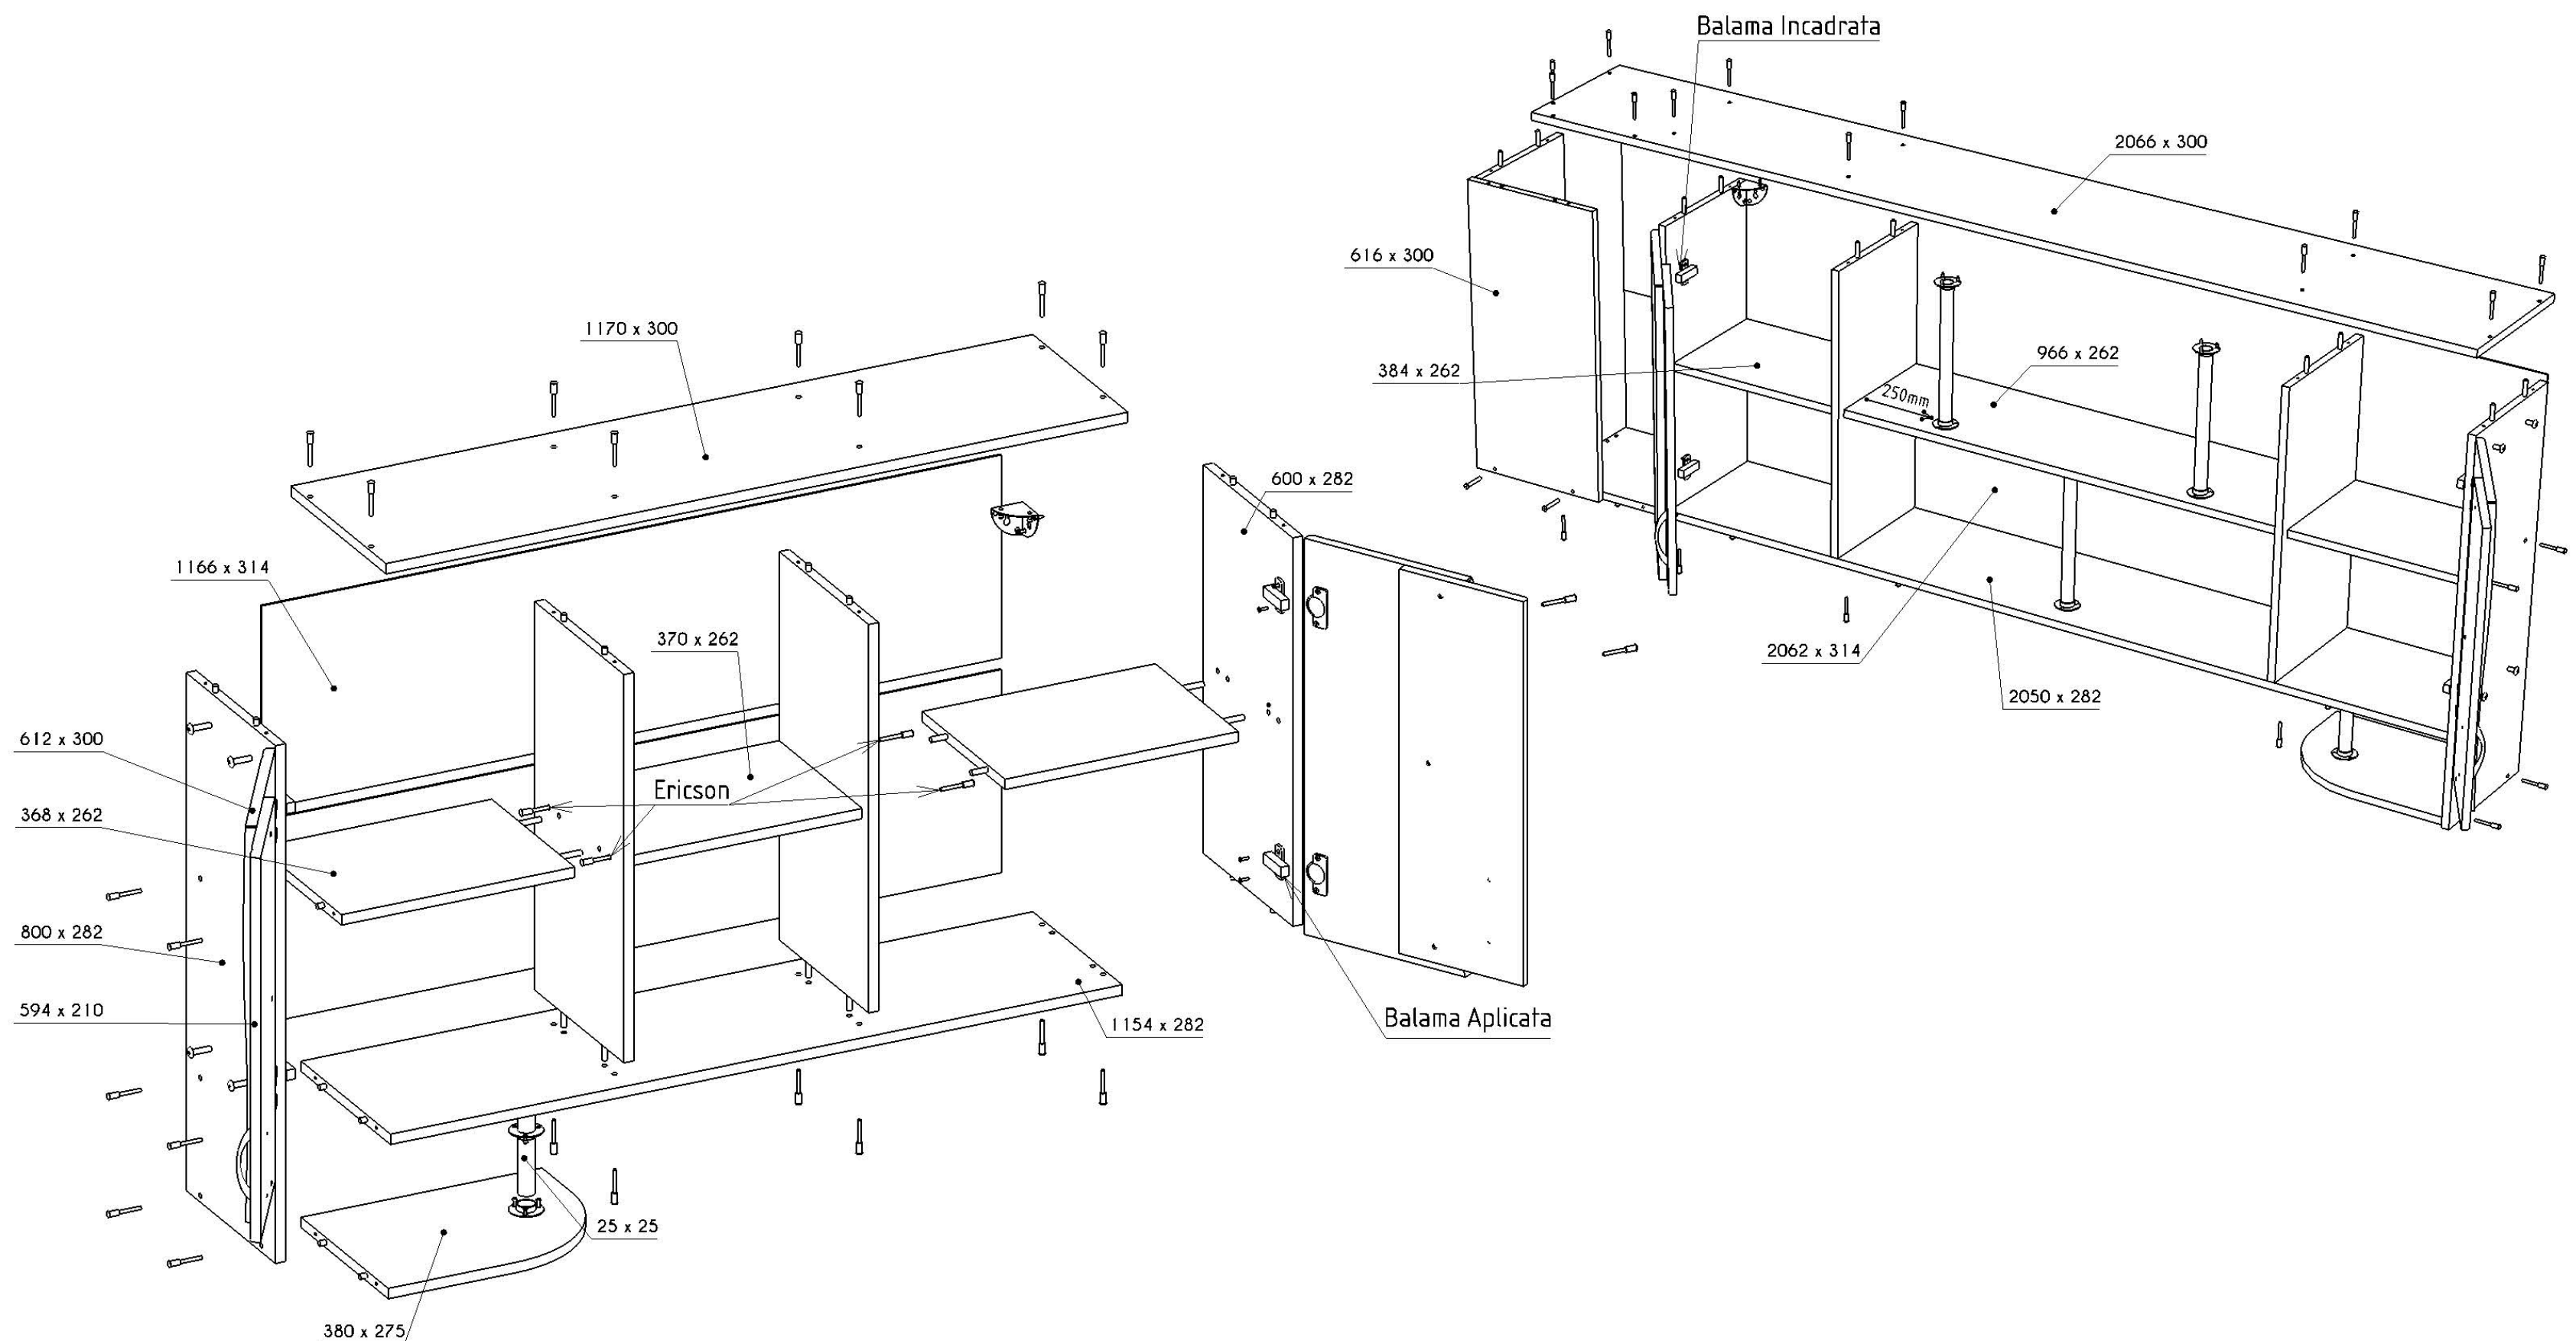

Etape de montaj :

1. Se monteaza PAT-ul si se pune pe pozitie.
2. Se monteaza cei 2 soldati si se pun pe pozitie.
3. Se monteaza cele 2 vitrine.
4. Se prinde vitrina din stanga cu suruburi de cuplare de Soldat, se aseaza in cumpana si se prinde cu diblu de perete.
5. Se prinde vitrina din dreapta cu suruburi de cuplare de Soldat, se aliniaza cu vitrina din stanga si se prind 6 holzsuruburi 3.5x25.
Se prinde vitrina din dreapta cu diblu de perete !